
SNMPView

Руководство пользователя

ОГЛАВЛЕНИЕ



1. ОПИСАНИЕ	3
1-1. Установка и настройка	3
1-2. Операционный интерфейс	4
1-3. Устройство	5
1-4. Вид	6
1-5. Инструменты	7
1-6. Система	8
1-7. Пользователь	9
1-8. Помощь	10

1. ОПИСАНИЕ

SNMPView — это программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления несколькими ИБП. При наступлении события SNMPView может быть запрограммировано на отправку электронного письма. Программа также может информировать пользователя о текущем состоянии или конфигурации ИБП, выполнять самодиагностику, отправлять файл истории, включать/выключать ИБП и многое другое.

1-1. Установка и настройка

Программное обеспечение SNMPView доступно для скачивания на нашем сайте <https://systeme.ru/software/1phups>. После установки программа будет сохранена в директории All Programs (Все программы) > NetAgent > SNMPView > SNMP for Windows (SNMP for Windows)

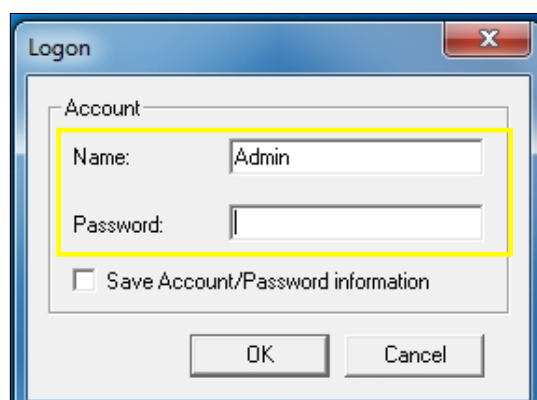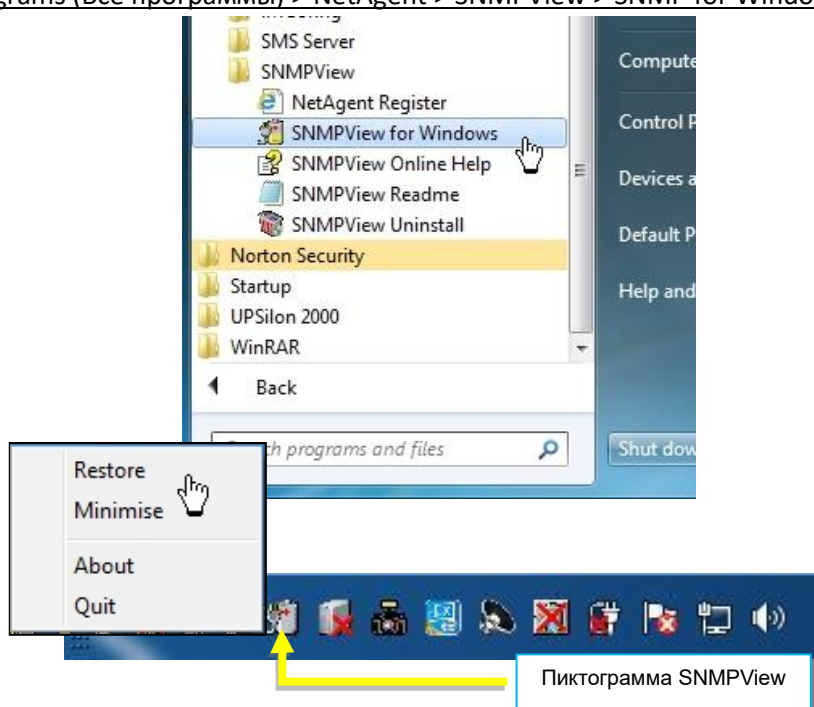

Имя пользователя по умолчанию:
Admin
Пароль: пустое поле

1-2. Операционный интерфейс

Раздел
настройки

Группа ИБП

Информация о подключении

Информация об ИБП


Модель сетевой карты

Состояние и информация о подключении ИБП


Состояние датчика
параметров
окружающей среды

UPS	Host Name	Location	Output Status	Connection Status	Temperature	Loading	Output Voltage	Capacity	AC Status	Battery Status	NetFeeler II	Manager
	192.168.66.102	UPS Agent 2F	AC mode	Connection Normal	30.1	10.0	220.1	100%	AC Normal	Battery Normal	Have	Administrator
	192.168.66.103	UPS Agent 2F	AC mode	Connection Normal	30.1	10.0	220.1	100%	AC Normal	Battery Normal	Have	Administrator
	192.168.66.101	UPS Agent Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line


Отсутствие соединения между
сетевой картой и ИБП

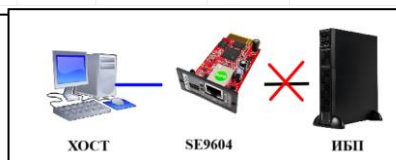

	Нормальное соединение с сетевой картой
	Отсутствие соединения с сетевой картой
	Сбой подачи перем. тока
	Низкий заряд аккумулятора ИБП
	Обходной режим (байпас)

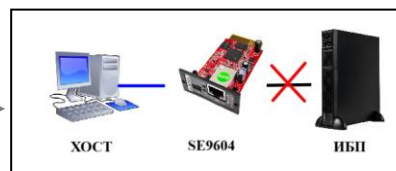

1-3. Устройство

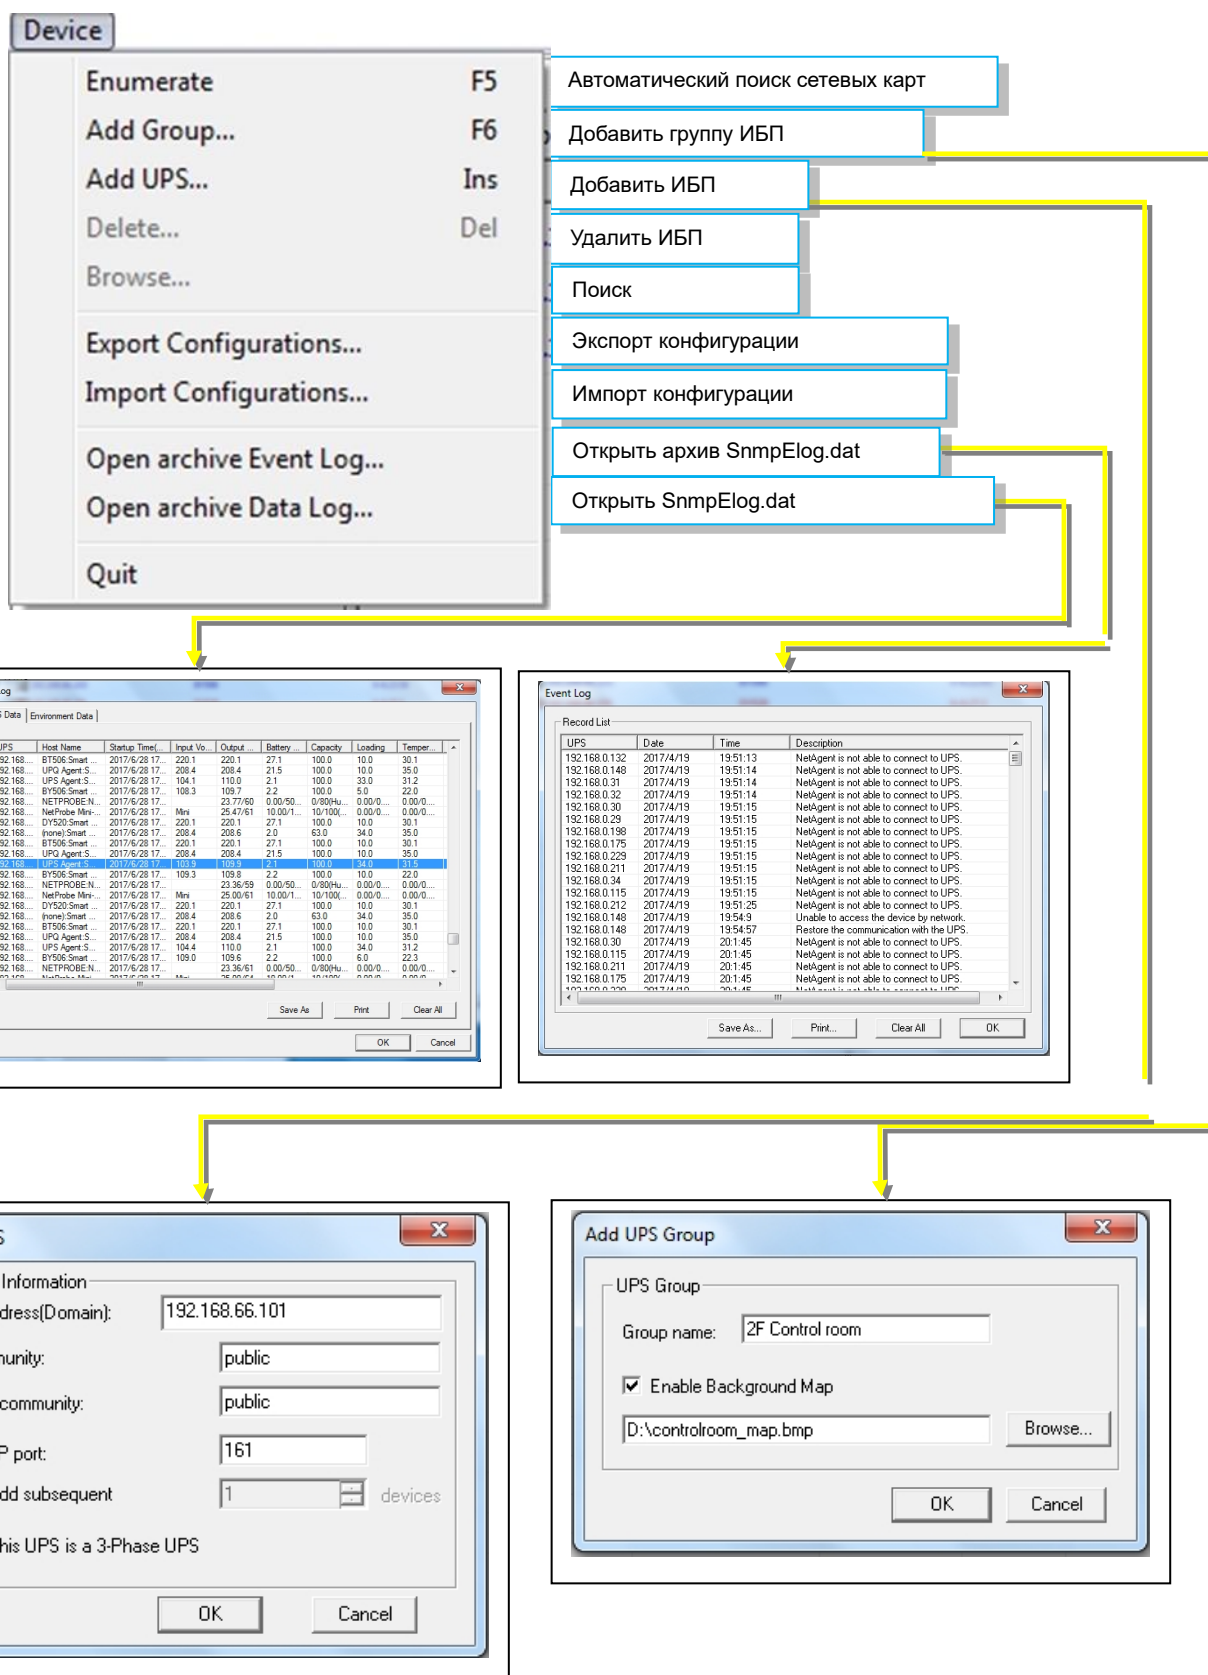

1-4. Вид

View

- Large Icons
- Small Icons
- Details
- Map Background

Для изменения размера пиктограмм в интерфейсе ПО

Large Icons (Увеличенная пиктограмма)

Small Icons (Уменьшенная пиктограмма)


UPS	Host Name	Startup Time(D-H:M:S)	Manager	Location
192.168.66.102	UPS Agent	0-5:42:46	Administrator	2F
192.168.66.103	UPS Agent	0-5:3:39	Administrator	2F
192.168.66.101				

Details (Подробности)


UPS	Host Name	Location	Output Status	Connection Status	Temperature	Loading	Output Volta...	Capacity	AC Status	Battery Status	NetFeeler II	Manager
192.168.66.102	UPS Agent	2F	AC mode	Connection Normal	30.1	10.0	220.1	100%	AC Normal	Battery Normal	Have	Administrator
192.168.66.103	UPS Agent	2F	AC mode	Connection Normal	30.1	10.0	220.1	100%	AC Normal	Battery Normal	Have	Administrato...
192.168.66.101	UPS Agent	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line	Off-Line

Map (Карта)


1-5. Инструменты

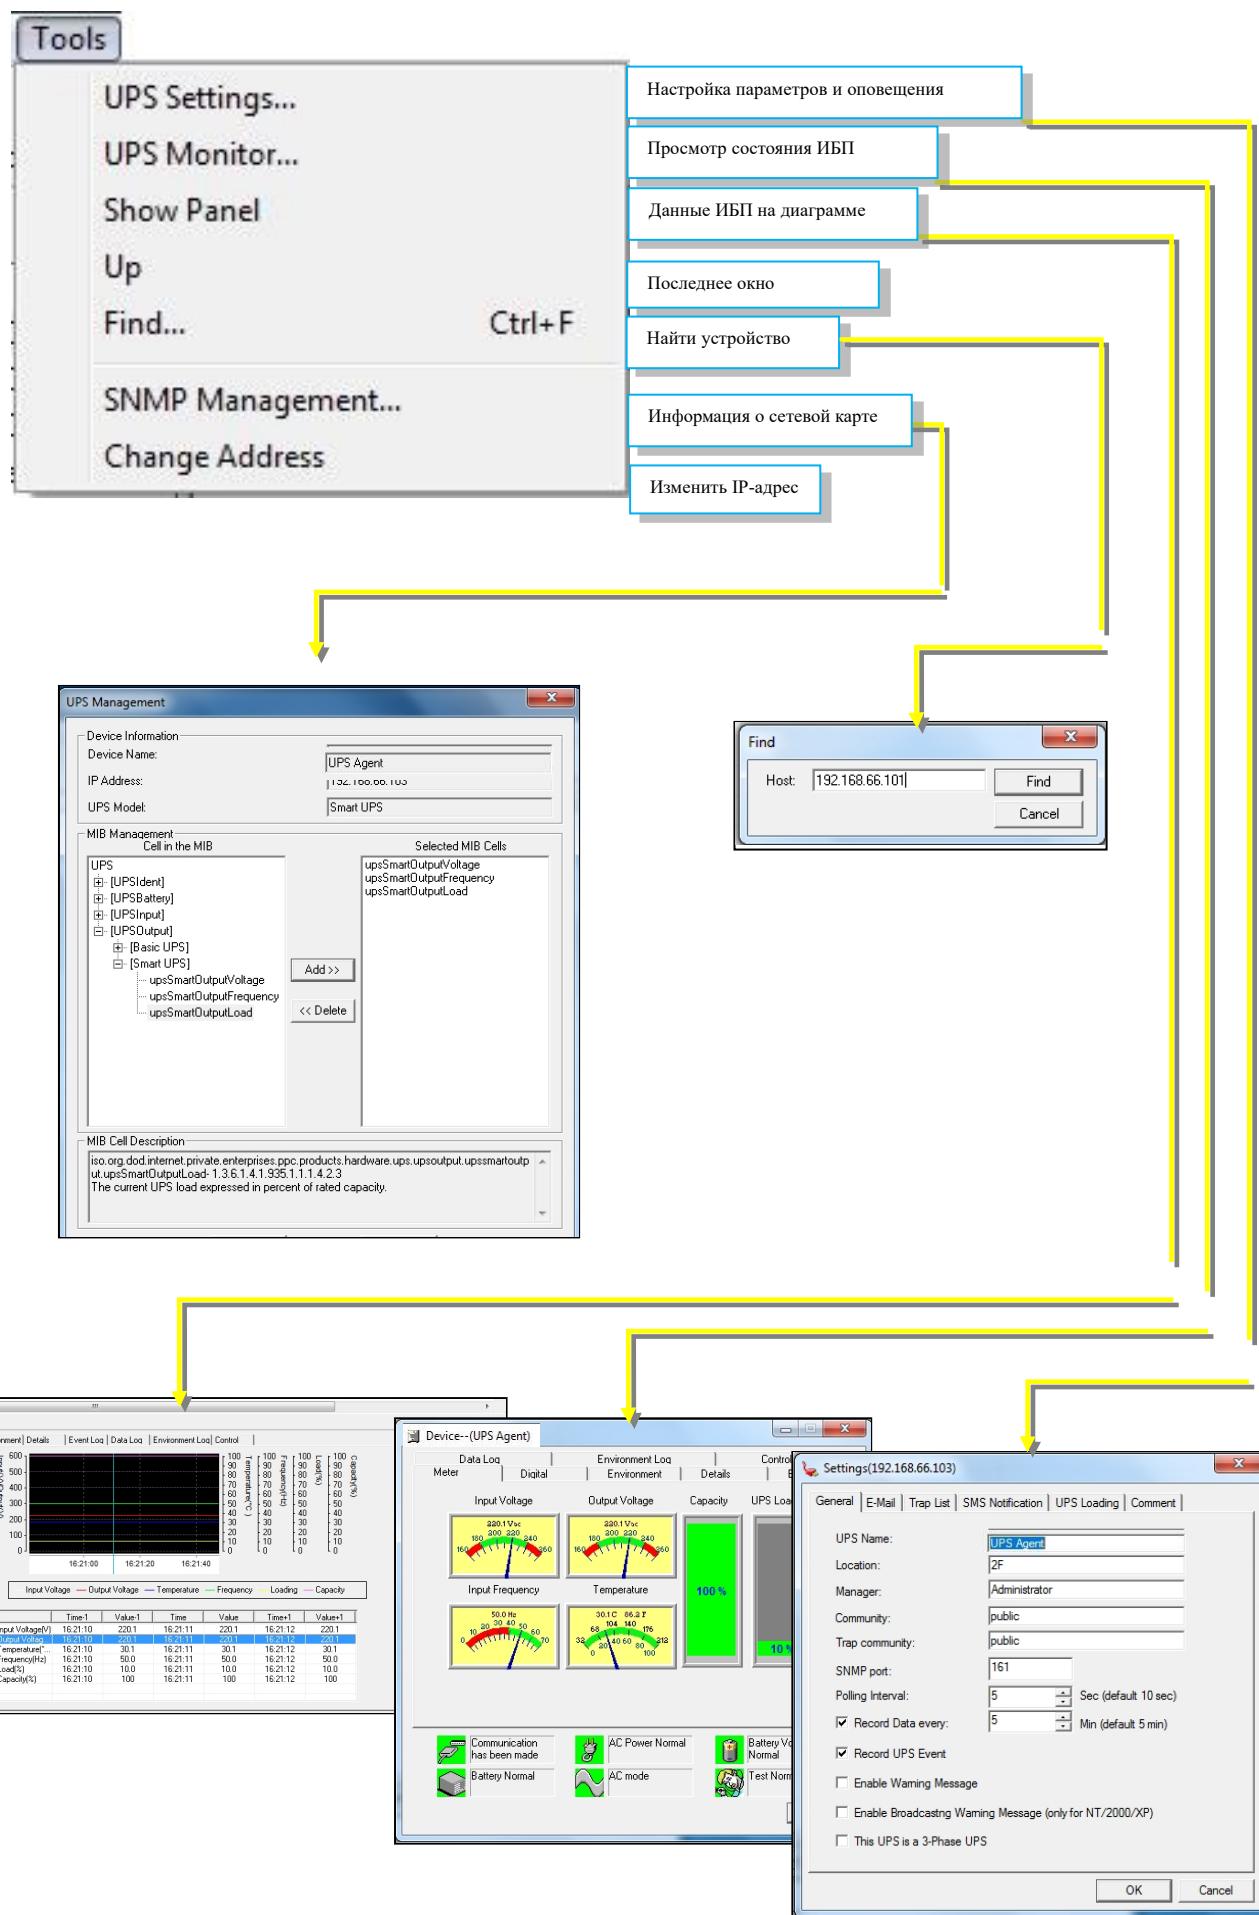


1-6. Система

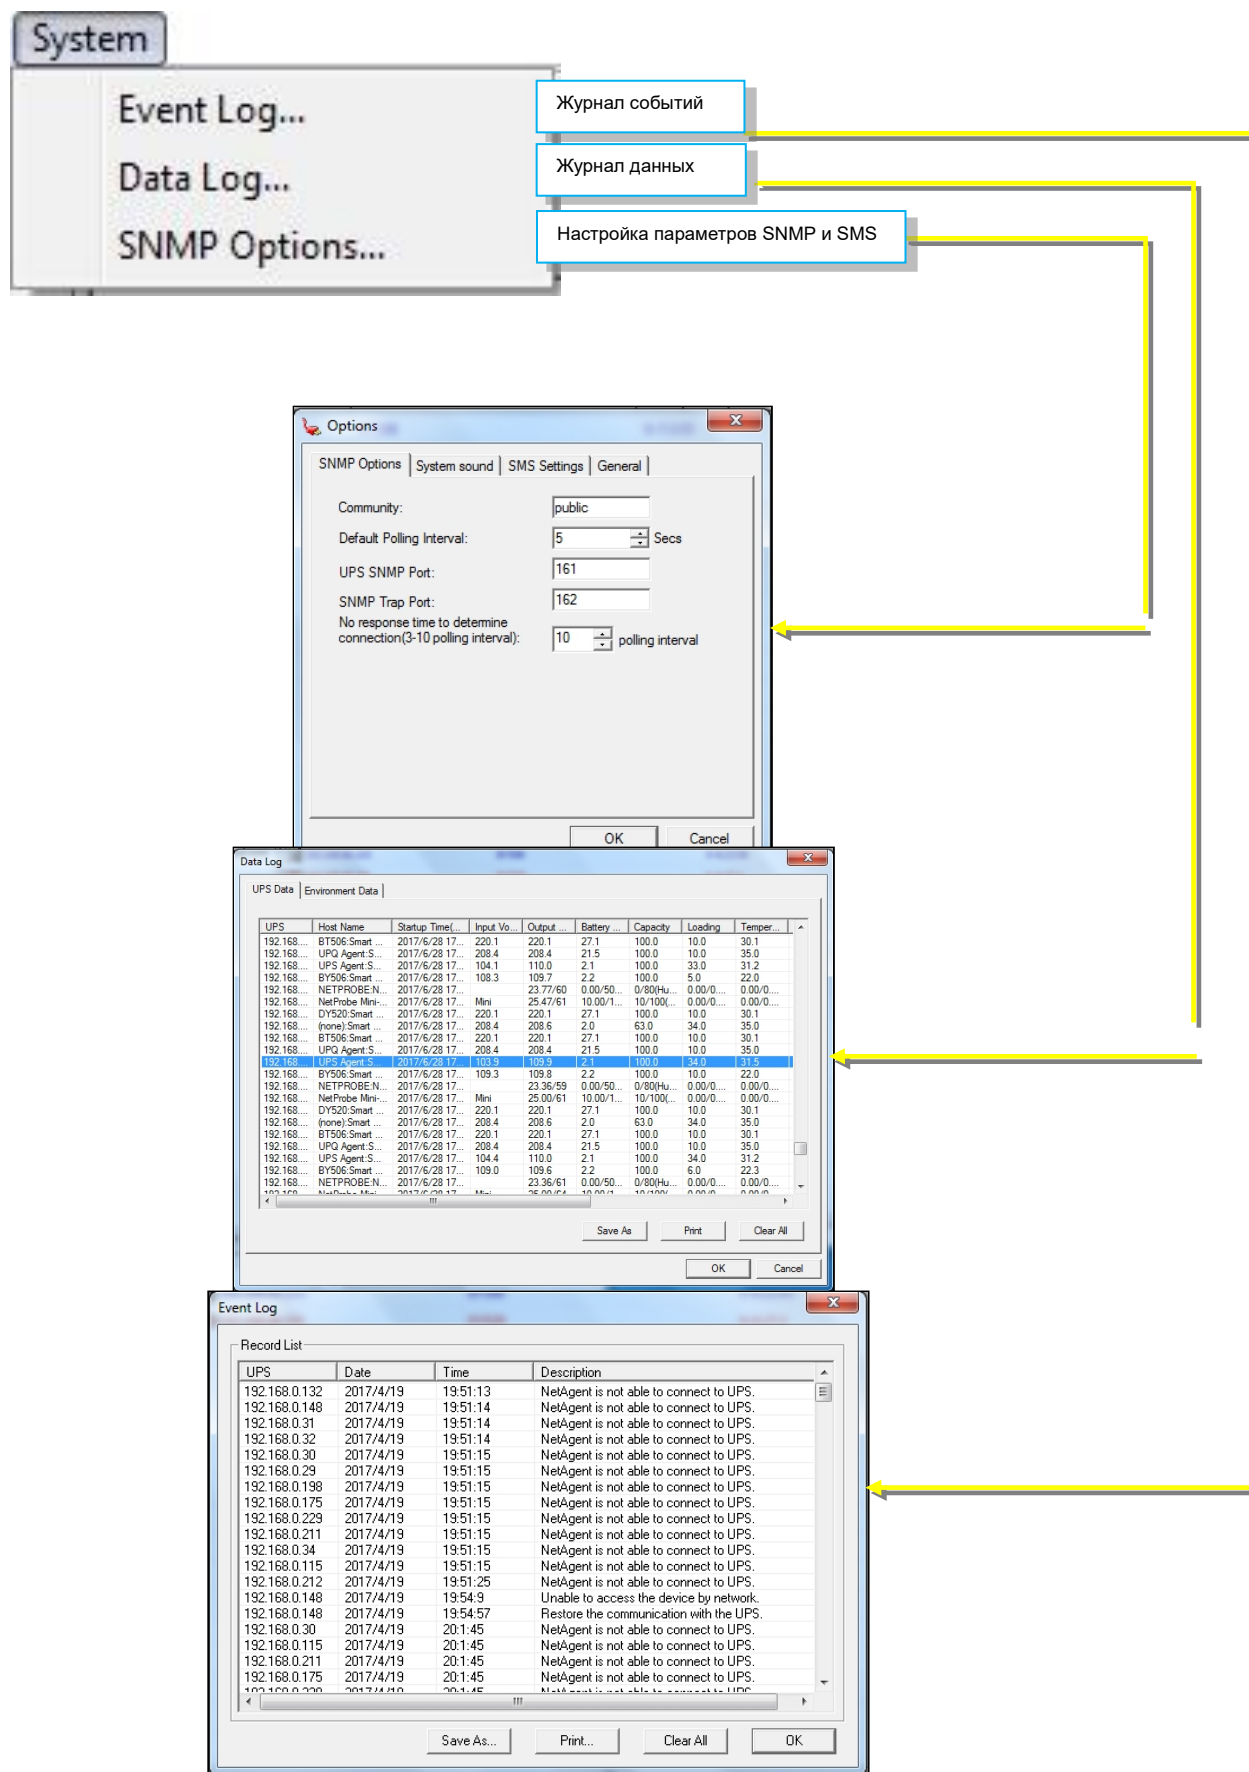

1-7. Пользователь

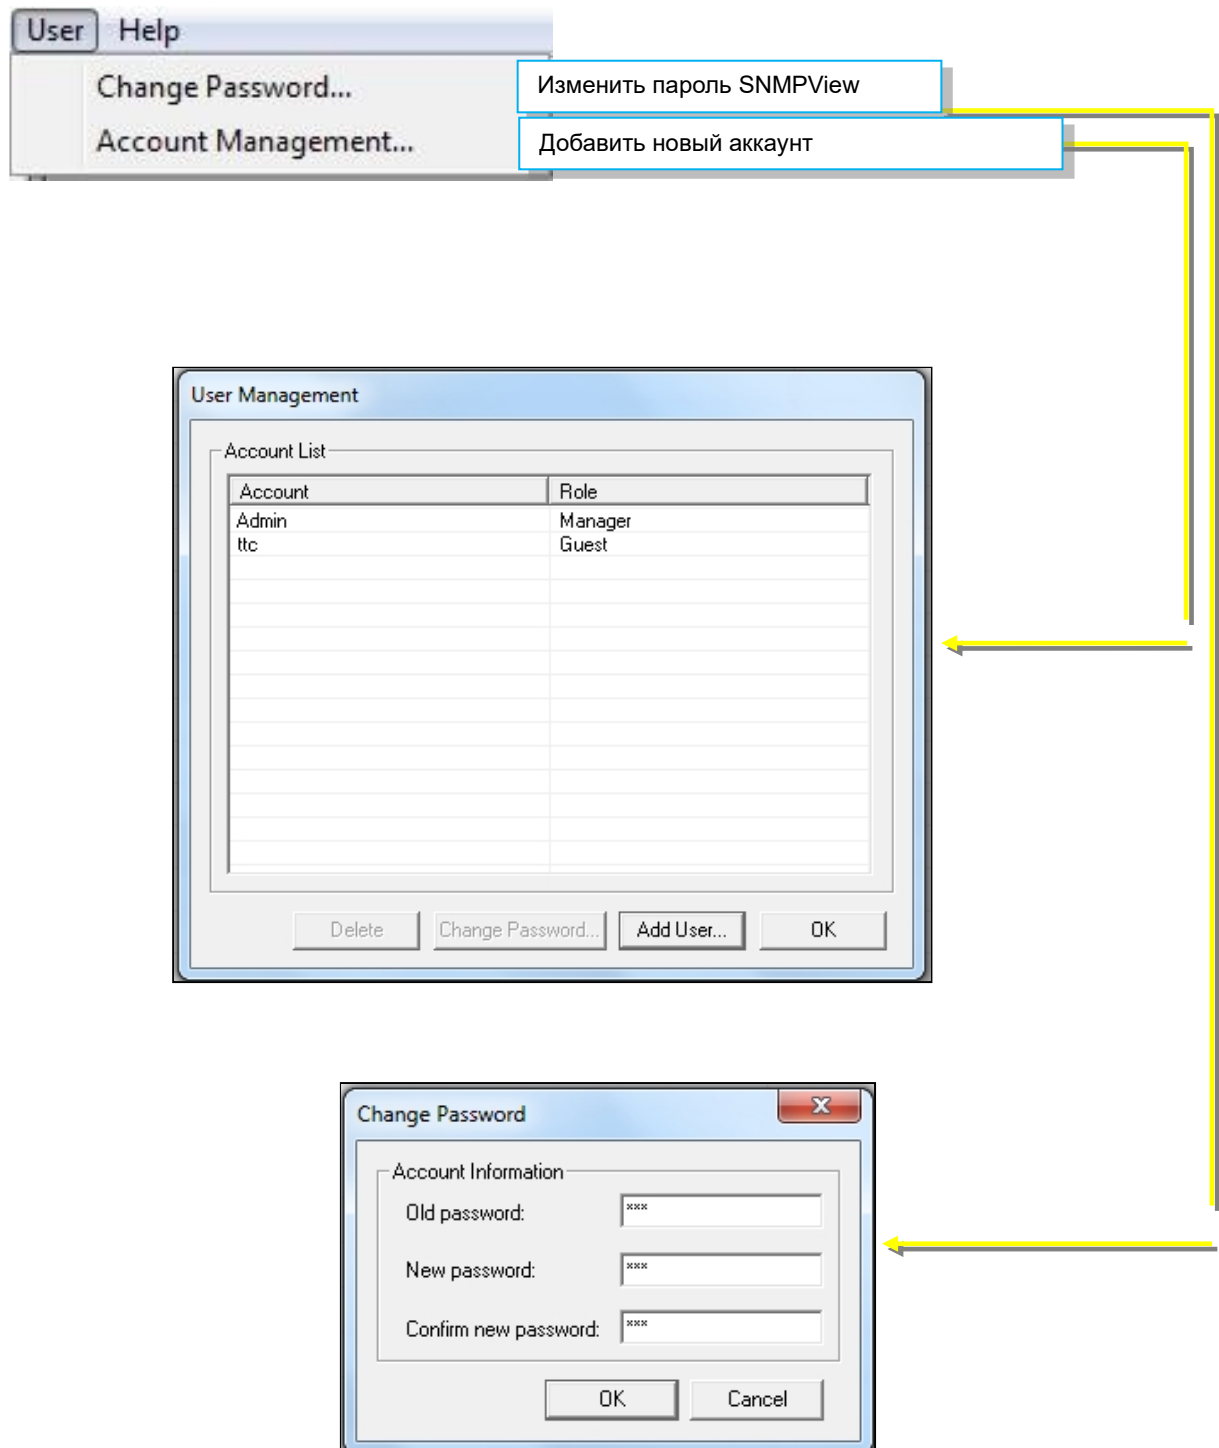

1-8. Помощь

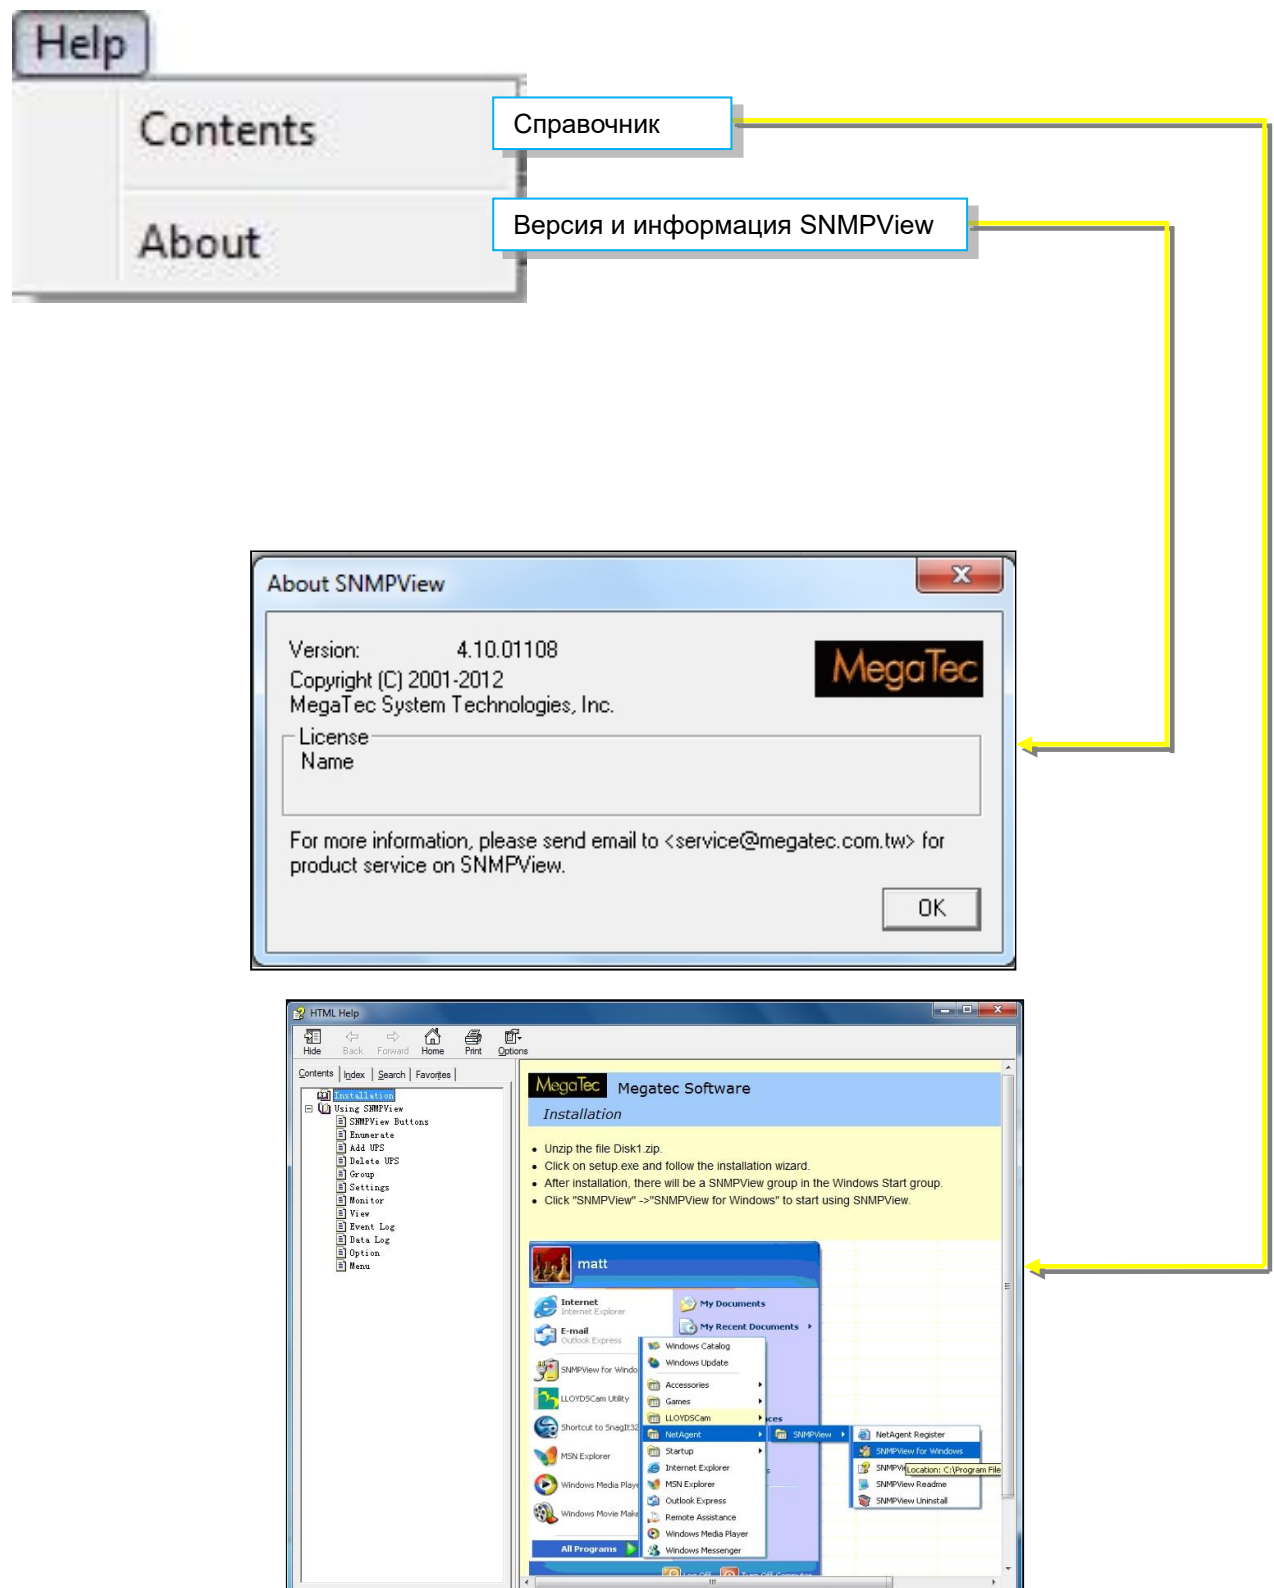

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов Systeme Electric по адресу support@systeme.ru и по телефонам 8 800 200 64 46 – Российская Федерация и другие страны, +7 495 777 99 88 – Москва и Московская область.

Systeme Electric

Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, зд. А
8 800 200 64 46

Электронная версия данного руководства доступна на сайте systeme.ru

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.

© 2024 Systeme Electric. Все права сохраняются.

