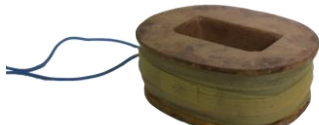
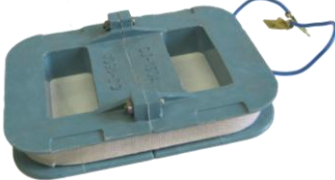


Катушки управления

Фото	Наименование	Артикул
Катушки управления к электромагнитам МИС		
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ514716
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ506795
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ513318
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ508069
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ511326
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ506796
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ504397
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ЕТ509454
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ЕТ504400
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ЕТ509455
Катушки управления к электромагнитам МО		
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 100%	ЕТ503775
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 40%	ЕТ505657
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 100%	ЕТ504502
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 40%	ЕТ505658
Катушки управления к пускателям ПМ12		
	Катушка управления к ПМ12-100, 24В/50Гц	ЕТ513359
	Катушка управления к ПМ12-100, 36В/50Гц	ЕТ513360
	Катушка управления к ПМ12-100, 42В/50Гц	ЕТ513361
	Катушка управления к ПМ12-100, 110В/50Гц	ЕТ509770
	Катушка управления к ПМ12-100, 127В/50Гц	ЕТ513362
	Катушка управления к ПМ12-100, 220В/50Гц	ЕТ512863
	Катушка управления к ПМ12-100, 380В/50Гц	ЕТ513267
	Катушка управления к ПМ12-160, 24В/50Гц	ЕТ513363
	Катушка управления к ПМ12-160, 36В/50Гц	ЕТ513364
	Катушка управления к ПМ12-160, 42В/50Гц	ЕТ513365
	Катушка управления к ПМ12-160, 110В/50Гц	ЕТ509771
	Катушка управления к ПМ12-160, 127В/50Гц	ЕТ513366
	Катушка управления к ПМ12-160, 220В/50Гц	ЕТ513266
	Катушка управления к ПМ12-160, 380В/50Гц	ЕТ513268
Катушки управления к контакторам КТ-5000		
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ052588
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ052589
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ052590
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ052591
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052592
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ018924
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ018927
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ018929
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ052011
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052363
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ЕТ052365
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ЕТ018926
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ЕТ018928
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ЕТ018930
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ЕТ052364
Катушки управления к контакторам ПМ12-ЭК		
	Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А	ЕТ517651
	Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А	ЕТ517626
	Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 250/200/160А	ЕТ517652
	Катушка управления 220В/50Гц к CJ-40 500/400/315А	ЕТ517653
	Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 1000/800/630А	ЕТ517654
	Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 125/100/80/63А	ЕТ517655
	Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 250/200/160А	ЕТ517625
	Катушка управления 380В/50Гц к CJ-40 500/400/315А	ЕТ517657