

Systeme electric

Энергия. Технологии. Надежность.

Руководство по монтажу

Активные фильтры гармоник
торговой марки Systeme Electric
серии SystemeSine типа AHF



SystemeSine АНФ (исполнение М)

Руководство по монтажу

Версия: А06

Дата: 01.12.2024

Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел.: (495)777 99 90, Факс: (495)777 99 92,

Центр поддержки клиентов: (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общие описания и/или технические характеристики продукции. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надёжности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования. Ни **Systeme Electric**, ни какие-либо из его филиалов или дочерних компаний не несут ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе. Если у Вас возникли какие-либо предложения по улучшению работы продукта или внесению правок, либо Вы обнаружили какие-либо ошибки в настоящей документации, сообщите нам об этом.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения его технических свойств.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, без письменного разрешения **Systeme Electric**.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и её компонентов должен выполнять только производитель.

При использовании продукции, в соответствии с соблюдением требований по технической безопасности, пользователь обязан соблюдать соответствующие применимые инструкции.

Отказ от использования программного обеспечения **Systeme Electric** или одобренного программного обеспечения при использовании наших аппаратных продуктов может привести к травмам, причинению вреда или неправильным результатам работы продукции. Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

Оглавление

Глава I. Инструкции по технике безопасности	6
1.1 Обзор	6
1.2 Меры предосторожности	7
Глава II. Введение	8
2.1 Описание продукта	8
2.2 Внешний вид	9
Глава III. Технические характеристики	11
3.1 Электрические и функциональные параметры	11
3.2 Характеристики ЧМИ	14
3.3 Параметры окружающей среды	14
3.4 Соответствие стандартам	15
3.5 Механические параметры	15
3.6 Габаритные размеры	16
3.6.1 Стоечные модули IP20	16
3.6.2 Навесные модули IP20	17
3.6.3 Навесные модули IP31	18
Глава IV. Процедуры приёмки и хранения	19
4.1 Получение оборудования	19
4.2 Проверка соответствия оборудования	19
4.3 Погрузочно-разгрузочные работы	20
4.4 Хранение	20
4.5 Распаковка и проверка	21
Глава V. Монтаж	25
5.1 Подготовка основания	26



5.2 Требования к окружающей среде	27
5.3 Требования по размещению	28
5.4 Этапы установки.....	31
5.5 Монтаж модулей	36
5.5.1 Монтаж стоечных модулей IP20	37
5.5.2 Монтаж навесных модулей IP20	41
5.5.3 Монтаж навесных модулей IP31	42
5.5.4 Монтаж защитной крышки для силовых клемм питания	48
Глава VI. Подключение электрической части	49
6.1 Подключение к сети.....	49
6.2 Клеммы для подключения и характеристики кабелей.....	52
6.3 Выбор и подключение трансформаторов тока.....	58
6.3.1 Требования к параметрам трансформатора тока	58
6.3.2 Монтаж трансформатора тока	60
6.3.3 Клеммы для подключения трансформатора тока.....	61
6.4 Интерфейсы связи	68
6.4.1 Подключение контакта неисправности и ЕРО.....	68
6.4.2 Подключение при параллельной работе модулей.....	69
Глава VII. Финальная проверка монтажных работ	76
Глава VIII. Подготовка к вводу в эксплуатацию	76
8.1 Приборы и инструменты.....	76
8.2 Необходимые проверки перед подачей питания	77
8.3 Проверка монтажа.....	77
8.4 Лист проверки перед вводом в эксплуатацию	78

Глава I. Инструкции по технике безопасности

1.1 Обзор

Перед использованием устройства просим вас внимательно прочитать данные инструкции по технике безопасности и убедиться в том, что устройство эксплуатируется в соответствии с этими инструкциями. Инструкции содержат важную информацию, которая гарантирует безопасное и правильное использование продукта, а также предотвращает травмы обслуживающего персонала и повреждение оборудования. Храните данное руководство поблизости от устройства, чтобы содержащаяся в нём информация находилась в свободном доступе для обслуживающего персонала.

Для выделения важной информации по технике безопасности используются предупреждающие знаки и обозначения (указаны далее). Необходимо внимательно изучить указанные процедуры и тщательно следовать инструкциям.

 ОПАСНОСТЬ	Несоблюдение указанных инструкций и неправильная эксплуатация устройства могут привести к серьёзным травмам и даже к летальному исходу!
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Несоблюдение указанных инструкций и неправильная эксплуатация устройства могут привести к серьёзным травмам и даже к летальному исходу!
 ВНИМАНИЕ	Несоблюдение указанных инструкций и неправильная эксплуатация устройства могут привести к травмам и к повреждению оборудования!

1.2 Меры предосторожности

	Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги - используйте индивидуальные средства защиты (СИЗ) и следуйте инструкциям по технике безопасности; - монтаж устройства должен выполняться хорошо обученным и квалифицированным персоналом в контролируемой зоне, т.е. с допуском лиц электротехнического персонала и соответствующим контролем производства работ; - не допускается установка оборудования вблизи горючих жидкостей, воспламеняющихся газов и взрывчатых веществ. <u>Перед производством работ на данном оборудовании:</u> - отключите питание всех вспомогательных цепей и закоротите вторичные цепи трансформаторов тока; - для проверки отсутствия напряжения используйте указатель напряжения соответствующего номинала; - убедитесь в отключенном состоянии всех потенциальных источников питания; - после отключения источников питания подождите не менее 15 минут для полной разрядки конденсаторов постоянного тока. <u>Перед подачей питания:</u> - установите все элементы корпуса и защитные крышки; - перед установкой защитных крышек убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри корпуса устройства; - проверьте, чтобы номинал нейтрали каждого устройства превышал значение уставки максимального тока нейтрали. Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала!
	- для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию при первом подключении необходимо изменить пароль по умолчанию; - для снижения вредоносных атак необходимо отключить все не использующиеся порты/службы связи и учётные записи по умолчанию; - используйте различные способы защиты сетевого оборудования (брандмауэры, сегментацию сети, обнаружение и защиту от сетевых вторжений и т.д.); - применяйте современные механизмы киберзащиты; - предоставляйте доступ к оборудованию только авторизованному персоналу. Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

Глава II. Введение

2.1 Описание продукта

Активный фильтр гармоник (АФГ) является статическим электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для компенсации гармонического тока в сети, вызываемого нелинейными нагрузками, например, частотными преобразователями.

Фильтр относится к устройствам поперечной компенсации и подключается параллельно нагрузке. Для измерения тока и определения состава гармоник в сети используются внешние измерительные трансформаторы тока, которые могут быть установлены со стороны нагрузки или источника. Полученная с трансформаторов тока информация обрабатывается при помощи микропроцессора и алгоритма быстрого преобразования Фурье. Далее происходит вычисление параметров сигнала на выходе активного фильтра для компенсации тока нагрузки. Вследствие компенсации гармоники тока сети значительно снижаются, что приводит к снижению эффекта нагрева гармоническими токами и уменьшению искажения напряжения.

Кроме того, активный фильтр гармоник также имеет возможность коррекции коэффициента мощности и балансировки тока сети. Коррекция коэффициента мощности как ёмкостного, так и индуктивного характера. Балансировка тока достигается за счет измерения нулевой и обратной последовательностей и инъекции тока устройством в противофазу току нагрузки.

Подключение АФГ производится: к трём фазам - для коррекции тока двух или трёхфазных нагрузок; или к трём фазам и нейтрали – для коррекции тока двух, трёх и однофазных нагрузок. Ток нейтрали может достигать трёхкратного фазного тока, поэтому сечение нейтрали должно выбираться в соответствии с выбранным током коррекции нейтрали.


2.2 Внешний вид

Допустимо два способа монтажа: монтаж в стойку и настенный монтаж. При этом мощность модулей может иметь следующие значения: 50А, 100А и 150А. Модули стоечного исполнения имеют степень защиты IP20, модули навесного исполнения имеют степень защиты IP20 или IP31.

Настройка единичного навесного модуля осуществляется при помощи стандартного встроенного 4,3-дюймового дисплея. Настройка системы, состоящей из нескольких параллельно подключенных навесных модулей, осуществляется при помощи выносного 7-дюймового дисплея.

Настройка как единичного стоечного модуля, так и системы, состоящей из нескольких параллельно подключенных стоечных модулей, осуществляется только при помощи выносного 7-дюймового дисплея.


Внешний вид устройства для всех типов мощностей имеет схожее представление (см. рис. 2.2.1 и 2.2.2).

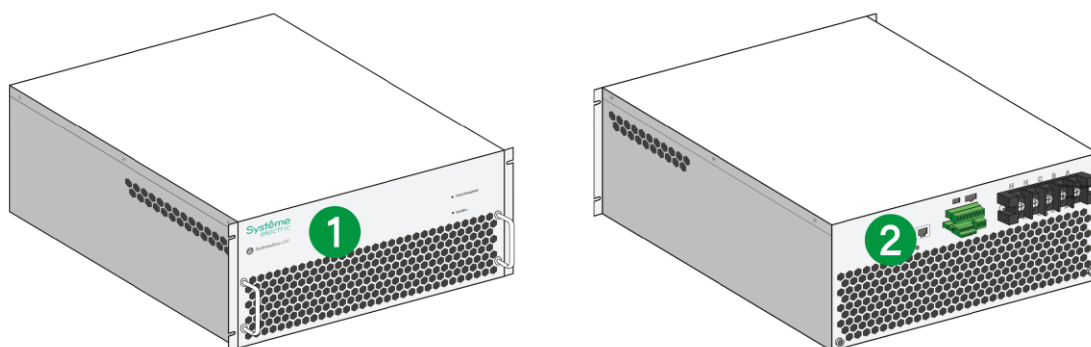

1 – Светодиодная индикация состояния модуля

2 – Интерфейс для подключения модуля

Рис. 2.2.1 Модуль SystemeSine AHF стоечного исполнения

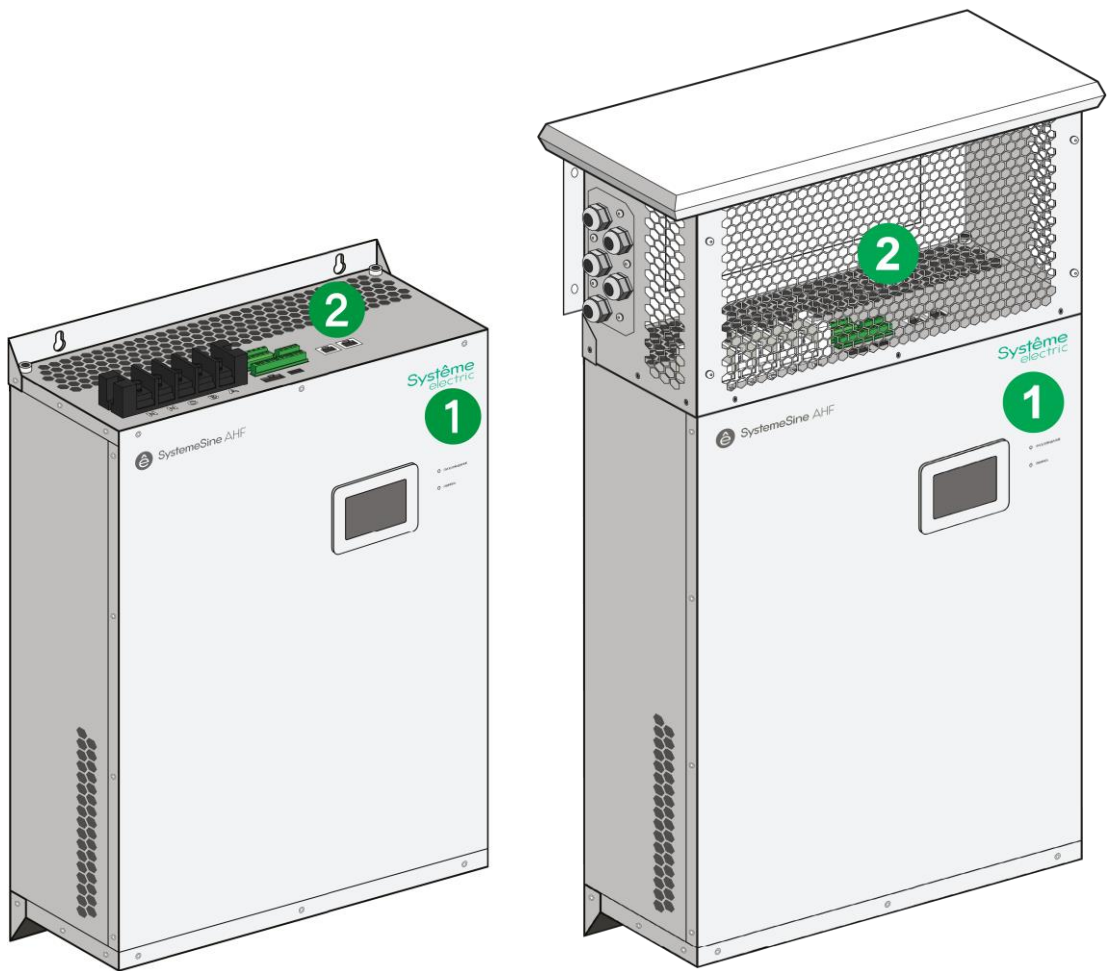

- 1 – Светодиодная индикация состояния модуля и ЧМИ модуля
2 – Интерфейс для подключения модуля

Рис. 2.2.2 Модули **SystemeSine AHF** навесного исполнения IP20 и IP31

Глава III. Технические характеристики

3.1 Электрические и функциональные параметры

Таблица 3.1.1 Электрические параметры

Электрические параметры	
Номинальный ток	Навесные модули: 50А, 100А, 150А Стоечные модули: 50А, 100А, 150А
Номинальное напряжение	380/400/415В (228-456В переменного тока)
Номинальная частота	50/60 Гц, автоопределение (45-62,5 Гц)
Тип подключения	3-фазное /3-проводное или 3-фазное /4-проводное
Система заземления	ТТ, TN-C, TN-S, TN-C-S
Искажение напряжения сети	THDU ≤ 15%, рабочий режим; THDU > 15%, остановка фильтра
Коммутационные провалы напряжения	Глубина провала: 10% Площадь провала (AN): 13,667 В мкс при 400В в соответствии с IEEE 519-2014, Приложение С

Таблица 3.1.2 Функциональные параметры

Функциональные параметры	
Силовая электроника	3-уровневый IGBT-транзистор
Тип компенсации	только 3-фазный или 3-фазный + нейтраль
Режимы работы	Фильтрация гармоник Коррекция коэффициента реактивной мощности Симметрирование токов сети
Фильтрация гармоник	Выборочное подавление гармоник со 2-й по 50-ю (можно ограничивать амплитуду гармоники или подавлять её полностью); THDi <5% в режиме управления с обратной связью (при загрузке модуля гармоническим током $\geq 50\%$); Полное подавление гармоник >95%; Фильтрация гармоник в нейтрали с регулируемой уставкой до 3-кратного номинального значения тока фильтра
Время отклика	Время отклика управления <50мкс Время на коррекцию реактивной мощности $\leq 10\text{мс}$ Время на коррекцию гармоник $\leq 40\text{мс}$ После первого пуска время отклика в Адаптивном режиме компенсации составляет не более 5мс
Эффективность	$\geq 97\%$, 400В (переменного тока)
Расположение ТТ	Сеть (с обратной связью) Нагрузка (без обратной связи)
Количество ТТ	2 или 3 для 3-фазной нагрузки 3 для 4-проводного подключения

Функциональные параметры	
Трансформатор тока	Номинальный первичный ток: 50-30000А Номинальный вторичный ток: 5А Нагрузка: 5ВА Класс точности: 0,5 или выше для трансформаторов тока с разъёмным сердечником; 0,2 или выше для трансформаторов тока с неразъёмным сердечником
Защиты	Тепловая защита, защита минимального/максимального напряжения, защита от обрыва фаз, защита от КЗ внутренних цепей, определение неисправности в работе моста инвертора с соответствующей индикацией, защита от резонанса
Параметры параллельной работы	До 8 модулей параллельно на комплект трансформаторов тока (возможна любая комбинация) Ручная настройка адреса модуля Функция равномерного распределения тока между фильтрами Функция автоматического увеличения выходного тока фильтра(ов) при отказе параллельного модуля
Индикация	2 индикатора состояния на лицевой панели: <u>Зелёный:</u> горит – рабочий режим; мигает – режим ожидания <u>Красный:</u> горит – авария
Разъёмы для параллельного подключения	RS485, RS422, CAN, EPO

3.2 Характеристики ЧМИ

Таблица 3.2 Параметры ЧМИ

Параметры ЧМИ	
ЧМИ	Резистивный тип ЖК дисплеев 4,3" встроенный ЖК дисплей (управление единичным навесным модулем) 7" выносной ЖК дисплей (управление группой параллельно подключенных навесных/стоечных модулей)

3.3 Параметры окружающей среды

Таблица 3.3 Параметры окружающей среды

Параметры окружающей среды	
Температура хранения	- 40°C... +70°C
Рабочая температура	- 10°C... +40°C (длительно) <u>40°C < t ≤ 45°C:</u> 50A: IP20 (без дерейтинга); IP31 (дерейтинг 10%); 100A: IP20 (без дерейтинга); IP31 (дерейтинг 10%); 150A: IP20 (дерейтинг 10%); IP31 (дерейтинг 10%); <u>45°C < t ≤ 50°C:</u> 50A: IP20 (дерейтинг 10%); IP31 (дерейтинг 20%); 100A: IP20 (дерейтинг 20%); IP31 (дерейтинг 40%); 150A: IP20 (дерейтинг 30%); IP31 (дерейтинг 40%)
Относительная влажность	≤ 95%, без образования конденсата
Высота установки над уровнем моря	≤ 1500м (без снижения мощности) В диапазоне от 1500м до 3700м: снижение выходного тока модуля на 1% каждые 100м

3.4 Соответствие стандартам

Таблица 3.4 Соответствие стандартам

Соответствие стандартам	
Стандарты	IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 62477-1, IEC 61439-1-2013, IEEE Std 519-2014, ISO 9001
Соответствие ЭМС	IEC 61000-6-4 Класс А (эмиссия); IEC 61000-6-2 (помехоустойчивость); IEC 62477-1
Сертификация	EAC

3.5 Механические параметры

Таблица 3.5 Механические параметры

Механические параметры	
Кабельный ввод	Навесные модули IP20: сверху Навесные модули IP31: слева для силовых кабелей, справа для прочих кабелей Стоечные модули IP20: сзади
Система охлаждения	Принудительная вентиляция Поток воздуха: 50A: 540 м3/ч; 100A и 150A: 1195 м3/ч
Уровень шума	≤65дБА (на расстоянии 1 м от оборудования уровень шума 40дБА)

3.6 Габаритные размеры

3.6.1 Стоечные модули IP20

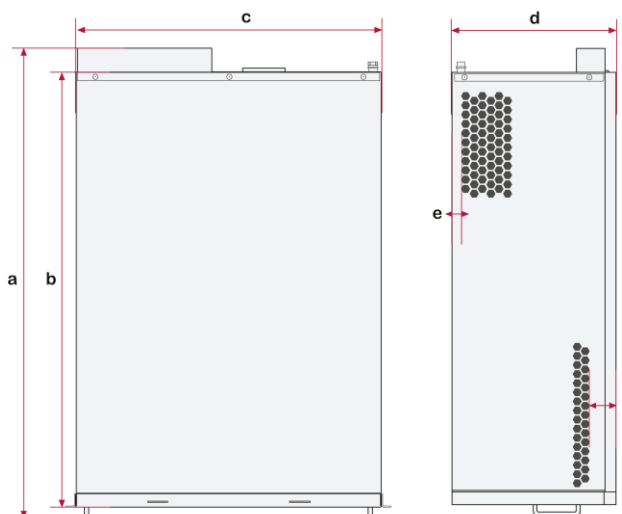


Рис. 3.6.1. Габаритные размеры стоечных модулей IP20

Таблица 3.6.1 Габаритные размеры стоечных модулей IP20

Стоечные модули IP20				
Артикул модуля		АНФМ050R4L20	АНФМ100R4L20	АНФМ150R4L20
Номинальный ток (А)		50	100	150
Габаритные размеры (мм)	a	602.5	732.5	787.5
	b	535	660	715
	c	500	500	500
	d	180	200	269
	e	---	---	15
	f	37	31	46
Масса (кг)		28	41	55
Тепловая нагрузка (Вт)		1040	2080	3120
Поток воздуха (м³/ч)		540	1195	1195

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

3.6.2 Навесные модули IP20

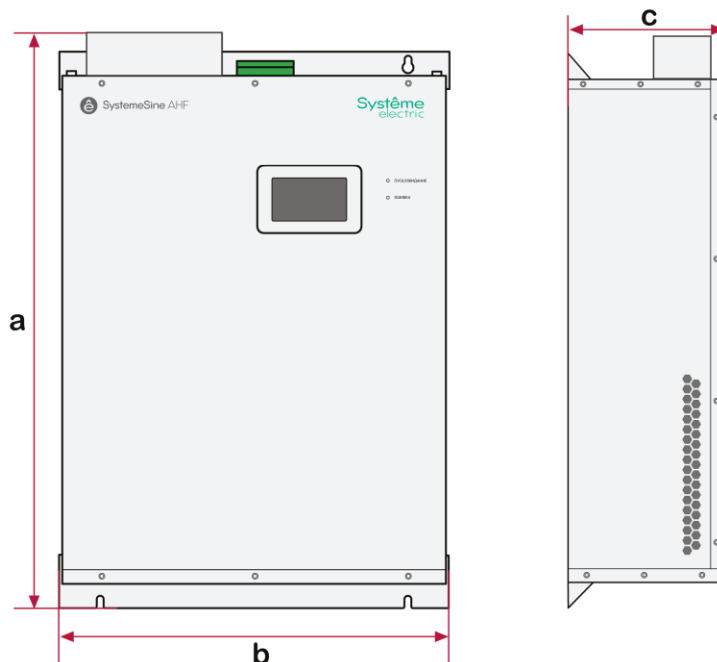


Рис. 3.6.2. Габаритные размеры навесных модулей IP20


Таблица 3.6.2 Габаритные размеры навесных модулей IP20

Навесные модули IP20				
Артикул модуля		AHFM050W4D20	AHFM100W4D20	AHFM150W4D20
Номинальный ток (А)		50	100	150
Габаритные размеры (мм)	a	619	749	804
	b	506.5	506.5	506.5
	c	184	204	273
Масса (кг)		28	41	55
Тепловая нагрузка (Вт)		1040	2080	3120
Поток воздуха (м ³ /ч)		540	1195	1195

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

3.6.3 Навесные модули IP31

Навесной модуль сверху можно оснастить специальным влагозащитным комплектом IP31.

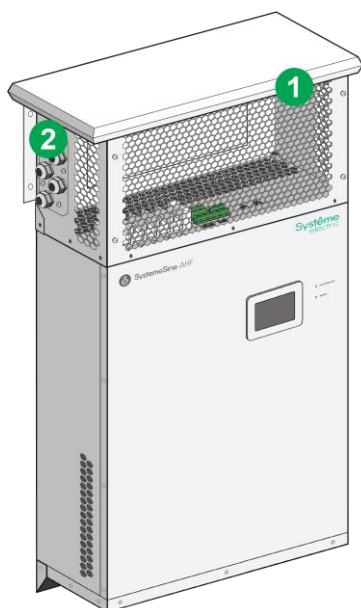

1. Вентиляционная передняя решётка
2. Кабельный ввод (по одному с каждой стороны)

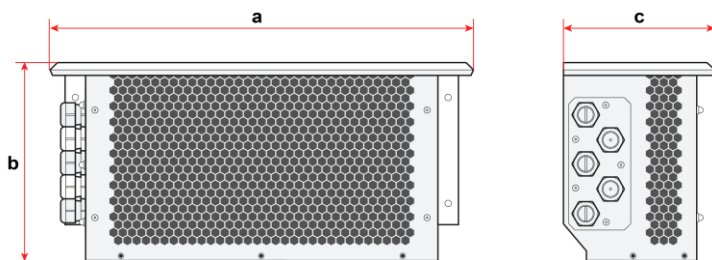


Рис. 3.6.3 Габаритные размеры влагозащитного комплекта IP31

Внешние размеры и вес комплекта следующие:

Таблица 3.6.3 Габаритные размеры влагозащитного комплекта IP31

Навесные модули с влагозащитным комплектом IP31				
Артикул модуля		АНФМ050W4D31	АНФМ100W4D31	АНФМ150W4D31
Номинальный ток (А)		50	100	150
Габаритные размеры комплекта (мм)	a	600	600	600
	b	280	280	280
	c	210	230	300
Масса комплекта (кг)		~3.1	~3.3	~3.9

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804m

Глава IV. Процедуры приёмки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения

4.1 Получение оборудования

При получении оборудования первым делом необходимо произвести визуальный осмотр его упаковки на предмет наличия повреждений. Передача оборудования перевозчику на любом заводе-изготовителе или в любом другом пункте отгрузки представляет собой доставку в адрес покупателя. При этом право собственности и все риски по утрате оборудования или его повреждению в процессе перевозки переходят к покупателю независимо от оплаты фрахта.

4.2 Проверка соответствия оборудования

После распаковки необходимо убедиться в полноте комплектности поставки и в отсутствии повреждений оборудования. В случае наличия повреждений или некомплектности поставки необходимо немедленно связаться с перевозчиком оборудования. При этом необходимо уточнить срок подачи претензий и перечень необходимой для предоставления информации, например, номер коносамента и др.

После распаковки необходимо также убедиться, что информация, фигурирующая в спецификации заказа, соответствует информации, указанной на маркировке и в паспорте оборудования.

Для защиты оборудования от повреждений рекомендуется производить его распаковку непосредственно перед монтажом.

4.3 Погрузочно-разгрузочные работы

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на месте установки необходимо обеспечить наличие соответствующего оборудования (например, мостовой кран). Это поможет избежать получения персоналом травм, а также повреждения активного фильтра. Необходимо проверить грузоподъёмность мостового крана перед транспортировкой активного фильтра.



Угроза получения травм

- Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующее оборудование (мостовой кран);
- Не кладите оборудование на фронтальную сторону.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

4.4 Хранение

Для защиты оборудования от повреждений и влаги его необходимо хранить в оригинальной заводской упаковке. Срок хранения модуля в заводской упаковке при соблюдении условий хранения – до 3 лет.



Угроза повреждения оборудования

- При непродолжительном хранении модуля (до 3 месяцев) температура хранения должна находиться в диапазоне от -40°C до +70°C, относительная влажность воздуха не более 95%.
- При длительном сроке хранения (более 6 месяцев) температура окружающей среды не должна превышать +40 °C, относительная влажность воздуха не более 70%.
- Если срок хранения модуля превысил 1 год, то первый пуск такого модуля необходимо осуществлять не ранее чем через час после подачи напряжения питания. Данное мероприятие необходимо для подготовки электролитических конденсаторов модуля к дальнейшей работе.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

4.5 Распаковка и проверка

Активный фильтр гармоник имеет пластиковую упаковку, которая защищает от попадания влаги и удовлетворяет требованиям по транспортировке и хранению. Перед распаковкой необходимо проверить её целостность. После распаковки необходимо проверить на соответствие модель устройства, произвести визуальный осмотр оборудования на предмет наличия/отсутствия повреждений, а также проверить полноту комплектности поставки (согласно вложенному упаковочному листу).

Для предотвращения попадания посторонних предметов во время установки оборудования необходимо использовать съёмные защитные плёнки: для монтажа в стойку – спереди и сзади; для настенного монтажа – сверху и снизу (см. рис. 4.5).

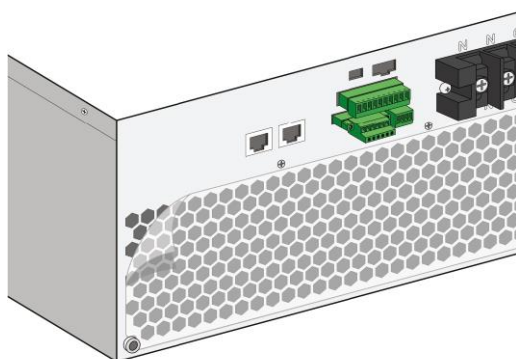


Рис. 4.5 Установка защитной плёнки при монтаже



Угроза попадания посторонних предметов

Запрещается снимать защитные плёнки с входных и выходных вентиляционных отверстий вплоть до непосредственного монтажа и подключения кабелей.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

Модули для монтажа в стойку и на стену поставляются со следующими аксессуарами:

Таблица 4.5.1 Аксессуары для стоечного модуля IP20

N	Наименование	Описание	Ед.	Ко-л.	Примечание
1	Модуль	50A/100A/150A	шт.	1	
2	Клеммный блок	6-контактный кабельный клеммник (со стопорным болтом)	шт.	1	Установлено на модуль
3	Клеммный блок	Съёмный 4-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
4	Клеммный блок	Съёмный 10-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
5	Наконечники	Наконечники (синие E2508-blue-2.5мм)	шт.	9	
6	Силовой клеммник питания	Крышка силового клеммника	шт.	1	
7	Винт для силового клеммника	Винт M4x8 ROHS с крестообразной головкой	шт.	1	
8	Винт	Винт M5x12 с шестигранной крестообразной головкой	шт.	4	
9	Винты M8	Болт заземления PE и винт M8x16	шт.	2	Установлено на модуль
10	Линия связи 422	Длина 1300мм, серый	шт.	1	
11	Защитные плёнки	Предотвращение попадания посторонних предметов	шт.	2	Установлено на модуль
12	Резистор	Согласующее сопротивление, 120 Ом	шт.	1	
13	Упаковочный лист	A4	шт.	1	
14	Лист проверки монтажа	A4	шт.	1	
15	Протокол заводских испытаний	A4	шт.	1	
16	Паспорт	A4	шт.	1	
17	Руководство по эксплуатации	A4	шт.	1	

Таблица 4.5.2 Аксессуары для навесного модуля IP20

№	Наименование	Описание	Ед.	Кол-во	Примечание
1	Модуль	50A/100A/150A	шт.	1	
2	Клеммный блок	6-контактный кабельный клеммник (со стопорным болтом)	шт.	1	Установлено на модуль
3	Клеммный блок	Съёмный 4-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
4	Клеммный блок	Съёмный 10-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
5	Наконечники	Наконечники (синие E2508-blue-2.5мм)	шт.	9	
6	Силовой клеммник питания	Крышка силового клеммника	шт.	1	
7	Винт для силового клеммника	Винт M4x8 ROHS с крестообразной головкой	шт.	1	
8	Распорный болт	Болт M8x80 для установки модуля	шт.	4	
9	Винты M8	Болт заземления PE и винт M8x16	шт.	2	Установлено на модуль
10	Линия связи 422	Длина 1300мм, серый	шт.	1	
11	Защитные плёнки	Предотвращение попадания посторонних предметов	шт.	2	Установлено на модуль
12	Резистор	Согласующее сопротивление, 120 Ом	шт.	1	
13	Упаковочный лист	A4	шт.	1	
14	Лист проверки монтажа	A4	шт.	1	
15	Протокол заводских испытаний	A4	шт.	1	
16	Паспорт	A4	шт.	1	
17	Руководство по эксплуатации	A4	шт.	1	

Таблица 4.5.3 Аксессуары для навесного модуля IP31

N	Наименование	Описание	Ед.	Кол-во	Примечание
1	Модуль	50A/100A/150A	шт.	1	
2	Клеммный блок	6-контактный кабельный клеммник (со стопорным болтом)	шт.	1	Установлено на модуль
3	Клеммный блок	Съёмный 4-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
4	Клеммный блок	Съёмный 10-контактный клеммник	шт.	1	Установлено на модуль
5	Наконечники	Наконечники (синие E2508-blue-2.5мм)	шт.	9	
6	Влагозащитный комплект	Влагозащитный комплект IP31	шт.	1	Установлено на модуль
7	Винты для крепления комплекта IP31	Винты M4x10 с крестообразной головкой	шт.	5/7	50A: 5шт 100A: 5шт 150A: 7шт
8	Распорный болт	Болт M8x80 для установки модуля	шт.	4	
9	Винты M8	Болт заземления PE и винт M8x16	шт.	2	Установлено на модуль
10	Распорный болт	Болт M8x80 для установки влагозащитного комплекта IP31	шт.	4	
11	Линия связи 422	Длина 1300мм, серый	шт.	1	
12	Защитные плёнки	Предотвращение попадания посторонних предметов	шт.	2	Установлено на модуль
13	Резистор	Согласующее сопротивление, 120Ом	шт.	1	
14	Упаковочный лист	A4	шт.	1	
15	Лист проверки монтажа	A4	шт.	1	
16	Протокол заводских испытаний	A4	шт.	1	
17	Паспорт	A4	шт.	1	
18	Руководство по эксплуатации	A4	шт.	1	

Глава V. Монтаж

Данная глава содержит информацию, необходимую для правильного монтажа оборудования. Зачастую трудности в наладке возникают в результате неправильного подключения проводки. Необходимо внимательно проверить корректность подключения согласно указаниям руководства. Перед производством работ внимательно ознакомьтесь с изложенными в руководстве инструкциями.

Все компоненты и составные части оборудования должны быть правильно установлены для обеспечения корректной работы установки. Внимательно изучите соответствующие инструкции и схемы.

Место для установки должно обеспечивать рабочие зазоры, указанные в соответствующем разделе Национального Электротехнического кодекса или регламентируемые местными стандартами.



Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги

- используйте индивидуальные средства защиты (СИЗ) и следуйте инструкциям по технике безопасности;
- монтаж устройства должен выполняться хорошо обученным и квалифицированным персоналом;
- не допускается установка оборудования вблизи горючих жидкостей, воспламеняющихся газов и взрывчатых веществ;

Перед производством работ на данном оборудовании:

- отключите питание всех вспомогательных цепей и закоротите вторичные цепи трансформаторов тока;
- для проверки отсутствия напряжения используйте указатель напряжения соответствующего номинала;
- убедитесь в отключенном состоянии всех потенциальных источников питания;
- после отключения источников питания подождите не менее 15 минут для полной разрядки конденсаторов постоянного тока.

Перед подачей питания:

- установите все элементы корпуса и защитные крышки;
- перед установкой защитных крышек убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри корпуса устройства;
- проверьте, чтобы номинал нейтрали каждого устройства превышал значение уставки максимального тока нейтрали.

5.1 Подготовка основания

Указание

Угроза повреждения оборудования

Соблюдайте требования по применению 3% дросселей и тиристорных выпрямителей, а также требования по расположению конденсаторных установок компенсации реактивной мощности.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

Несоблюдение указанных инструкций может привести к значительному снижению производительности АФГ, а также увеличивает риск повреждения оборудования.

Место установки оборудования должно выдерживать его вес, а также должно быть защищено от затопления.

При монтаже в стойку производится горизонтальная установка модуля, в то время как при настенном способе монтажа - вертикальная установка модуля. Наклон для обоих способов монтажа недопустим.



Угроза падения

- Установка оборудования должна производиться только квалифицированным персоналом;
- Оборудование имеет большую массу, поэтому при установке необходимо использовать индивидуальные средства защиты (СИЗ);
- Необходимо использование соответствующего погрузочно-разгрузочного оборудования, а также несущих опор, согласно инструкциям по установке.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

5.2 Требования к окружающей среде

Для оптимальной производительности АФГ в режиме фильтрации гармоник должны быть соблюдены следующие требования:

- Все нелинейные нагрузки должны быть оснащены 3% входным сопротивлением: 3% сетевым дросселем или 3% встроенным дросселем в звене постоянного тока;
- Глубина коммутационных провалов напряжения должна быть не более: 10%; площадь провалов (AN) не более 13,667 В мкс при 400В в соответствии с IEEE 519-2014, Приложение C;
- Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности не должны располагаться ниже трансформаторов тока, расположенных со стороны сети.

Активный фильтр гармоник предназначен для установки только внутри помещения. Степень загрязнения окружающей среды - 2, т.е. она не должна содержать токопроводящей пыли, большого количества пыли, агрессивных или других вредных газов.

АФГ во время работы выделяет значительное количество тепла. Оборудование необходимо устанавливать в помещениях с хорошей вентиляцией. Поддерживайте температуру окружающей среды в диапазоне от -10 °C до +40 °C. Эксплуатация оборудования при температурах, выходящих за пределы данного диапазона, приведет к отключению устройства или снижению его производительности. Надёжность системы и ожидаемый срок службы изделия улучшатся, если поддерживать температуру окружающей среды в диапазоне от 20 °C до 30°C.

Указание

Угроза повреждения оборудования

Убедитесь в соответствии места установки оборудования требованиям инструкций.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

5.3 Требования по размещению

Активный фильтр гармоник имеет воздушное охлаждение. При установке в стойку входные и выходные вентиляционные отверстия располагаются на фронтальной и задней сторонах, а при настенном монтаже – снизу и сверху соответственно.

Указание

Эффективность охлаждения

Убедитесь в соответствии места установки оборудования требованиям инструкций.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

Рекомендуемые требования по размещению указаны на рис. 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3

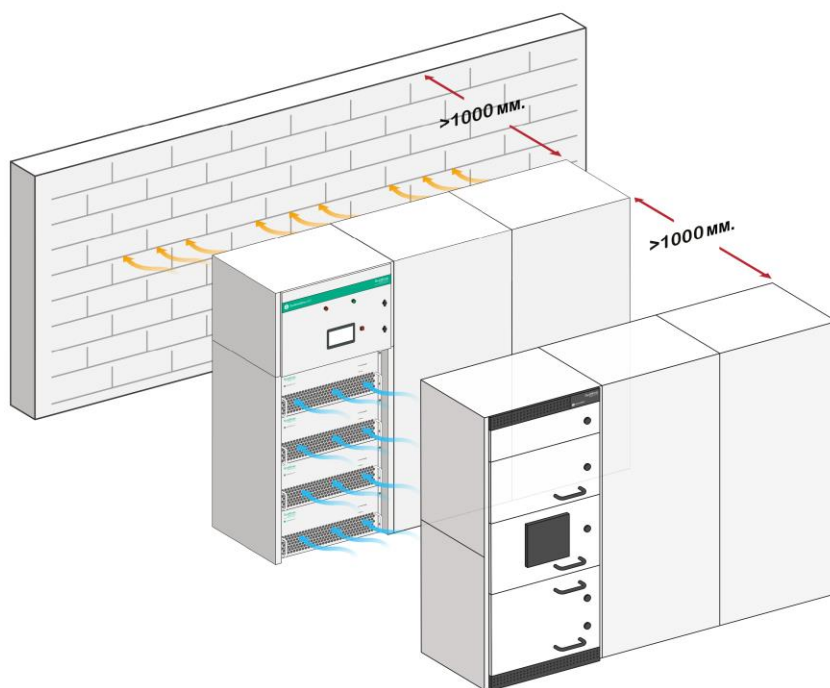


Рис. 5.3.1 Требования по расположению оборудования при монтаже стоечных модулей

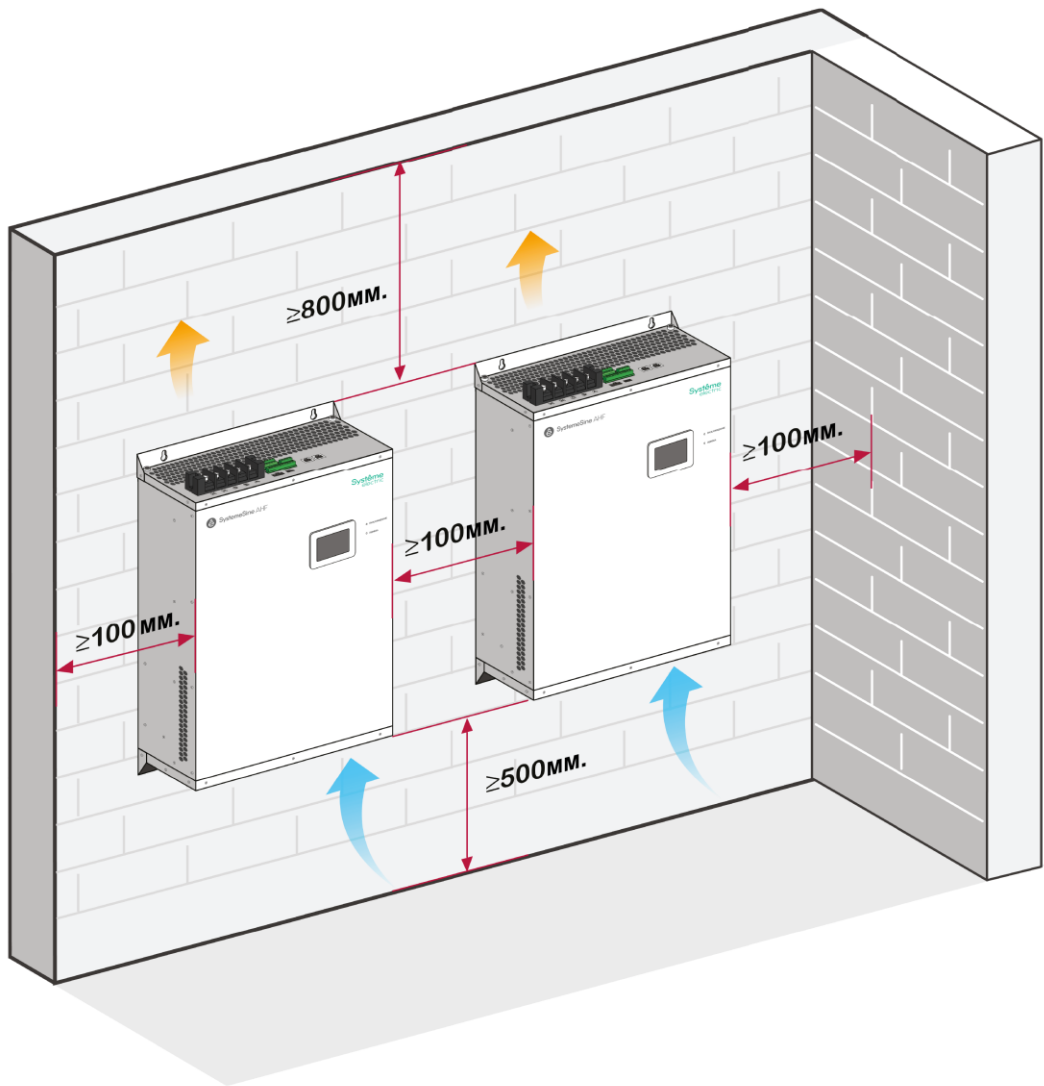


Рис. 5.3.2 Требования по расположению оборудования при монтаже навесных модулей IP20

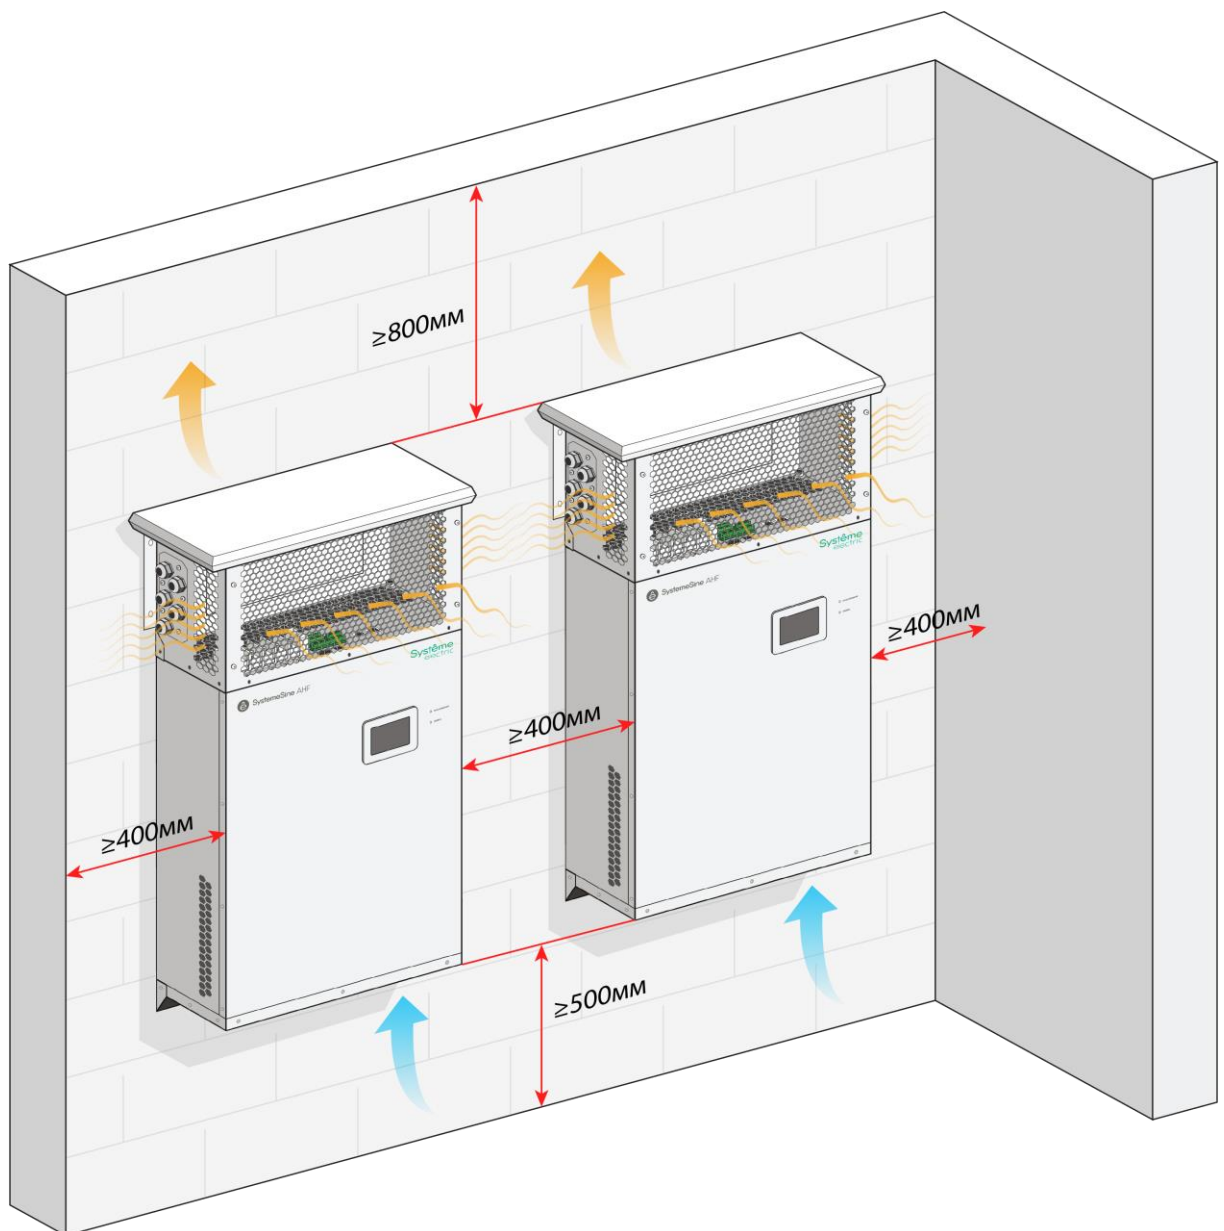


Рис. 5.3.3 Требования по расположению оборудования при монтаже навесных модулей IP31

5.4 Этапы установки

Основные шаги по установке оборудования:

1. Убедитесь в соответствии напряжения сети номинальному напряжению активного фильтра гармоник.
2. Убедитесь в наличии и целостности опорных конструкций и комплектности метизов, необходимых для установки фильтра.
3. Убедитесь в соответствии окружающей среды требованиям настоящего руководства.
4. При установке оборудования используйте чертежи с указанными в них габаритными размерами.
5. Установите оборудование в требуемом месте.
6. Подключите кабель питания и защитного заземления, но не подавайте питание на активный фильтр гармоник.
7. Подключите клемму модуля для трансформатора тока и кабель от трансформатора тока.
8. Подключите цепи связи и управления при параллельном подключении модулей (при необходимости).
9. Подключите внешний ЧМИ к модулю (при необходимости).
10. Подключите кабель связи ЧМИ с вышестоящей системой.
11. Удалите защитные плёнки, предотвращающие попадание посторонних предметов внутрь оборудования.
12. Проверьте монтаж и произведите выборочную проверку в соответствии с проверочным листом.



Угроза неправильной установки оборудования

Используйте лист проверки монтажа для исключения ошибок и неправильной установки оборудования

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

Лист проверки монтажа входит в стандартный комплект поставки. Внимательно следуйте пунктам данного документа. Ниже представлен образец такого листа проверки:

Таблица 5.4.1 Лист проверки монтажа

Приёмка и распаковка	Пройдена/ Не пройдена
Проверка информации, указанной на маркировке упаковки.	
Проверка внешнего вида упаковки на предмет отсутствия повреждений.	
Распаковка и проверка внешнего вида оборудования на предмет отсутствия повреждений. Защитные плёнки (2 шт.) должным образом закреплены и не имеют повреждений.	
Проверка информации, представленной на маркировке оборудования.	
Проверка комплектности поставки (согласно вложенному упаковочному листу, см. раздел 4.5).	
Соответствие окружающей среды	Пройдена/ Не пройдена
Проверка температуры окружающей среды (рабочая температура: от -10°C до +40°C; в диапазоне от +40°C до +50°C происходит снижение номинальных характеристик).	
Проверка высоты установки над уровнем моря (рабочая высота ≤1500м; в диапазоне от 1500м до 3700м происходит снижение номинальных характеристик).	
Проверка степени загрязнения места установки (степень загрязнения 2, без токопроводящей пыли, большого скопления пыли, агрессивных и других вредных газов).	
Проверка места установки на предмет соответствия требованиям по размещению оборудования (см. раздел 5.3).	

Проверка этапов монтажа единичного навесного модуля (если применимо)	Пройдена/ Не пройдена
Проверка габаритных размеров и корректного расположения монтажных отверстий модуля, проверка спецификации метизов, необходимых для монтажа модуля или для крепления составных элементов корпуса модуля между собой (см. разделы 5.5.2 , 5.5.3 и 5.5.4).	
Проверка момента затяжки болтов, необходимых для монтажа корпуса модуля на стене (см. раздел 5.5.2).	
Проверка целостности защитных плёнок (2шт.).	
Проверка спецификаций кабелей питания и защитного заземления (см. раздел 6.2).	
Проверка схем подключения силовых клемм питания и клемм защитного заземления и их момента затяжки (см. раздел 6.2).	
Проверка спецификации трансформатора тока (см. раздел 6.3).	
Проверка спецификации кабеля трансформатора тока (см. раздел 6.3.1).	
Проверка заземления выводов трансформатора тока и наличия закоротки.	
Проверка схемы подключения трансформатора тока и момента затяжки сигнальных проводов (см. раздел 6.2).	
Проверка спецификации кабеля ЕРО (см. разделы 6.2 и 6.4.1).	
Проверка схемы подключения клемм ЕРО и момента затяжки сигнальных проводов (см. разделы 6.2 и 6.4.1).	
Повторная проверка подключения всех кабелей.	
Проверка на предмет отсутствия закоротки на выводах трансформатора тока.	
Проверка сопротивления изоляции.	
Проверка отсутствия защитных плёнок (2шт.).	
Проверка момента затяжки метизов, необходимых для крепления влагозащитного комплекта IP31 (если применимо см. раздел 5.5.3).	
Визуальный осмотр оборудования на объекте на предмет отсутствия повреждений, посторонних предметов внутри корпуса устройства, загрязнений.	

Проверка этапов монтажа при параллельном подключении модулей (если применимо)	Пройдена/ Не пройдена
Проверка габаритных размеров и корректного расположения монтажных отверстий каждого модуля, проверка спецификации метизов, необходимых для монтажа модулей или для крепления составных элементов корпусов модулей между собой (см. разделы 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 и 5.5.4).	
Проверка момента затяжки болтов, необходимых для монтажа каждого модуля (см. разделы 5.5.1 , 5.5.2 и 5.5.3).	
Проверка целостности защитных плёнок (2шт.) каждого модуля	
Проверка спецификаций кабелей питания и защитного заземления каждого модуля (см. разделы 6.2 и 6.4.2).	
Проверка схем подключения силовых клемм питания и клемм защитного заземления и их момента затяжки каждого модуля (см. разделы 6.2 и 6.4.2).	
Проверка спецификации трансформатора тока (см. раздел 6.3).	
Проверка спецификации кабеля трансформатора тока при параллельном подключении модулей (см. раздел 6.3.1 и 6.4.2).	
Проверка заземления выводов трансформатора тока и наличия закоротки.	
Проверка схемы подключения трансформатора тока и момента затяжки сигнальных проводов при параллельном подключении модулей (см. разделы 6.2 и 6.4.2).	
Проверка спецификации сигнального кабеля при параллельном подключении модулей (см. раздел 6.2).	
Проверка схемы подключения сигнальных проводников и их момента затяжки при параллельном подключении модулей (см. разделы 6.2 и 6.4.2).	
Проверка корректности установки адреса каждого параллельного модуля (см. раздел 6.4.2).	
Проверка подключения согласующего сопротивления 120 Ом (см. раздел 6.4.2).	
Повторная проверка подключения всех кабелей.	

Проверка на предмет отсутствия закоротки на выводах трансформатора тока.	
Проверка сопротивления изоляции.	
Проверка отсутствия защитных плёнок (2шт.).	
Визуальный осмотр оборудования на объекте на предмет отсутствия повреждений, посторонних предметов внутри корпуса устройства, загрязнений.	

5.5 Монтаж модулей

Данный раздел содержит детальное описание процесса установки активного фильтра гармоник. Строго следуйте требованиям данного руководства.



Угроза падения

- Установка оборудования должна производиться только квалифицированным персоналом;
- Оборудование имеет большую массу, поэтому при установке необходимо использовать индивидуальные средства защиты (СИЗ);
- Необходимо использование соответствующего погрузочно-разгрузочного оборудования, а также опорных конструкций, согласно инструкциям по установке.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

Для предотвращения попадания посторонних предметов внутрь оборудования не удаляйте защитные плёнки с входных и выходных вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения.



Угроза попадания посторонних предметов

Запрещается снимать защитные плёнки с входных и выходных вентиляционных отверстий вплоть до непосредственного монтажа и подключения кабелей.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

5.5.1 Монтаж стоечных модулей IP20

Модуль стоечного исполнения необходимо размещать в шкафу, при этом монтаж кронштейна необходимо осуществлять согласно следующим указаниям:

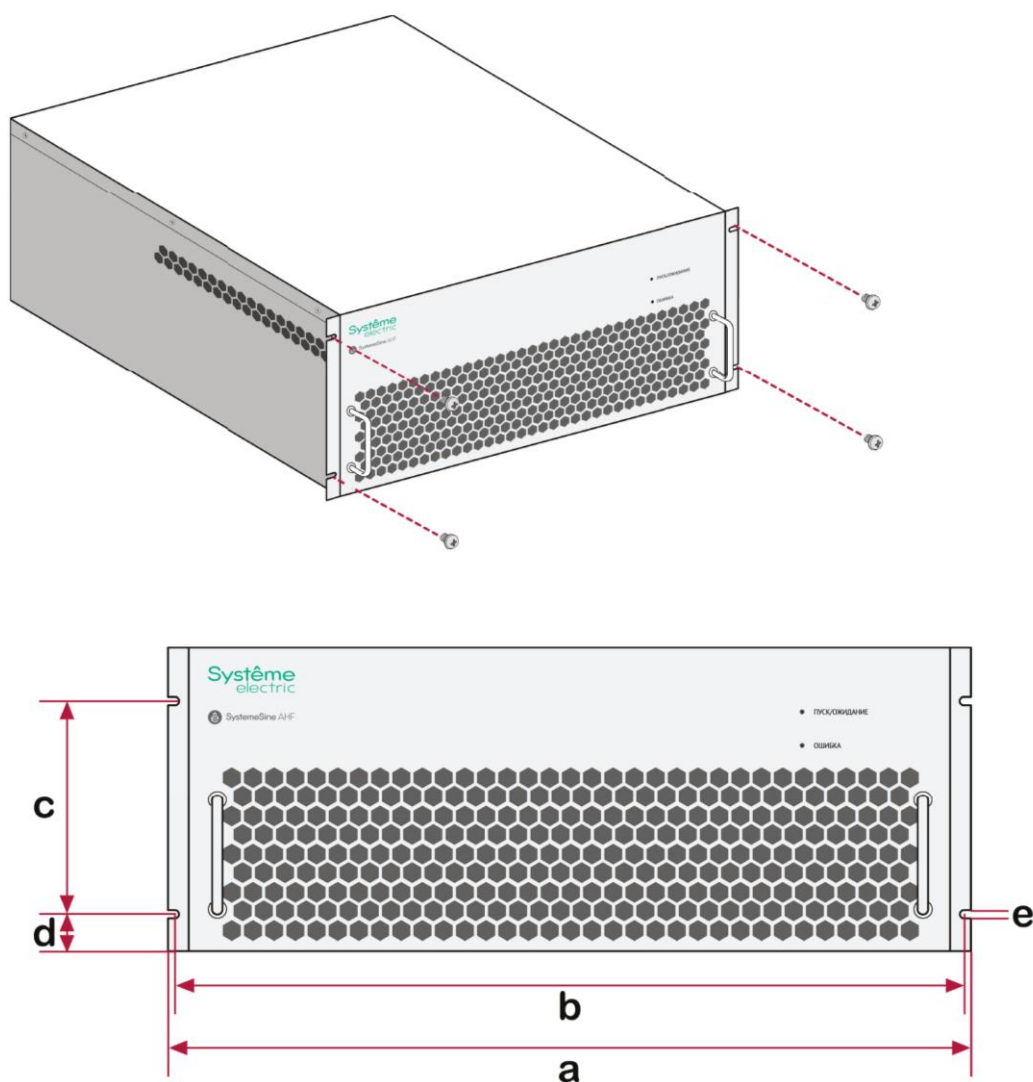


Рис. 5.5.1.1 Монтаж стоечного модуля IP20 (вид спереди)

Таблица 5.5.1.1 Габаритные размеры для монтажа стоечного модуля IP20

Номинальный ток		50А	100А	150А
Габаритные размеры (мм)	a	530	530	530
	b	518	518	518
	c	140	140	219
	d	25	25	25
	e	6	6	6
Тип винта кронштейна		шестигр. головка/шлиц. M5x12 (4 шт.)		
Момент затяжки (Нм)		2,7...3,3		

**Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m*

Следует отметить, что вышеуказанные в таблице винты входят в комплект поставки.

Для более прочной фиксации модуля в шкафу необходимо использовать дополнительное крепление с тыльной стороны модуля. Так, как это показано на рисунке ниже:

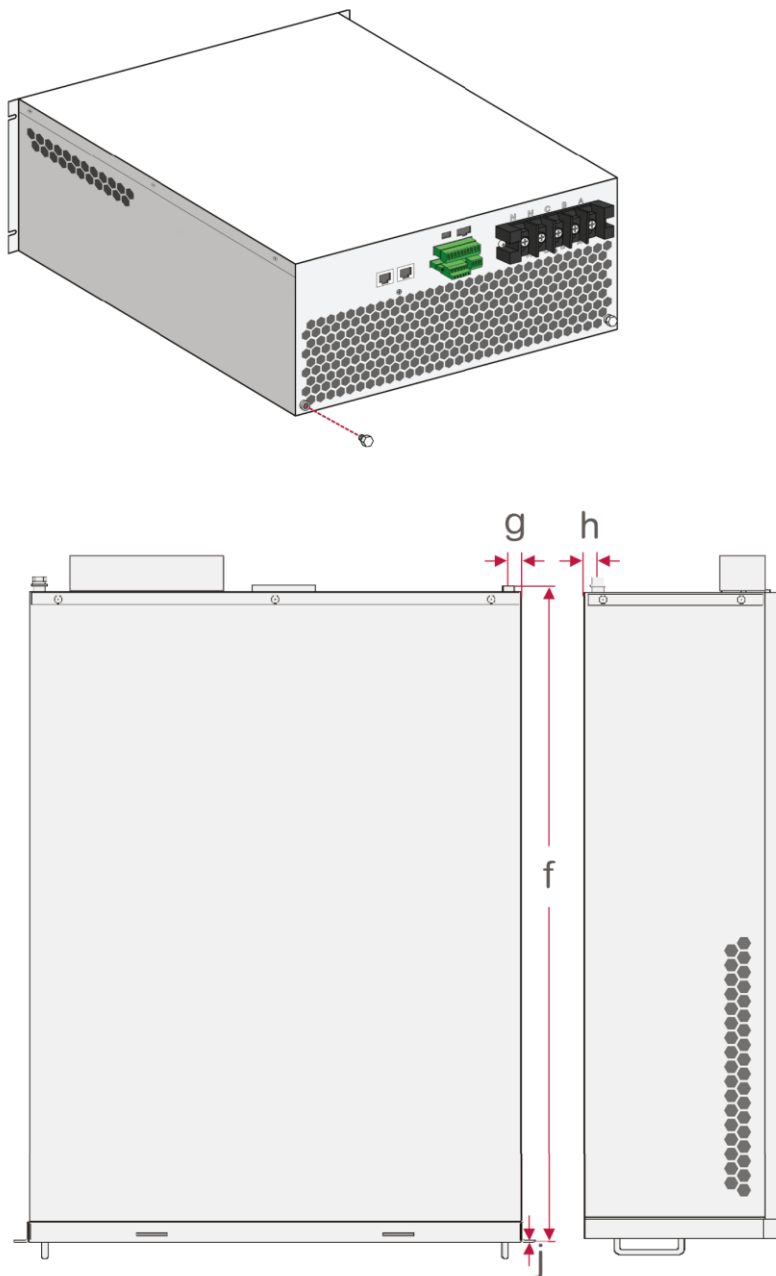


Рис. 5.5.1.2 Монтаж стоечного модуля IP20 (вид сзади)

Таблица 5.5.1.2 Габаритные размеры для монтажа стоечного модуля IP20

Номинальный ток		50A	100A	150A
Габаритные размеры (мм)	f	540.5	665.5	720.5
	g	12.7	12.7	12.7
	h	13.5	13.5	13.5
	j	1.5	1.5	1.5
Тип винта		шестигранная головка M8x16 (1 шт.)		
Момент затяжки (Нм)		10,8...13,2		

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m



Угроза падения

Нельзя использовать винты модулей для монтажа в стойку для несущей способности.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

При проектировании шкафов необходимо рассчитывать несущую конструкцию шкафа в соответствии с габаритными размерами, указанными в таблицах 3.6.1, 5.5.1.1 и 5.5.1.2.

5.5.2 Монтаж навесных модулей IP20

Модуль навесного исполнения необходимо размещать либо непосредственно на стену, либо в шкафу. При этом монтаж необходимо осуществлять следующим образом:

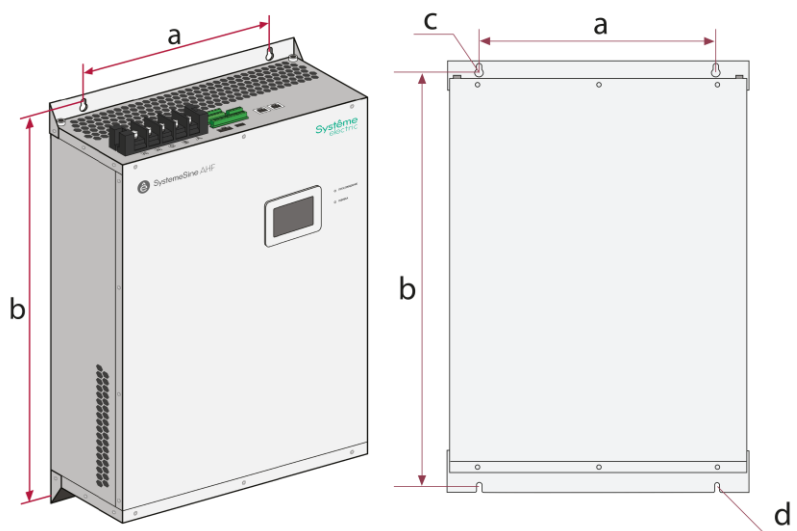


Рис. 5.5.2. Монтаж навесного модуля IP20

Таблица 5.5.2 Габаритные размеры для монтажа навесного модуля IP20

Номинальный ток		50A	100A	150A
Габаритные размеры (мм)	a	400	400	400
	b	574	699	754
	c	2x10	2x10	2x10
	d	10	10	10
Тип болта для крепления		болт M8x80 (4 шт.)		
Момент затяжки (Нм)		10,8...13,2		

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

Следует отметить, что вышеуказанные в таблице винты входят в комплект поставки.

5.5.3 Монтаж навесных модулей IP31

Для монтажа навесного модуля с влагозащитным комплектом IP31 необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

1. Снимите влагозащитный комплект IP31 с АФГ и убедитесь в наличии необходимого для монтажа количества крепёжных винтов М4х10 с крестообразной головкой (кол-во М4х10: для модулей 50/100А: 5 шт.; для модулей 150А: 7шт).
2. Закрепите АФГ на стене с помощью 4 распорных болтов М8х80.
3. Присоедините влагозащитный комплект IP31 к модулю АФГ с помощью крепёжных винтов М4х10 с крестообразной головкой (кол-во М4х10: для модулей 50/100А: 5 шт.; для модулей 150А: 7шт).
4. Закрепите влагозащитный комплект IP31 на стене с помощью 4 распорных болтов М8х80.
5. Снимите переднюю вентиляционную решётку с влагозащитного комплекта IP31, удалив 3 винта М4х10 и 4 винта М4х12. Необходимо обеспечить сохранность этих винтов, чтобы избежать риска их утери.
6. Подключите кабель связи и кабель защитного заземления РЕ согласно схеме подключения и выведите эти кабели через кабельный вывод, находящийся с правой стороны влагозащитного комплекта IP31.
7. Подключите кабели к клеммам питания и выведите эти кабели через кабельные выводы, находящиеся с левой стороны влагозащитного комплекта IP31. При подключении обратите внимание на обозначение фаз А/В/С/Н на клеммах питания и кабельных выводах. Избегайте провисания кабелей, оно может способствовать ухудшению вентиляции путём блокировки вентиляционных отверстий АФГ.
8. Проверьте корректность подключения в соответствии со схемами. Если есть сомнения, пожалуйста, немедленно свяжитесь с техническим персоналом Systeme Electric.
9. Расположите все кабели в нужном порядке, избегая при этом их перехлёста.
10. Перед установкой передней вентиляционной решётки убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри влагозащитного комплекта.
11. Установите вентиляционную решётку обратно на влагозащитный комплект IP31 с помощью 3 винтов М4х10 4 винтов М4х12.

Принцип крепления влагозащитного комплекта IP31 к модулю АФГ показан на рисунке 5.5.3.1.

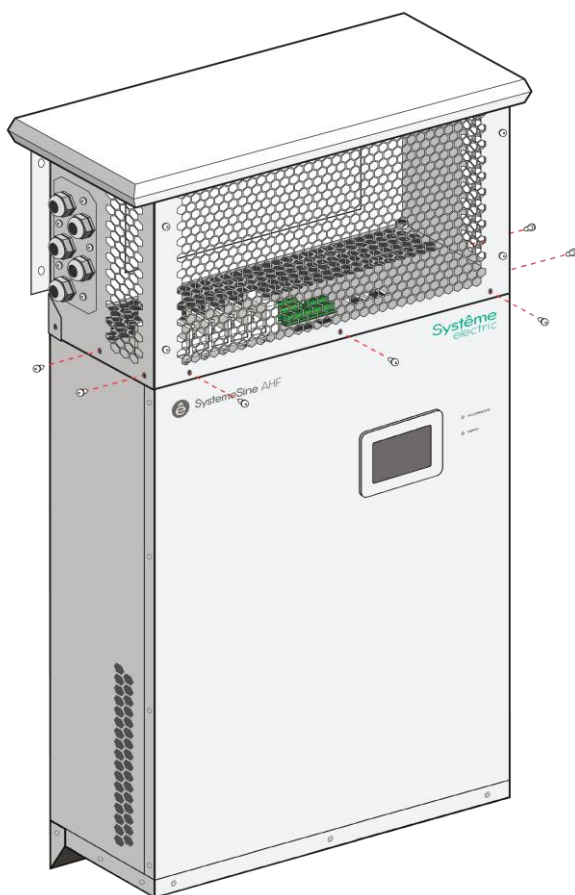



Рис. 5.5.3.1 Крепление влагозащитного комплекта IP31 к модулю АФГ

Таблица 5.5.3.1 Крепление влагозащитного комплекта IP31 к модулю АФГ

Номинальный ток	50А	100А	150А
Тип винта для крепления	Винт М4х10 (5 шт.)		Винт М4х10 (7 шт.)
Момент затяжки (Нм)	1,44...1,76		

Следует отметить, что вышеуказанные в таблице винты входят в комплект поставки.


Габаритные размеры навесного модуля номиналом 50А с влагозащитным комплектом IP31 представлены на рисунке 5.5.3.2.

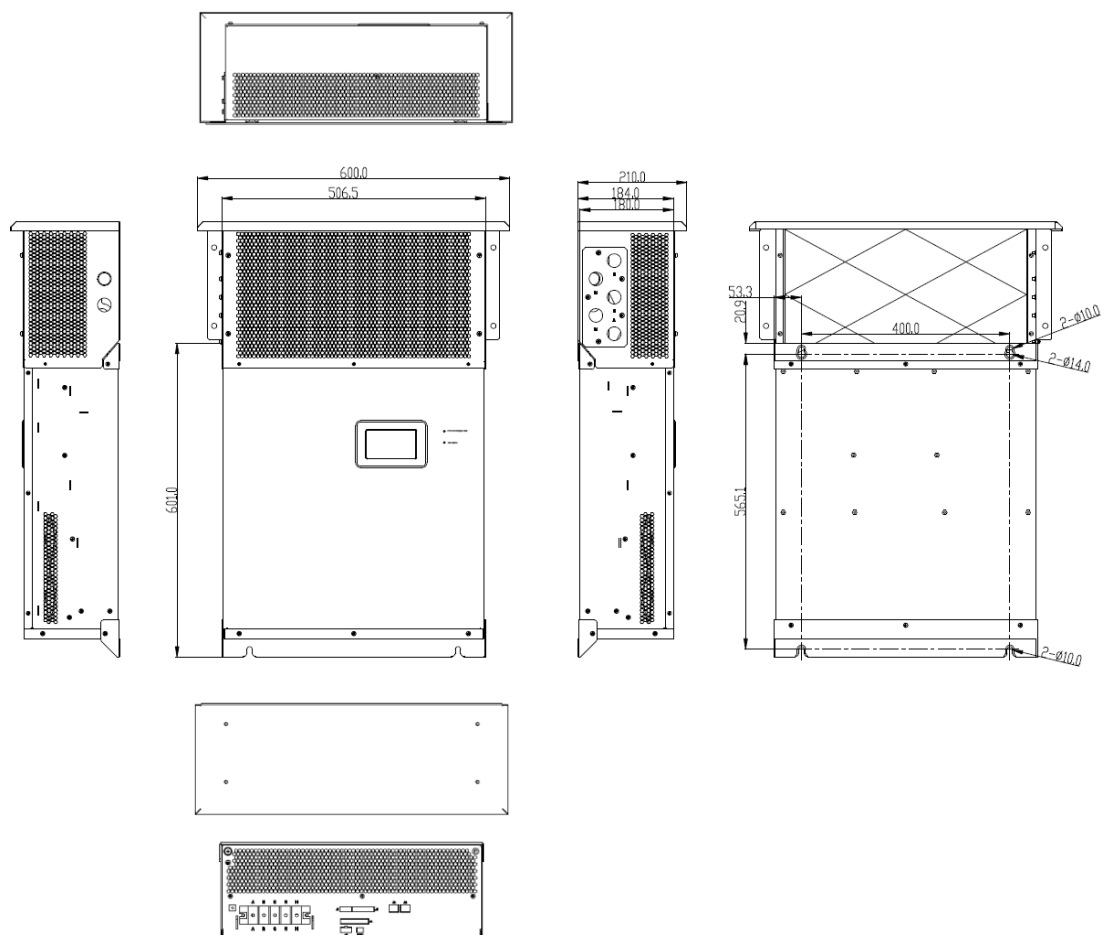

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

Рис. 5.5.3.2 Габаритные размеры навесного 50А модуля АФГ с влагозащитным комплектом IP31


Габаритные размеры навесного модуля номиналом 100А с влагозащитным комплектом IP31 представлены на рисунке 5.5.3.3.

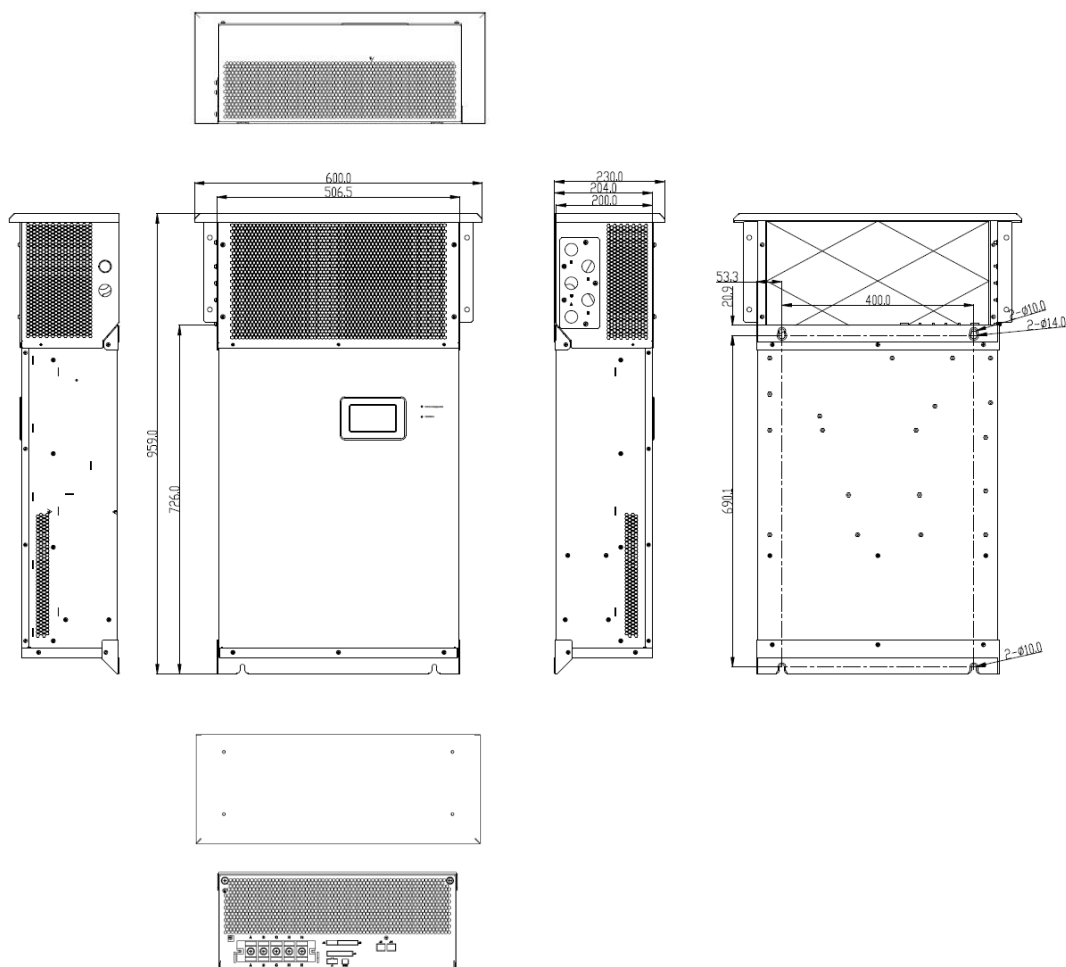

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

Рис. 5.5.3.3 Габаритные размеры навесного 100А модуля АФГ с влагозащитным комплектом IP31

Габаритные размеры навесного модуля номиналом 150А с влагозащитным комплектом IP31 представлены на рисунке 5.5.3.4.

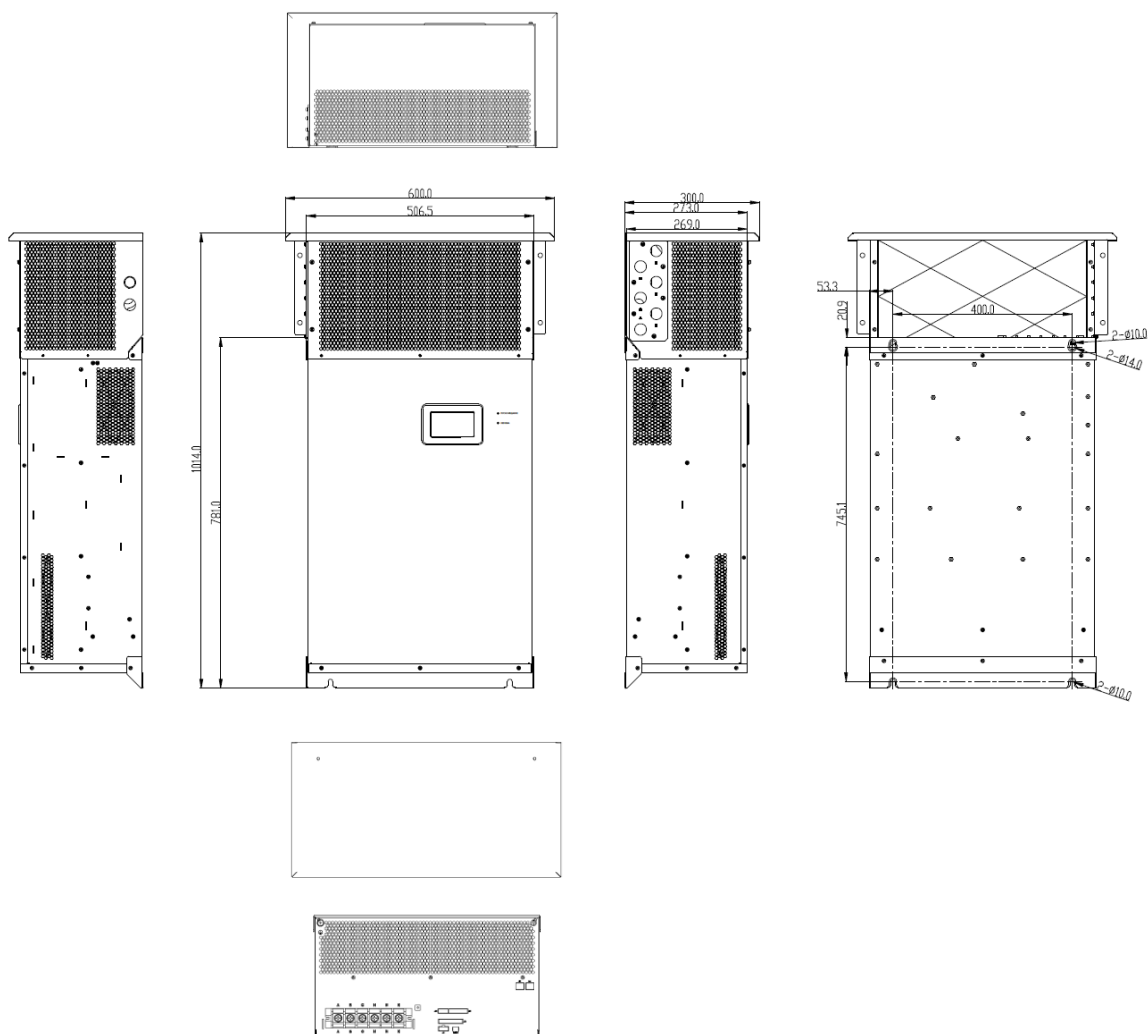

*Допуск размеров: ISO 2768-m/GB 1804-m

Рис. 5.5.3.4 Габаритные размеры навесного 150А модуля АФГ с влагозащитным комплектом IP31

Таблица 5.5.3.2 Крепление влагозащитного комплекта IP31 к стене

Номинальный ток	50А	100А	150А
Тип болта для крепления	Болт М8х80 (4 шт.)		
Момент затяжки (Нм)	10,8...13,2		

Следует отметить, что вышеуказанные в таблице винты входят в комплект поставки.

Во время монтажа по месту в первую очередь рекомендуется закрепить на модуле влагозащитный комплект, после этого подключить кабели к клеммам и установить оборудование на стене.



Угроза перегрева

Перед креплением влагозащитного комплекта к стене обязательно снимите защитные плёнки с входных и выходных вентиляционных отверстий.

Несоблюдение приведенных выше инструкций может привести к аварийному сигналу перегрева и даже повреждению оборудования.

5.5.4 Монтаж защитной крышки для силовых клемм питания

Вне зависимости от способа монтажа все модули оснащаются защитными крышками для силовых клемм питания, при этом монтаж данных крышек производится следующим образом:

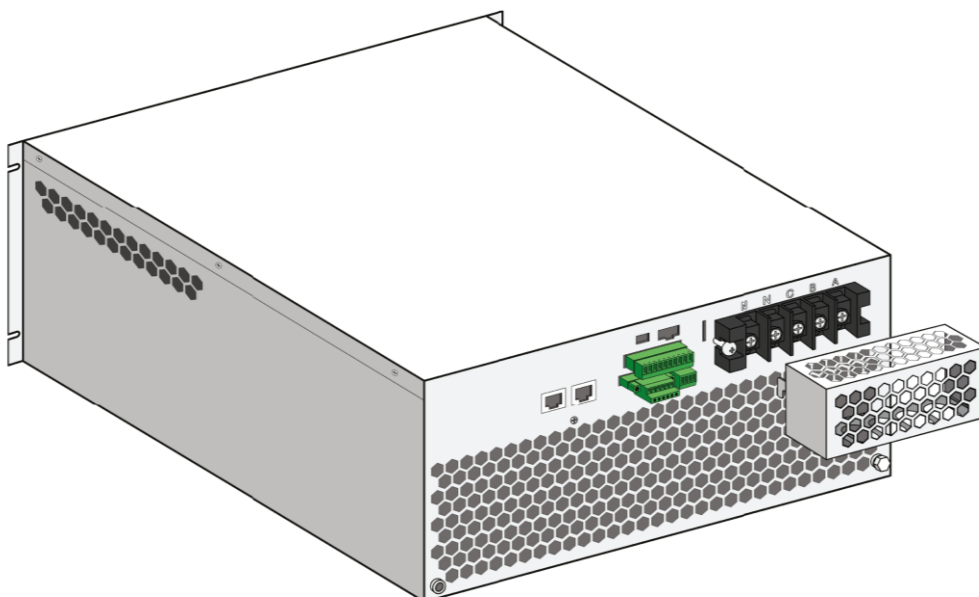


Рис. 5.5.4 Монтаж защитной крышки для силовых клемм питания

Таблица 5.5.4 Параметры защитной крышки силовых клемм питания

Номинальный ток	50A	100A	150A
Тип винта	крест. винт M4x8 (1 шт.)		
Момент затяжки (Нм)	1,44...1,76		

Глава VI. Подключение электрической части

6.1 Подключение к сети

Для подключения активного фильтра необходимо подключить три фазы питания, нейтраль, защитное заземление, а также связи с внешними трансформаторами тока. При 3-фазном 3-проводном типе подключения нейтраль не нужно заводить на фильтр, при этом нет необходимости подключения к трансформатору тока в фазе L2.

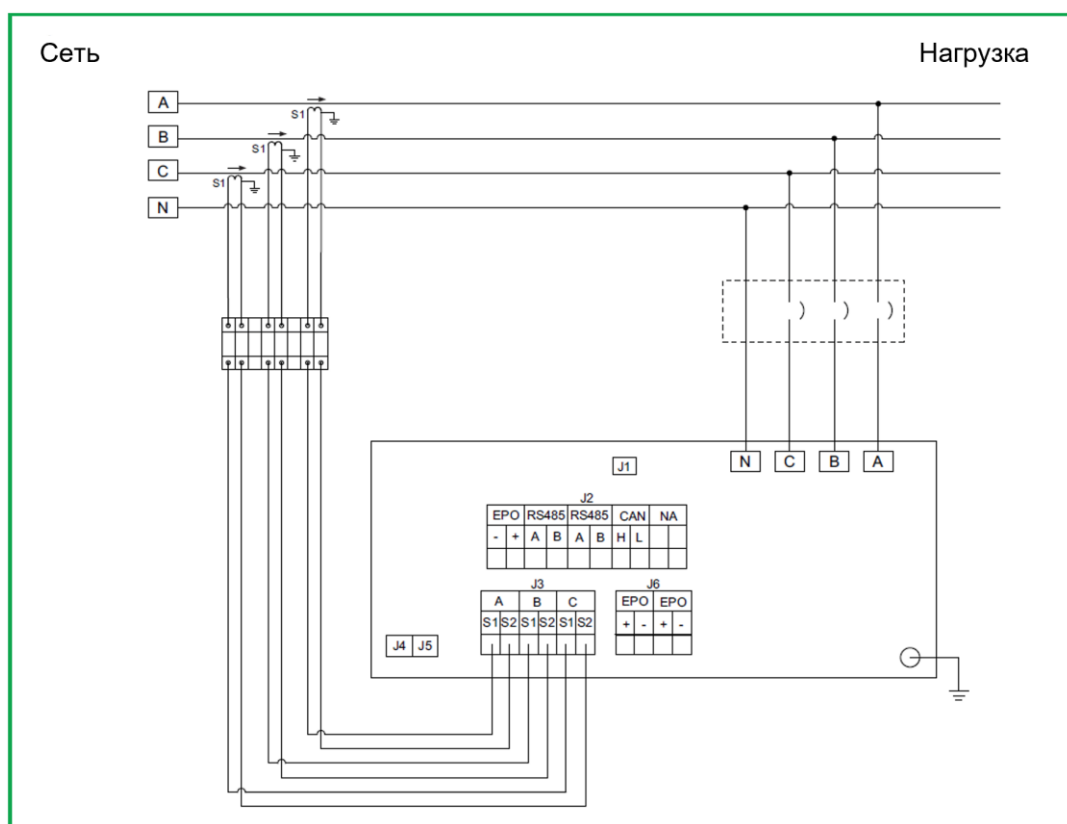


Рис. 6.1 Схема подключения

Напряжение питания

Необходимо проверить соответствие напряжения сети номинальному напряжению активного фильтра гармоник.

Выбор аппарата защиты от перегрузки по току

Для защиты активного фильтра гармоник от перегрузки по току необходимо использовать автоматический выключатель и другие аппараты защиты. Необходимость той или иной защиты по току определяется типом системы заземления, а также величиной тока коррекции нейтрали.

Таблица 6.1 Выбор аппарата защиты от перегрузки по току

Номинальный ток	50A	100A	150A
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя	1,25...1,5 In		
Меры предосторожности при использовании УЗО	1. Во время работы АФГ может индуцировать большой ток утечки, что может вызвать срабатывание УЗО. При использовании УЗО необходимо учитывать: - При включении АФГ он будет индуцировать большой ток утечки, что необходимо учитывать при выборе УЗО для отстройки по времени. - Не использовать УЗО, чувствительные к токам высокой частоты. - При необходимости использования параллельного подключения модулей необходимо индивидуально конфигурировать УЗО для каждого модуля. 2. Рекомендуемые параметры УЗО: Тип В (500мА или выше).		



Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги

- Убедитесь в правильности подключения в соответствии с указанными символами портов;
- Трансформаторы тока должны быть обязательно подключены (обрыв этих цепей недопустим), внимательно следуйте указаниям инструкций.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала!



АФГ способен индуцировать ток утечки постоянного тока в контуре защитного заземления

Используйте УЗО типа В или устройство контроля тока утечки, ориентированное на работу с частотными преобразователями и чувствительное ко всем типам токов.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала, а также к повреждению оборудования!

6.2 Клеммы для подключения и характеристики кабелей

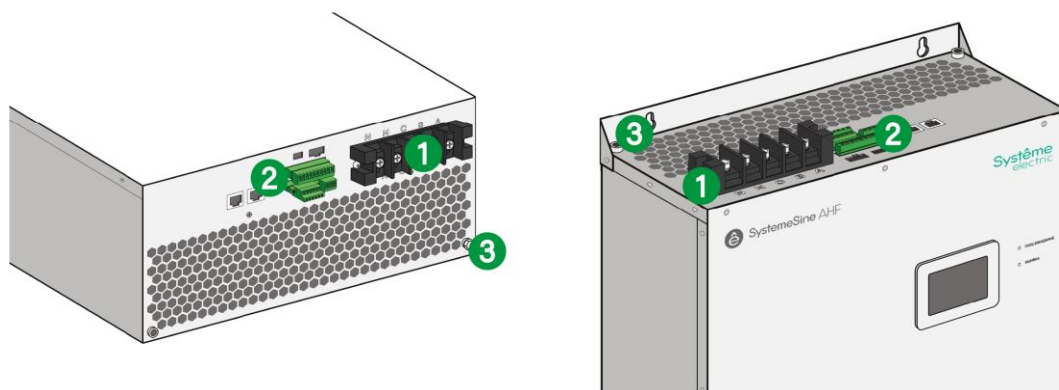


Рис. 6.2.1 Клеммы для подключения

АФГ имеет следующие типы портов для подключения: клеммы питания, клеммы для трансформаторов тока, сигнальные клеммы и клемму защитного заземления. Вне зависимости от способа монтажа устройства имеют идентичные клеммы для подключения.

- 1– Клеммы питания А, В, С и нейтрали
- 2– Клеммы для параллельного режима работы
- 3– Клемма защитного заземления



Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги

- Перед подачей питания необходимо обеспечить защитное заземление оборудования;
- Заземление должно быть выполнено с использованием предусмотренных точек заземления;
- Кабель подключения должен иметь соответствующие характеристики;
- Клеммы должны иметь корректный момент затяжки;
- Не допускается неправильное чередование фаз силовых клемм питания.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьезным травмам и смерти обслуживающего персонала!

Силовые клеммы питания идентичны для различных способов монтажа.

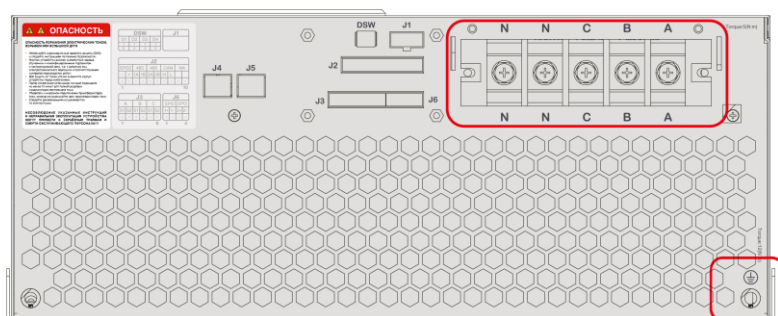


Рис. 6.2.2 Силовые клеммы питания стоечного модуля

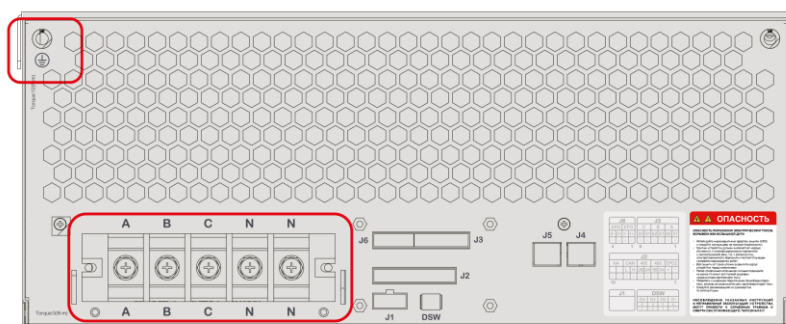


Рис. 6.2.3 Силовые клеммы питания навесного модуля

Подключение силовых кабелей должно осуществляться с соблюдением всех местных и национальных электротехнических норм и правил. Внешний диаметр силовых кабелей и кабелей РЕ не должен превышать максимальный диаметр, указанный в таблице ниже. Запрещено подключать несколько параллельных проводников. При выборе нейтрального проводника необходимо уделить особое внимание его сечению, так как третья гармоника может привести к трёхкратному увеличению тока в нейтрали по отношению к фазным токам.

При использовании активного фильтра гармоник в качестве устройства компенсации гармонического тока АФГ генерирует токи с частотами, кратными основной частоте сети переменного тока. Силовые кабели, а также коммутационные устройства должны быть рассчитаны на 125% номинального тока активного фильтра. Это помогает избежать чрезмерного нагрева из-за увеличения сопротивления за счёт скин-эффекта на более высоких частотах.

Таблица 6.2.1 Параметры клемм питания и защитного заземления PE

Номинальный ток		50A	100A	150A
Силовые клеммы питания	Характеристики силовых клемм	5-контактный клеммник A/B/C/N/N: M6	5-контактный клеммник A/B/C/N/N: M8	6-контактный клеммник A/B/C/N/N/N: M8
	Макс. внешний диаметр кабеля	11,6 мм	13,6 мм	13,6 мм
	Сечение кабеля	ABC: 25 мм ² N: 2x35 мм ²	ABC: 35 мм ² N: 2x50 мм ²	ABC: 50 мм ² N: 3x50 мм ²
	Момент затяжки	5 Нм	12 Нм	12 Нм
Клемма защитного заземления (PE)	Характеристики клеммы PE	M8	M8	M8
	Сечение кабеля	16 мм ²	16 мм ²	25 мм ²
	Момент затяжки	10.8...13.2 Нм	10.8...13.2 Нм	10.8...13.2 Нм

Примечание

1. При наличии определённых требований к температуре нагрева изоляции кабеля его характеристики могут быть пересмотрены;
 2. Компания Systeme Electric не поставляет указанные выше кабели и дополнительные аксессуары.
- Клемма питания A: 400В фаза A, рекомендуется жёлтый цвет.
 - Клемма питания B: 400В фаза B, рекомендуется зелёный цвет.
 - Клемма питания C: 400В фаза C, рекомендуется красный цвет.
 - Клемма питания N: подключение нейтрали (необходима для 3-фазной 4-проводной системы, а для 3-фазной 3-проводной системы не требуется).

Клеммы сигнальных портов идентичны для различных способов монтажа.

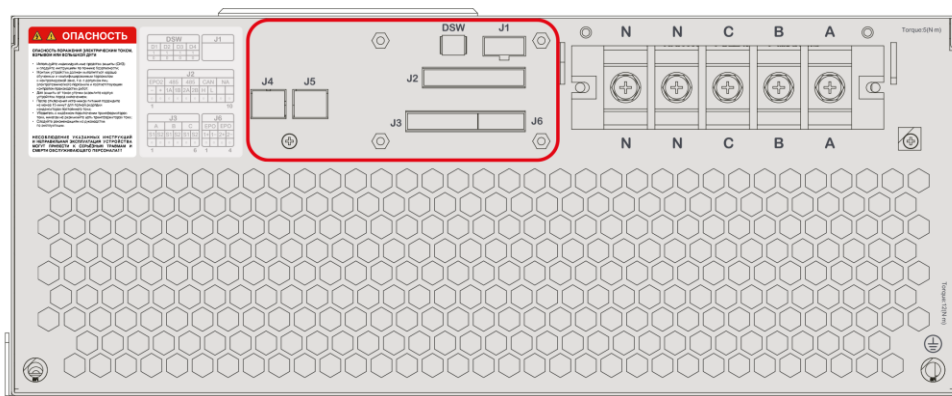


Рис. 6.2.4 Клеммы сигнальных портов стоечного модуля

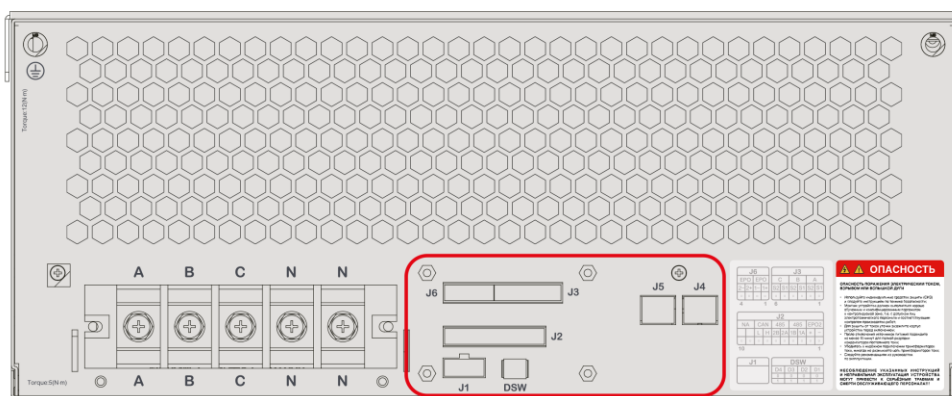


Рис. 6.2.5 Клеммы сигнальных портов навесного модуля

Схема расположения клеммных рядов для различных способов монтажа АФГ представлена ниже:

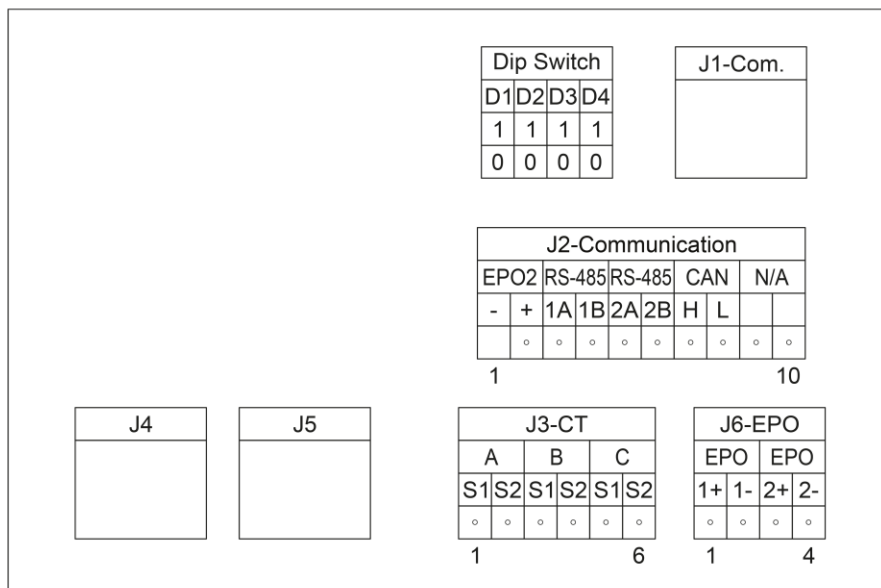


Рис. 6.2.6 Схема расположения клеммных рядов

- J1: подключение ЧМИ или согласующего сопротивления 120 Ом при параллельном подключении модулей;
- Переключатель (Dip switch): присвоение адреса модуля при параллельном подключении;
- J2 (10-контактный клеммник): подключение кабелей RS485 и CAN при параллельной работе модулей; организация аварийного останова (ЕРО) единичного навесного модуля;
- J3 (6-контактный клеммник со стопорным винтом): подключение кабелей внешних ТТ;
- J4/J5: разъёмы RJ-45 для связи по RS422 при параллельном подключении модулей;
- J6 (4-контактный клеммник): организация аварийного останова (ЕРО) при параллельном подключении модулей.

Рекомендуемые сечения и типы кабелей для подключения к клеммам сигнальных портов указаны в табл. 6.2.2:

Таблица 6.2.2 Рекомендуемые сечения и типы кабелей для подключения к клеммам сигнальных портов

Номинальный ток		50A	100A	150A
J1	Характеристика кабеля ЧМИ	Кабель поставляется совместно с 7-дюймовым выносным дисплеем AHFMI17 ; длина 3 м		
J2	Характеристика кабеля EPO	20AWG	20AWG	20AWG
	Характеристика кабеля RS485	20AWG	20AWG	20AWG
	Характеристика кабеля CAN	18AWG	18AWG	18AWG
J3	Характеристика кабеля ТТ	см. раздел 6.3.1		
J4/J5	Характеристика кабеля RS422	Кабель поставляется совместно с оборудованием (CAT5e S/FTP 24AWG); длина 1,3м		
J6	Характеристика кабеля EPO	20AWG	20AWG	20AWG

Примечание: В комплект поставки SystemeSine AHF не входят указанные выше кабели и дополнительные аксессуары (кроме кабеля RS422)

Требуемые значения моментов затяжки указаны в табл. 6.2.3:

Таблица 6.2.3. Требуемые значения моментов затяжки

Порт	Момент затяжки (Нм)
Стяжные винты клеммника J2	0,5 - 0.6
Стяжные винты клеммника J3	0,5 - 0.6
Стопорный винт клеммника J3	0,5 - 0.6

6.3 Выбор и подключение трансформаторов тока

Внешние измерительные трансформаторы тока играют ключевую роль в обеспечении нормальной работы АФГ. Они используются для измерения тока и определения состава гармоник в сети. Если трансформаторы тока будут подобраны некорректно, то фильтр не сможет обеспечить необходимую точность генерируемого сигнала на выходе и эффективную фильтрацию гармоник в сети.

Указание

Используйте трансформаторы тока с требуемыми характеристиками

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

Компания Systeme Electric не предоставляет аксессуары для внешних трансформаторов тока.

6.3.1 Требования к параметрам трансформатора тока

Выбор трансформаторов тока должен осуществляться на основе следующих параметров:

- Для всех типов АФГ, указанных в данном руководстве, допускается применять трансформаторы тока с коэффициентами трансформации в диапазоне от 150:5 до 30000:5.
- При выборе трансформатора тока необходимо учитывать фактический ток нагрузки. Для наибольшей эффективности фильтрации гармоник тока рекомендуется не превышать первичный ток трансформатора тока. Обычно принимается значение, в 1,5 раза превышающее максимальный ток нагрузки.
- Точность трансформатора тока должна быть выше 0,2 (для замкнутого типа) и 0,5 (для разъёмного типа). При меньших значениях точность компенсации АФГ не обеспечивается.

- Минимальная мощность (ВА) трансформатора тока зависит от суммарного сопротивления кабелей и АФГ. Например, для одного модуля АФГ и трансформаторов тока с номинальным вторичным током 5А она составляет 1ВА.
- Максимальное сечение кабеля для вторичной обмотки трансформатора тока 2.5 мм² / 12 AWG. Максимальные длины проводников указаны в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1. Максимальные длины проводников вторичной обмотки ТТ

Максимальная длина провода от АФГ до ТТ (м)		
Мощность ТТ с номинальным вторичным током 5А	Сечение провода 1,5 мм ²	Сечение провода 2,5 мм ²
5 ВА	15	24
15 ВА	51	84
25 ВА	87	143
30 ВА	105	173
35 ВА	124	203
45 ВА	160	263

Проводники вторичной цепи трансформатора тока должны быть скручены и/или экранированы. При использовании экранированного кабеля для подключения вторичной обмотки ТТ заземлите экран только на одном конце кабеля.

Не подключайте ТТ активного фильтра гармоник к каким-либо другим нагрузкам. В случае необходимости использования дополнительного трансформатора тока используйте отдельный ТТ.

Любые подсоединения к ошиновке трансформатора выполняются с помощью обжимных или паяных соединителей.

Клеммы S2 каждого трансформатора тока необходимо заземлить как можно ближе к ТТ.

Указание

Используйте трансформаторы тока с требуемыми характеристиками и правильно выставляйте параметры

Уставки коэффициента трансформации оборудования АФГ (выставляемые с ЧМИ) должны соответствовать фактическому значению трансформатора тока.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

Перед запуском установки необходимо проверить на соответствие выставленного значения коэффициента трансформации (через ЧМИ) фактическому значению трансформатора тока.

6.3.2 Монтаж трансформатора тока

АФГ имеет два типоразмера по способу подключения: 3-фазное 3-проводное и 3-фазное 4-проводное.

- 3-фазное 3-проводное подключение требует, как минимум два трансформатора тока, устанавливаемых в фазах А и С (также могут быть подключены ТТ во всех трёх фазах).
- 3-фазное 4-проводное подключение требует использования всех трёх фаз.
- Трансформаторы тока могут быть подключены как со стороны нагрузки (без обратной связи), так и со стороны сети (с обратной связью).



Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги

- Используйте индивидуальные средства защиты (СИЗ) и следуйте инструкциям по технике безопасности;
- Никогда не допускайте разрыва токовых цепей;
- При подключении вспомогательных цепей отключайте питание и закорачивайте ТТ;
- Трансформаторы тока всегда должны быть заземлены.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьезным травмам и смерти обслуживающего персонала!

6.3.3 Клеммы для подключения трансформатора тока

Для подключения трансформаторов тока модуль АФГ имеет 6-контактный клеммник (J3) со стопорным винтом. Схема распиновки данного клеммника указана ниже:

J3-CT					
A		B		C	
S1	S2	S1	S2	S1	S2
○	○	○	○	○	○
1			6		

Рис. 6.3.3.1 Схема клеммника для подключения ТТ

Требуемый момент затяжки указан в разделе 6.2.


Подключайте вторичные цепи ТТ только к АФГ (подключение внешних устройств не допускается). Любое сращивание жил для подключения ТТ должно производиться либо обжимкой, либо сваркой. Сторона S2 каждого трансформатора тока должна быть заземлена в ближайшей точке.


Указание

Снижение характеристик АФГ

Кабели ТТ должны прокладываться отдельно от силовых кабелей.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!





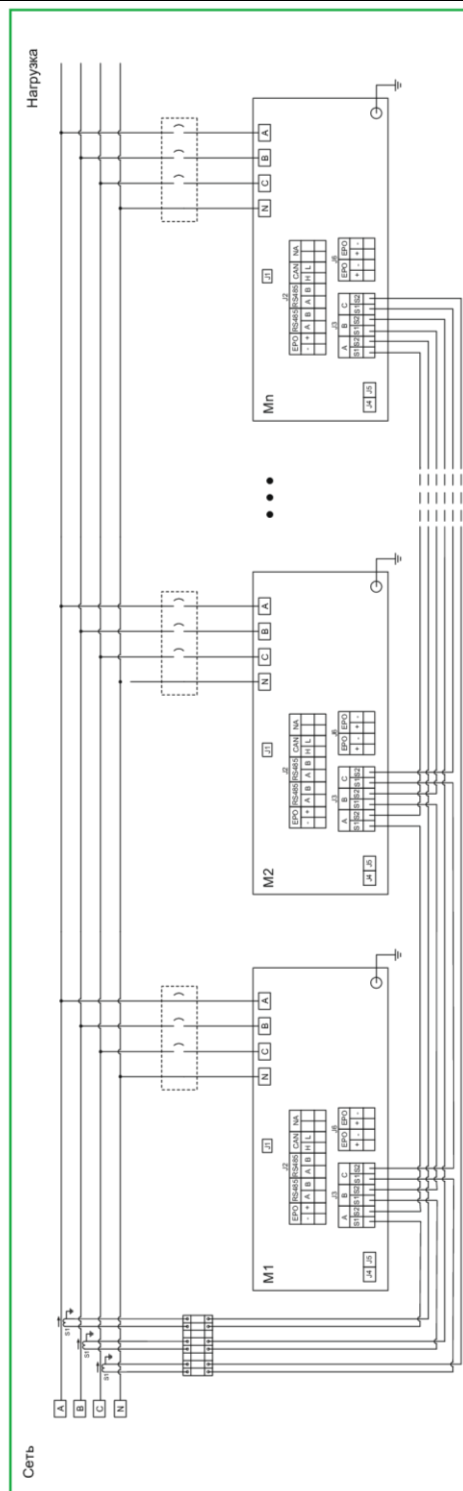


Рис. 6.3.3.6 Схема подключения ТТ со стороны сети при параллельной работе модулей (с нейтралью)

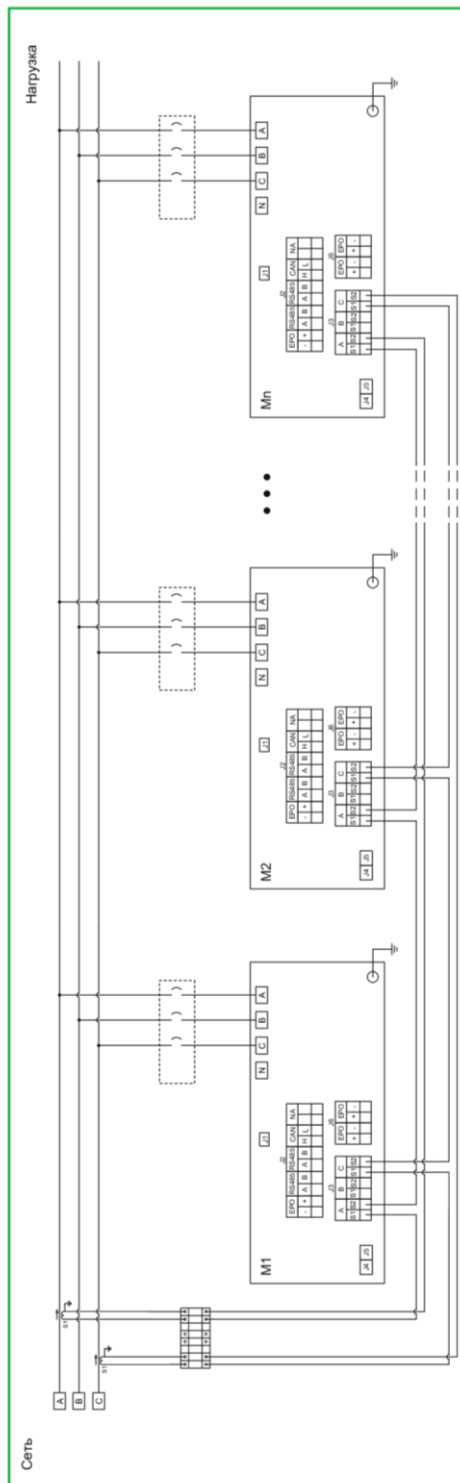


Рис. 6.3.3.7 Схема подключения ТТ со стороны сети при параллельной работе модулей (без нейтрали)

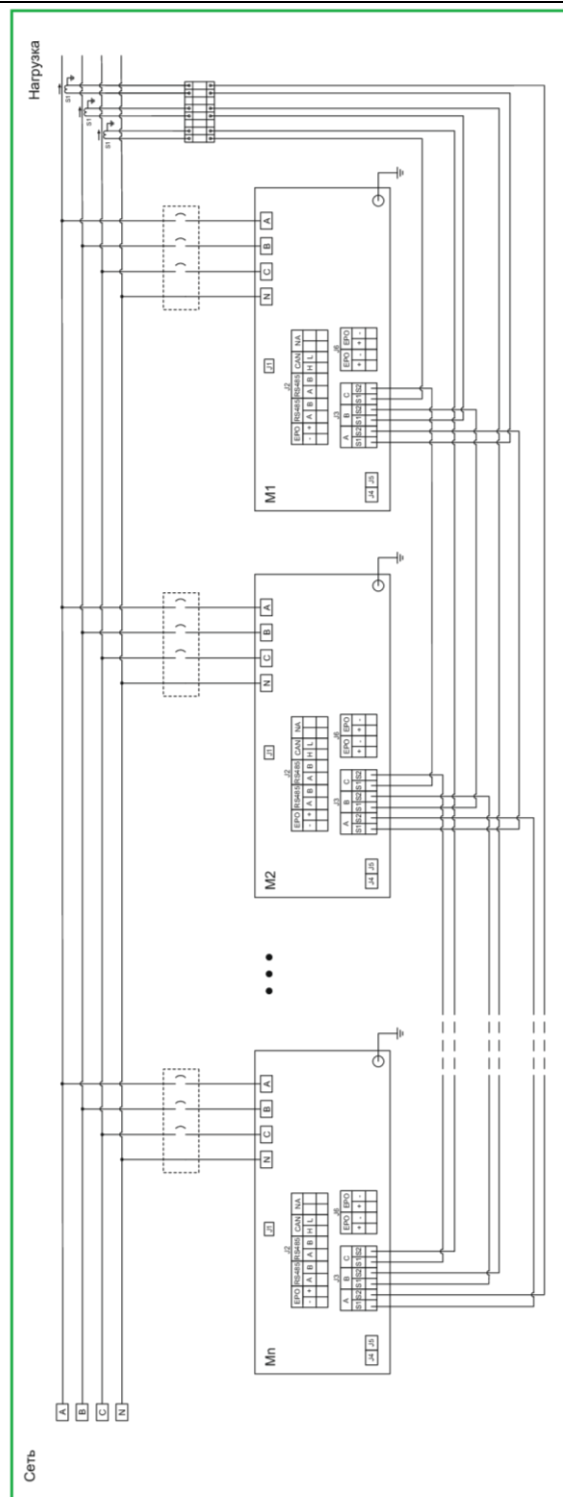


Рис. 6.3.3.8 Схема подключения ТТ со стороны нагрузки при параллельной работе модулей (с нейтралью)

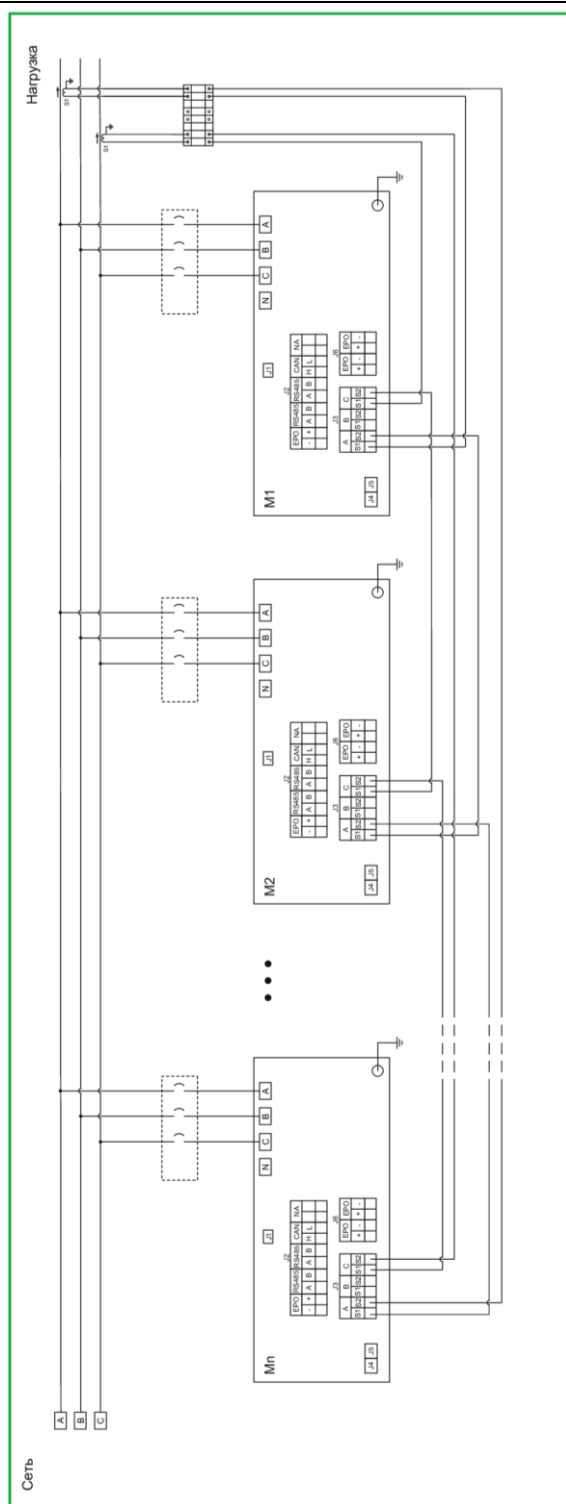


Рис. 6.3.3.9 Схема подключения ТТ со стороны нагрузки при параллельной работе модулей (без нейтрали)

6.4 Интерфейсы связи

6.4.1 Подключение контакта неисправности и аварийного останова (ЕРО)

Модули имеют входные порты для сигналов аварийного останова (ЕРО). При реализации данной функции для единичного модуля необходимо подключить кнопку аварийного останова к клеммам «ЕРО2+» и «ЕРО2-» клеммника J2.

Характеристики управления ЕРО: 5~6 В пост. тока, выходной ток: $I \leq 20$ мА.

J2-Communication									
EPO2		RS-485		RS-485		CAN		N/A	
-	+	1A	1B	2A	2B	H	L		
	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1		10							

Рис. 6.4.1.1 Клеммник связи J2

При реализации данной функции для группы из нескольких параллельно подключенных модулей необходимо подключить кнопку аварийного останова к клеммам «ЕРО1+» и «ЕРО1-» клеммника J6 первого модуля. Также в схеме необходимо дополнительно использовать источник постоянного тока 24В.

При этом клеммы «ЕРО2+» и «ЕРО2-» клеммника J6 первого модуля необходимо соединить с клеммами «ЕРО1+» и «ЕРО1-» клеммника J6 второго модуля и т.д. (см. рис. 6.4.2.6).

J6-EPO			
EPO		EPO	
1+	1-	2+	2-
°	°	°	°
1		4	

Рис. 6.4.1.2 Клеммник ЕРО J6



Опасность при обслуживании оборудования

- Нажатие на кнопку аварийного останова вызывает лишь отключение функции коррекции тока, а не установки в целом;
- Для проверки отсутствия напряжения необходимо использовать индикатор наличия напряжения соответствующего номинала.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала!

6.4.2 Подключение при параллельной работе модулей

Имеется возможность организации параллельной работы до 8 модулей АФГ.

Управление системой ("Старт", "Стоп"), состоящей из параллельно подключенных стоечных модулей, и её настройка осуществляются только при помощи выносного 7-дюймового дисплея **АНФНМ17**.

Для навесных модулей существует возможность параллельного подключения как с использованием выносного 7-дюймового дисплея, так и без него.

В первом случае управление системой ("Старт", "Стоп"), состоящей из параллельно подключенных навесных модулей, и её настройка осуществляются при помощи выносного 7-дюймового дисплея.

Во втором случае настройка каждого модуля осуществляется индивидуально, а управление системой ("Старт", "Стоп") осуществляется при помощи 4,3-дюймового дисплея любого из модулей.

4,3-дюймовые дисплеи навесных модулей в обоих случаях не требуют дополнительного подключения. В обоих случаях потребуется их дополнительная настройка (см. раздел 3.3.3.2 "Руководства пользователя для активных фильтров гармоник").

Каждому модулю при помощи переключателя DSW должен быть присвоен уникальный адрес для того, чтобы выносной 7" ЧМИ мог идентифицировать адрес каждого модуля. Переключатель имеет 4 бита (1-3 бита переключения, 4-ый бит должен быть установлен в «0»).

Dip Switch			
D1	D2	D3	D4
1	1	1	1
0	0	0	0

Рис. 6.4.2.1 Переключатель DSW стоечного модуля

Dip Switch			
D4	D3	D2	D1
0	0	0	0
1	1	1	1

Рис. 6.4.2.2 Переключатель DSW навесного модуля

Соотношение позиции переключателя с номером устройства определяется двоичным кодом: «1» соответствует «Вкл», а «0» соответствует «Откл»:

Указание	Правильно устанавливайте адрес модуля
	- Адрес модуля необходимо устанавливать в соответствии со списком адресов; - Бит 4 переключателя должен быть выставлен в «0» (откл).
	Несоблюдение указанных инструкций может привести к повреждению оборудования!

Таблица 6.4.2 Соотношение позиции переключателя с номером устройства

Номер	D1	D2	D3	D4
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0

При параллельной работе нескольких модулей необходимо соединить между собой их соответствующие порты: RS485, CAN, RS422 и порт аварийного останова (EPO). При параллельном подключении портов RS485 и CAN, а также при больших длинах линии связи (например, более 10м) может возникнуть искажение сигнала. При необходимости для повышения качества сигнала используется согласующее сопротивление 120 Ом, подключаемое к клеммнику J1.

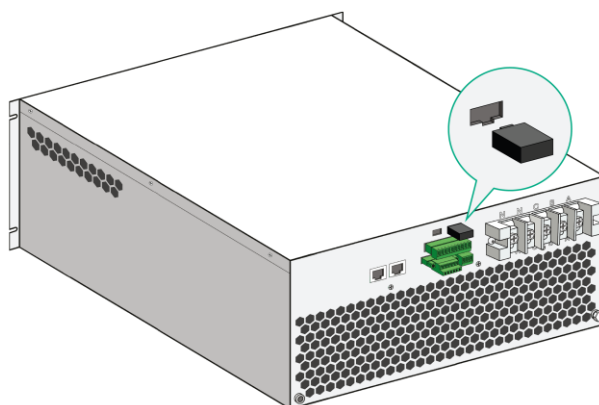


Рис. 6.4.2.3 Подключение согласующего сопротивления 120 Ом

Указанные на схемах подключения (см. ниже) позиции портов представлены условно (их фактическое расположение на модуле АФГ отличается от схематичного). Во время подключения необходимо обращать внимание на наименование портов на самом модуле.

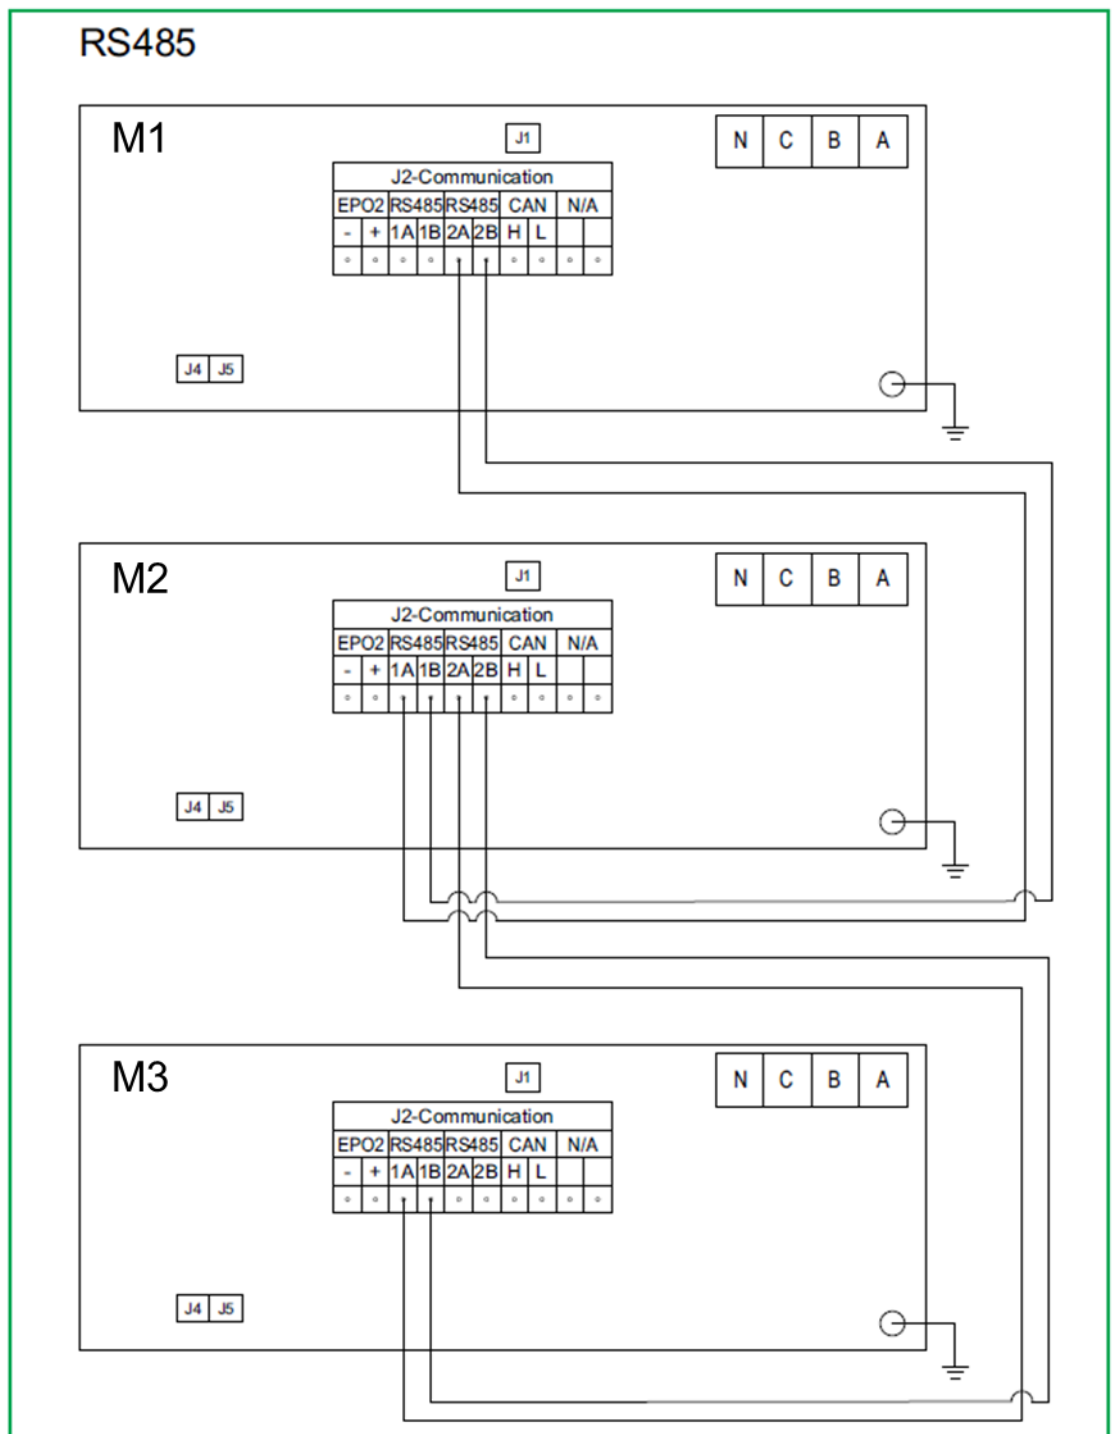


Рис. 6.4.2.3 Подключение RS485 при параллельном режиме работы

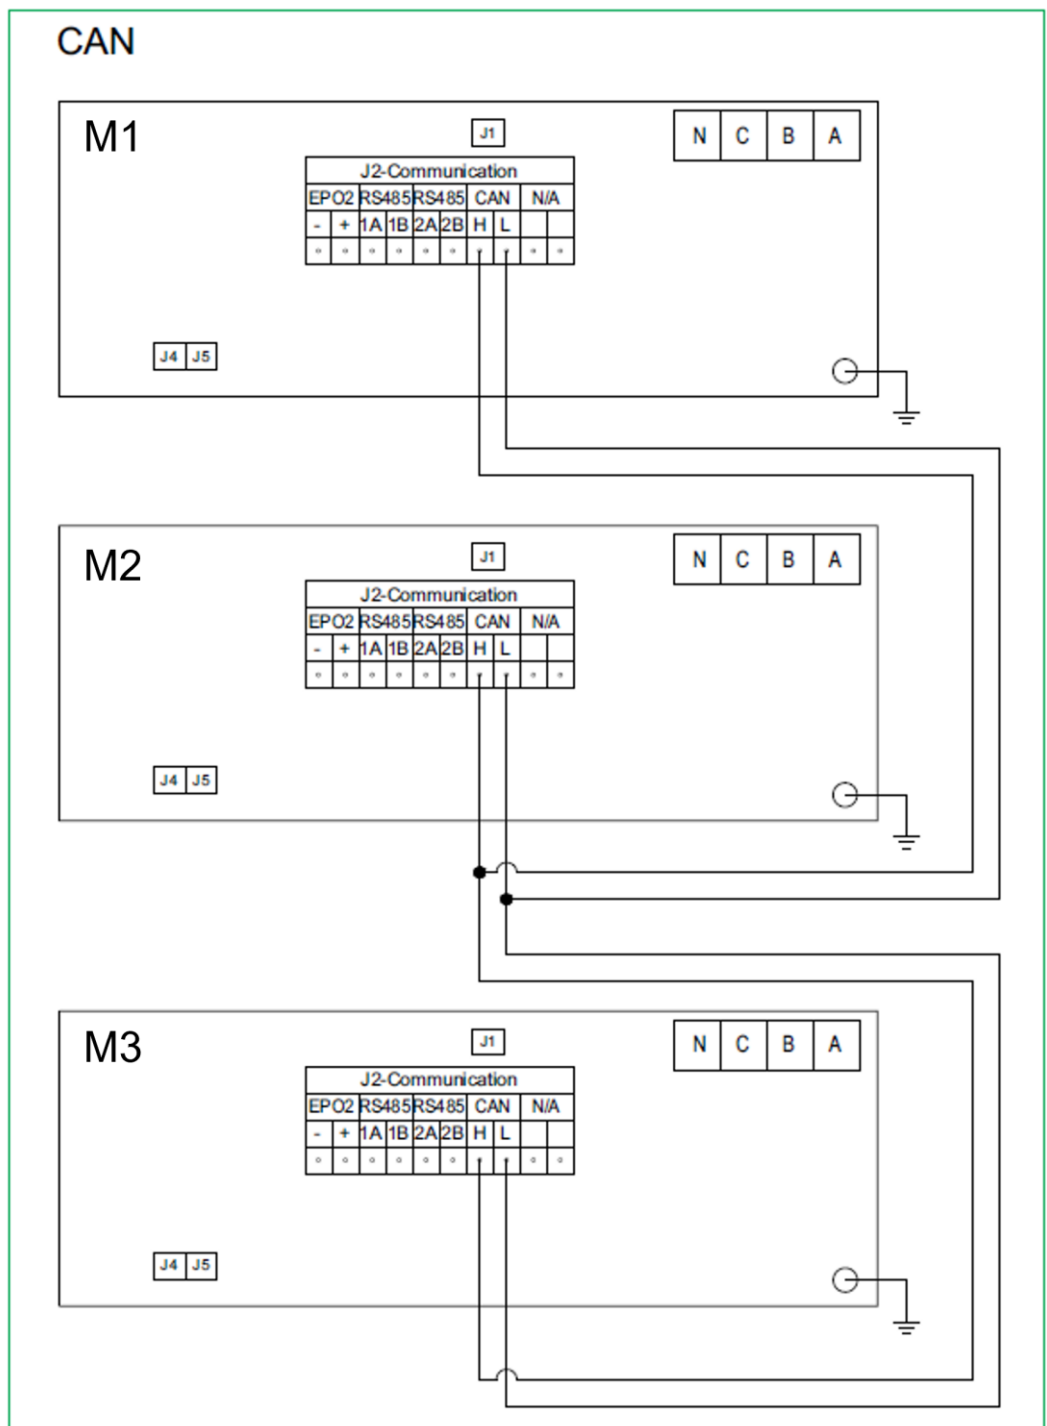


Рис. 6.4.2.4 Подключение CAN при параллельном режиме работы

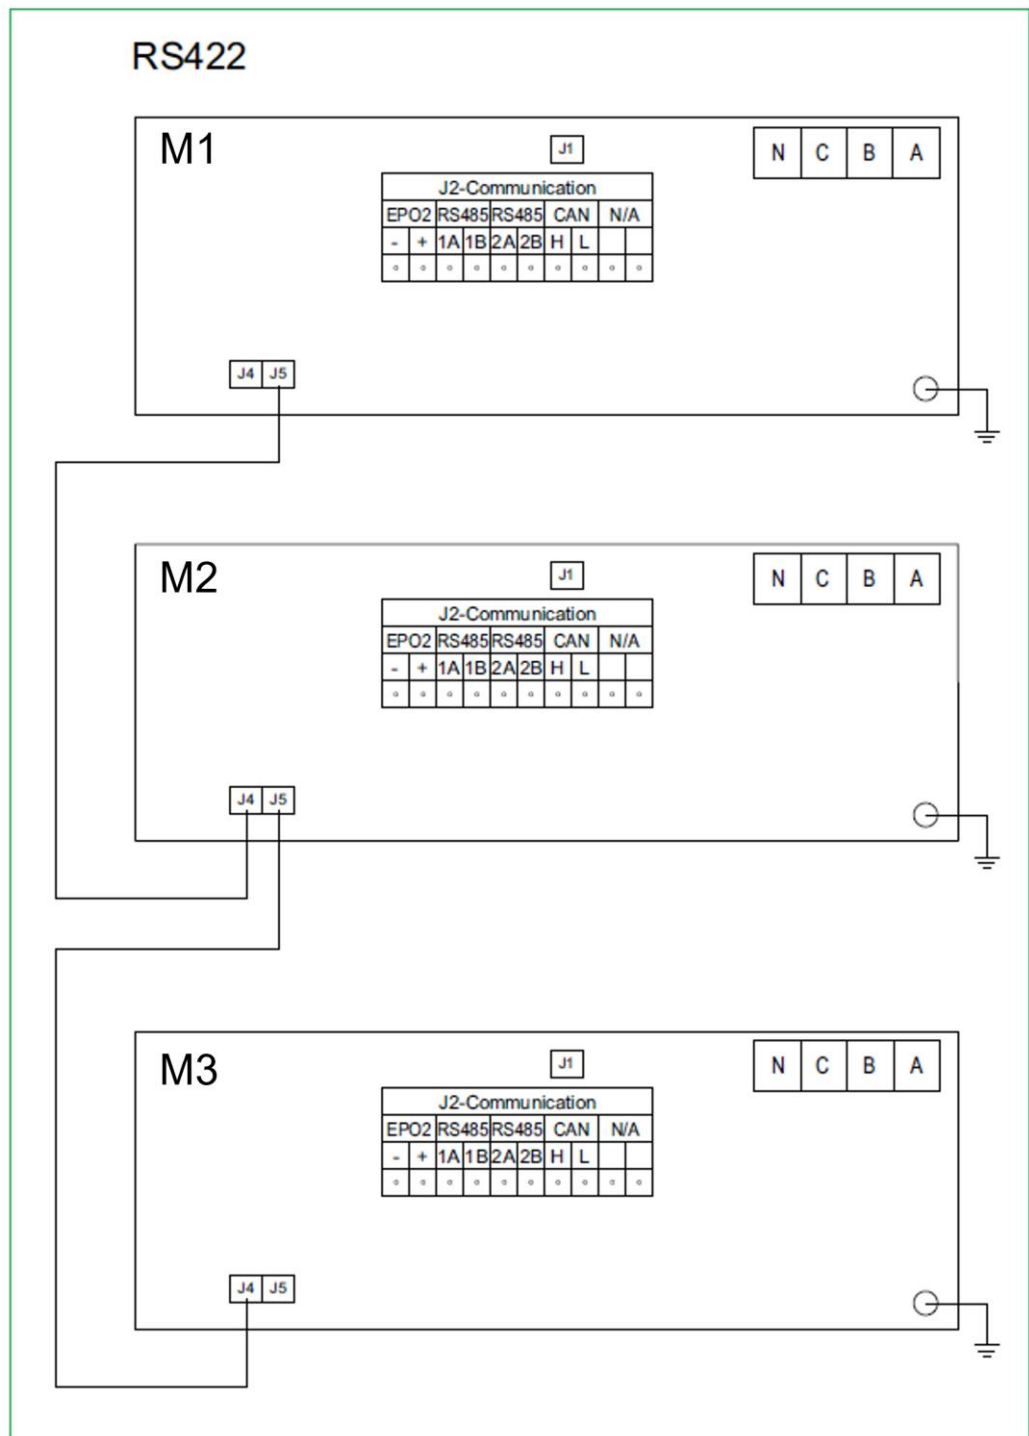


Рис. 6.4.2.5 Подключение RS422 при параллельном режиме работы

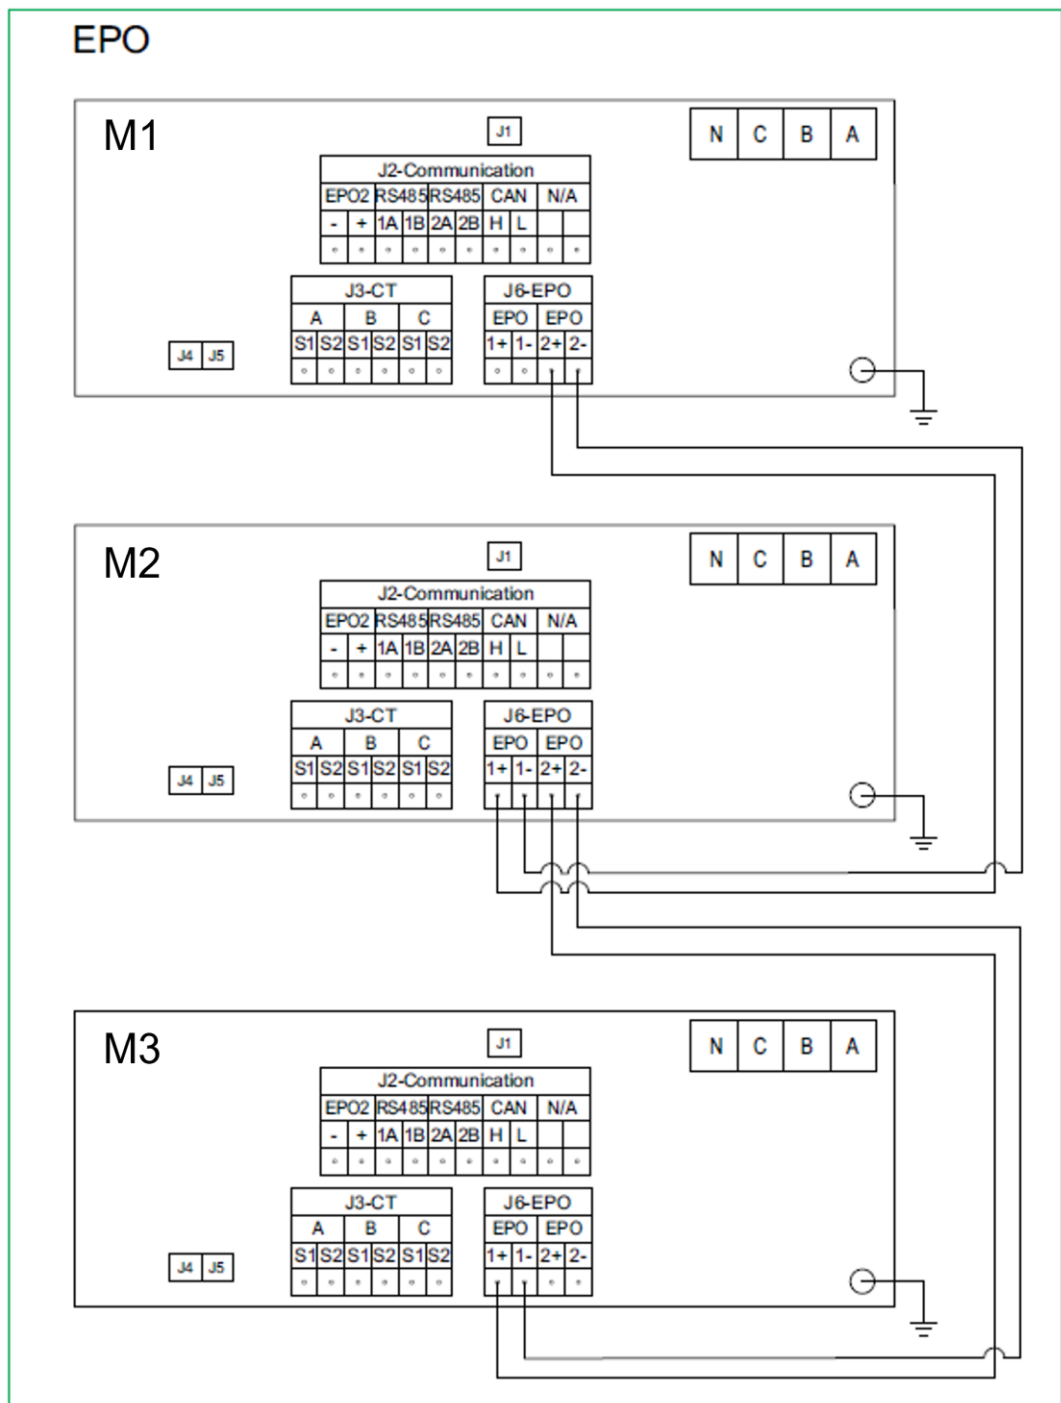


Рис. 6.4.2.6 Подключение EPO при параллельном режиме работы

Глава VII. Финальная проверка монтажных работ

После завершения каждого шага установки оборудования АФГ необходимо использовать лист проверки и убедиться в правильности выполнения монтажа.

Оборудование полностью смонтировано только по завершению всех этапов установки и после проведения выборочных проверок с заполнением соответствующих пунктов листов проверки.



Опасность перегрева

После установки и подключения оборудования необходимо удалить защитные плёнки с входных и выходных вентиляционных отверстий.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к травмированию обслуживающего персонала и повреждению оборудования!

Глава VIII. Подготовка к вводу в эксплуатацию

Перед подачей питания внимательно изучите изложенную в данном разделе информацию.

8.1 Приборы и инструменты

- Вольтметр или мультиметр;
- Динамометрические ключи;
- Токовые клещи;
- Мегаомметр.

8.2 Необходимые проверки перед подачей питания



Опасность поражения электрическим током, взрывом или вспышкой дуги

- используйте индивидуальные средства защиты (СИЗ) и следуйте инструкциям по технике безопасности;
- монтаж устройства должен выполняться хорошо обученным и квалифицированным персоналом в контролируемой зоне, т.е. с допуском лиц электротехнического персонала и соответствующим контролем производства работ;
- не допускается установка оборудования вблизи горючих жидкостей, воспламеняющихся газов и взрывчатых веществ;

Перед производством работ на данном оборудовании:

- отключите питание всех вспомогательных цепей и закоротите вторичные цепи трансформаторов тока;
- для проверки отсутствия напряжения используйте указатель напряжения соответствующего номинала;
- убедитесь в отключенном состоянии всех потенциальных источников питания;
- после отключения источников питания подождите не менее 15 минут для полной разрядки конденсаторов постоянного тока

Перед подачей питания:

- установите все элементы корпуса и защитные крышки;
- перед установкой защитных крышек убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри корпуса устройства;
- проверьте, чтобы номинал нейтрали каждого устройства превышал значение уставки максимального тока нейтрали.

Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьёзным травмам и смерти обслуживающего персонала!

8.3 Проверка монтажа

Проверьте все подключения (силовые и сигнальные цепи). Убедитесь в том, что жилы кабелей соответствуют маркировке клеммника и клеммы надёжно затянуты.

8.4 Лист проверки перед вводом в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию должны быть выполнены следующие условия:

- Необходимо проверить соответствие напряжения сети номинальному напряжению активного фильтра гармоник.
- Вторичные цепи основных трансформаторов тока подключены к клеммам АФГ;
- Проведён осмотр оборудования на предмет снятия короткозамкнутой перемычки на клеммнике ТТ.
- Проведён осмотр оборудования на предмет снятия защитных плёнок, предназначенных для предотвращения попадания посторонних предметов.
- Все нелинейные нагрузки должны быть оснащены 3% входным сопротивлением: 3% сетевым дросселем или 3% встроенным дросселем в звене постоянного тока;
- Конденсаторные установки не должны располагаться ниже трансформаторов тока, расположенных со стороны сети.
- Во время ввода в эксплуатацию необходимо обеспечить не менее 50% от ожидаемой нагрузки. Для полной проверки работоспособности системы АФГ необходимо предусмотреть доступ к управлению всеми нагрузками, для которых требуется фильтрация гармоник. Общий ток выхода системы должен быть не менее 10% от номинального тока АФГ. Например, для АФГ номиналом 150А необходимо не менее 15А тока на выходе АФГ.
- При подключении к АФГ резервной генерации система должна быть проверена также с генератором для поддержания подключенной нагрузки.

Для сервисного инженера перед вводом в эксплуатацию необходимо иметь следующую информацию:

- Сторона подключения ТТ (сеть или нагрузка).
- Значение коэффициентов трансформации ТТ.
- Фазы, в которых установлены ТТ.
- Ожидаемый режим работы (компенсация гармоник, поддержание коэффициента мощности, симметрирование токов сети).

Systeme electric

Энергия. Технологии. Надежность.



Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел.: (495)777 99 90, Факс: (495)777 99 92,

Центр поддержки клиентов: (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46