



НАСАДКА КОРОТКАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ СЕРИИ HSI-1/2 и СИ-1/2



ПАСПОРТ



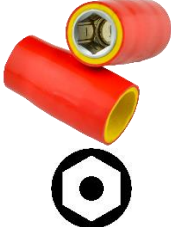

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насадка с двойной изоляцией используется для откручивания и закручивания болтовых соединений на распределительных устройствах, кабельных и воздушных линиях напряжением до 1 кВ. Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики изолированной насадки CHI-1/2	Артикул	Размер головки, мм	Посадочный размер, дюйм	Общая длина, мм
	CHI-1/2-8	8	1/2"	54 ⁺²
	CHI-1/2-10	10		
	CHI-1/2-12	12		
	CHI-1/2-13	13		
	CHI-1/2-14	14		
	CHI-1/2-17	17		
	CHI-1/2-19	19		
	CHI-1/2-22	22		
	CHI-1/2-24	24		
	CHI-1/2-27	27		
	CHI-1/2-30	30		
	CHI-1/2-32	32		
	HSI-1/2-8	8	1/2"	54 ⁺²
	HSI-1/2-10	10		
	HSI-1/2-12	12		
	HSI-1/2-13	13		
	HSI-1/2-14	14		
	HSI-1/2-17	17		
	HSI-1/2-19	19		
	HSI-1/2-22	22		
	HSI-1/2-24	24		
	HSI-1/2-27	27		
	HSI-1/2-30	30		
	HSI-1/2-32	32		
Температура эксплуатации: -20 ÷ +50				
Температура хранения: 0 ÷ +25				
Рабочее напряжение: до 1				

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен на отсутствие механических повреждений. Изолированная часть не должна иметь раковин, трещин, сколов, вздутий, обнажение нижнего, примыкающего к корпусу слоя и других дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

При хранении и перевозке должен быть обязательно предохранен от ударов, увлажнения и загрязнения. Загрязнения смываются с них водой с мылом. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатировать инструмент с повреждённым и изношенным изоляционным слоем, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550.

