СВЕТИЛЬНИКИ
SP-R600A-48W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для основного освещения жилых, офисных, торговых и прочих помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов.
- Классическая круглая форма и белый цвет корпуса подходят для разных стилей интерьера.
- Два способа установки: накладной (стена, потолок) и подвесной при помощи дополнительно приобретаемого набора для подвешивания.
- Тонкий корпус смотрится изящно и экономит пространство.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	**020524, 029843 020530, 020531**
Напряжение питания сети	**AC 200-240 В, 50/60 Гц**
Мощность	**48 Вт**
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	**0.5 А**
Угол освещения	**120°**
Световой поток	**3840-4080 лм**
Индекс цветопередачи	**CRI>80**
Срок службы*	**30 000 ч**
Степень пылевлагозащиты	**IP40**
Рабочая температура окружающей среды	**-20... +70 °C**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Размер светильника, ØД×В	**Ø600×38 мм**
Гарантийный срок	**36 мес.**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

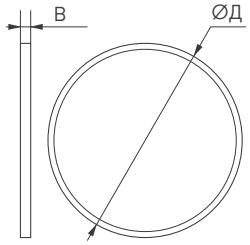

Чертеж и габаритные размеры.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цветовая температура*	Цвет свечения
020531	SP-R600A-48W White	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
020530	SP-R600A-48W Day White	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
029843	SP-R600A-48W Warm3500	3500 K	Белый теплый
020524	SP-R600A-48W Warm White	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отключите электропитание.
- Открутите винты и снимите монтажное основание.
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника на потолке.
- Подключите провод от светильника к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «ВЫХОД»), используя соответствующие разъемы светильника и драйвера.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «ВХОД»). Разместите драйвер в центре светильника.
- Установите светильник на монтажное основание и закрепите винтами.
- Для подвесного способа установки светильника используйте набор SPX4 (арт. 020534, см. инструкцию к набору).
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

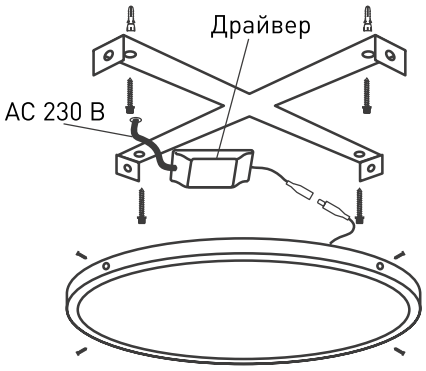

Накладной способ установки.

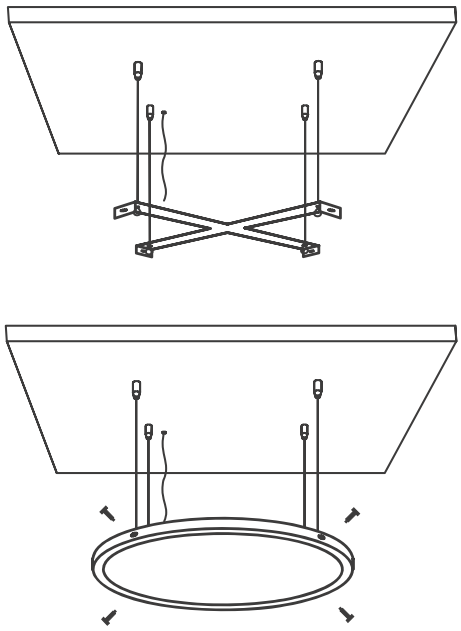

Подвесной способ установки.