

# ПЧ STV600

## Подключение второй панели оператора

FAQ / Часто задаваемые вопросы



Март, 2025

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общие описания и / или технические характеристики продукции. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования. Ни Systeme Electric, ни какие-либо из его филиалов или дочерних компаний не несут ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе. Если у Вас возникли какие-либо предложения по улучшению работы продукта или внесению правок, либо Вы обнаружили какие-либо ошибки в настоящей документации, сообщите нам об этом.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения его технических свойств.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, без письменного разрешения Systeme Electric.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и ее компонентов должен выполнять только производитель.

При использовании продукции, в соответствии с соблюдением требований по технической безопасности, пользователь обязан соблюдать соответствующие применимые инструкции.

Отказ от использования программного обеспечения Systeme Electric или одобренного программного обеспечения при использовании наших аппаратных продуктов может привести к травмам, причинению вреда или неправильным результатам работы продукции.

Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

© [2025] Systeme Electric. Все права защищены.

## ПЧ STV600 1.5-22 кВт

Модели мощностью 1,5–22 кВт оснащены встроенной LED панелью оператора. Эти ПЧ позволяют подключать внешнюю дополнительную LED или LCD панели оператора через интерфейс клавиатуры А. ПЧ мощностью 1,5–22 кВт поддерживают одновременную работу встроенной LED панели и внешней панели оператора.


## ПЧ STV600 30 кВт и выше

Модели STV600 мощностью 30 кВт и выше оснащены локальными панелями оператора.

Перед поставкой локальная панель оператора к интерфейсу панели В по умолчанию. Если вы хотите подключить внешнюю панель оператора (например, на дверь шкафа), то отсоедините кабель локальной панели и подключите внешнюю панель оператора через интерфейс панели А.

**Интерфейсы панели А и В не могут быть подключены одновременно.** В противном случае панели оператора не будут работать должным образом.

**Внешняя панель оператора и встроенная панель оператора одновременно работать не могут!**

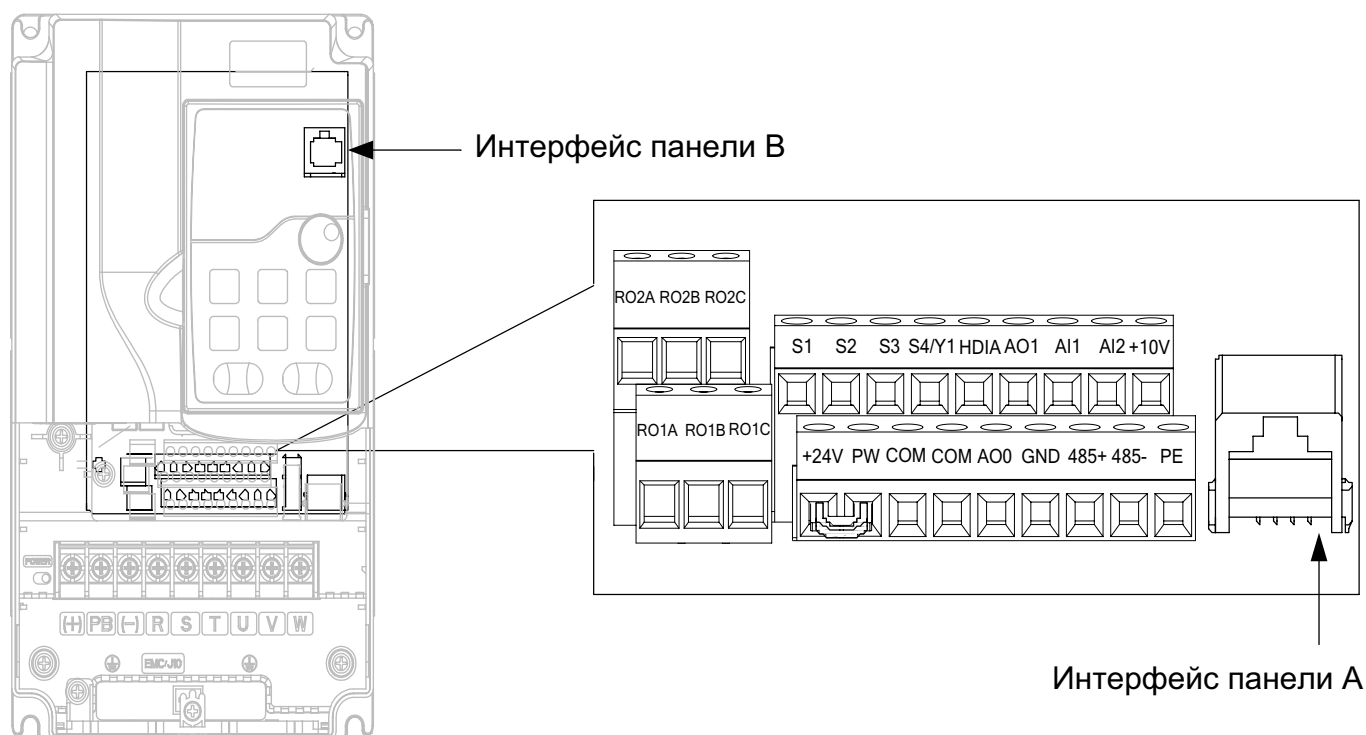



Подробнее о компании  
[www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)

## **Контактные данные**

### **АО «Систэм Электрик»**

Адрес: Россия, 127018, г. Москва,  
ул. Двинцев, д. 12, корп.1, здание «А»  
Тел.: +7 (495) 777 99 90  
E-mail: [support@systeme.ru](mailto:support@systeme.ru)

### **ООО «Систэм Электрик БЛР»**

Адрес: Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Московская, д. 22-9  
Тел.: +375 (17) 236 96 23  
E-mail: [support@systeme.ru](mailto:support@systeme.ru)