

INOX

-  Паспорт
-  Manual
-  Montageanleitung
-  Паспорт
-  Төлқұжат





Ta(°C)
-20/+40

УХЛ2

IK 08
6,5 Дж

IP65

Наименование	Номинал. мощность, Вт	Коеф. мощности, не менее	Масса, кг	Тип лампы	Цоколь	КПД опт. сист., %
INOX 258 HF	116	> 0,96	9,67	ЛЛ	G13	61
INOX 258		> 0,85	12			
INOX 235 HF	70	> 0,96	8,6		G5	
INOX 218	36	> 0,50	4,36		G13	51
INOX 218 HF		> 0,96	3,93			59
INOX 228 HF	56		7,4		G5	71
INOX 236	72	> 0,85	8		G13	61
INOX 236 ES1			8,65			
INOX 236 HF		> 0,96	6,9			59
INOX 236 HF ES1			7,55			
INOX 218 HF /E/	36		3,93			
INOX 258 HF ES1	116		9,67			61
INOX 236 HF AC/DC	72		6,9			59
INOX 228 HF ES1	56		8,05		G5	71

ru Примечания:

- Допуск на указанные номинальные значения мощности, $\pm 5\%$
- Допуск на указанное номинальное значение массы $\pm 10\%$
- Допуск на указанные номинальные значения цветовой температуры $\pm 300\text{K}$
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Климатическое исполнение УХЛ2* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха -20°C , верхнее рабочее значение окружающего воздуха $+40^{\circ}\text{C}$.
- Степень защиты IP65 соответствует ГОСТ 14254-96
- Тип защитного стекла: Прозрачное защитное стекло

ru Комплект поставки

- Светильник, шт. - 1

- Паспорт, шт. - 1
- Упаковка, шт. - 1
- Стартеры (для светильников с ЭМПРА) по числу ламп в светильнике
- Комплект крепления на трос (трос в комплект не входит), шт. 1

RU Назначение и общие сведения

- Светильник потолочный, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий.
- Для светильников с аварийным блоком: Батарея поддерживает работу светильника не менее 1 ч. при аварийном отключении питающего напряжения.
- Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ CISPR 15-2004 (напряжение промышленных радиопомех) и ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (гармонические составляющие тока).
- Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230-240 В ($\pm 10\%$), 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц).
Светильники INOX 258, INOX 218, INOX 236, INOX 236 ES1 рассчитаны для работы в сети. Питающая сеть должна быть защищена от коммуникационных и грозовых импульсных помех.
- Светильник соответствует группе механического исполнения М43 по ГОСТ 17516.1-90.
- Корпус штампованный изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8мм. Рассеиватель выполнен из прозрачного термостойкого силикатного стекла или поликарбоната толщиной 5 мм. Стекло крепиться к корпусу металлическими защелками.

RU Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.
- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.



- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным стеклом.



- Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенном питании.
- Светильник прошел высоковольтное испытание на электрическую прочность изоляции на основании требований ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

RU Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Очистку защитного стекла светильника производить по мере её загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.


1. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель; корпус закрепить на опорной поверхности или на подвесах с помощью двух рым-болтов.

2. Ввести в корпус через кабельный ввод кабель (□9-12 мм) электропитания.
3. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. Схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.
5. Для светильника, укомплектованного электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания
 - 5.1. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.
 - 5.2. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.
 - 5.3. К контактным зажимам 1, 2 можно присоединить вы-ключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.
6. Закрепить монтажную панель в корпусе.
7. Вставить люминесцентные лампы.
8. Закрепить рассеиватель защелками.

(ru) Установку и подключение светильника должен выполнять специалист –электромонтажник, соответствующей квалификации.

(ru) Габаритные и установочные размеры светильника


1.




Наименование	A	B	C	D	E
INOX 258 HF	1 600	210	90	1 320	
INOX 258	1 600	210	90	1 320	
INOX 235 HF	1 295	210	90	1 030	
INOX 218	700	210	90	560	
INOX 218 HF	700	210	90	560	
INOX 228 HF	1 295	210	90	1 030	
INOX 236	1 295	210	90	1 030	
INOX 236 ES1	1 295	210	90	1 030	
INOX 236 HF	1 295	210	90	1 030	
INOX 236 HF ES1	1 295	210	90	1 030	
INOX 218 HF /E/	700	210	90	560	
INOX 258 HF ES1	1 600	210	90	525	
INOX 236 HF AC/DC	1 295	210	90	1 030	
INOX 228 HF ES1	1 295	210	90	1 030	

(ru) Схема подключения


1. с ЭПРА




2. с регулируемым ЭПРА



3. с электромагнитным ПРА

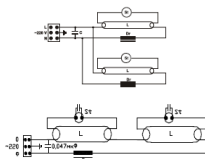

4. с электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания

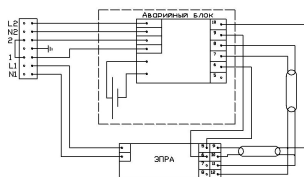

Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации и при соблюдении правил монтажа в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
- Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Свидетельство о приеме

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.
Светильник сертифицирован.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина

(ru) Телефон бесплатной горячей линии
(en) Hotline number
(de) Hotline-Nummer
(ukr) Телефон гарячої лінії
(kaz) Тегін желісінің телефоны
www.LTcompany.com

8 800 333-23-77
0049 89 1892 9700
0049 89 1892 9700
0038 044 364 2424
8 800 099-77-70