

Щиты с монтажной панелью серии ЩМП

Товар сертифицирован.

ТУ 27.12.40-015-59826184-2024.

Гарантийный срок – 2 года с момента ввода в эксплуатацию.



1. Назначение

Щиты с монтажной панелью серии ЩМП предназначены для изготовления различных электрощитов:

- щитов управления;
- щитов автоматизации технологических процессов;
- установки силового оборудования и т.д.

Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях.

2. Преимущества

- Возможность установки на открытом воздухе;
- Съёмная монтажная панель;
- Простота монтажа и обслуживания;
- Безопасность в эксплуатации обеспечена конструктивом;
- Конструкция обладает высокой долговечностью, ввиду повышенной антикоррозионной стойкости, прочности и жесткости корпуса.

3. Технические характеристики

Конструктивные особенности по степени защиты

Корпус ЩМП IP54	Корпус ЩМП IP31
	

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Материал	листовая сталь
Ввод кабеля	снизу
Количество кабельных вводов	3
Диаметр кабельного ввода, мм	27
Способ установки	навесной
Наличие замка	есть
Диаметр установочных отверстий, мм	8
Антикоррозийное покрытие корпуса	порошковое окрашивание

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Степень защиты	Климатическое исполнение и категория размещения	Количество замков	Толщина металла корпуса, мм	Толщина металла двери, мм
ET529529	ЩМП 00	IP31	УХЛ3	1	0,8	1
ET529530	ЩМП 01			1	0,8	1
ET529531	ЩМП 02			1	0,8	1
ET529532	ЩМП 03			1	0,8	1
ET529533	ЩМП 04			1	0,8	1
ET529534	ЩМП 04-2			1	0,8	1
ET529535	ЩМП 05			1	0,8	1
ET529536	ЩМП 05-2			1	0,8	1
ET529516	ЩМП 06			2	0,8	1
ET529515	ЩМП 06-2			2	0,8	1
ET529518	ЩМП 07			2	1	1
ET529517	ЩМП 07-2			2	1	1
ET557542	ЩМП 08			2	1	1
ET557543	ЩМП 09			2	1	1
ET004970	ЩМП 10			3	1	1
ET004971	ЩМП 11			3	1	1
ET529520	ЩМП 00	IP54	У2	1	0,8	1
ET004966	ЩМП 000			1	0,8	1
ET004965	ЩМП 0000			1	0,8	1
ET529521	ЩМП 01			1	0,8	1
ET529522	ЩМП 02			1	0,8	1
ET529523	ЩМП 03			1	0,8	1
ET529525	ЩМП 04			1	0,8	1
ET557549	ЩМП 04			1	0,8	1
ET557550	ЩМП 04			1	0,8	1
ET529524	ЩМП 04-2			1	0,8	1
ET529527	ЩМП 05			1	0,8	1
ET529526	ЩМП 05-2			1	0,8	1
ET529511	ЩМП 06			2	0,8	1
ET529510	ЩМП 06-2			2	0,8	1
ET529513	ЩМП 07			2	1	1
ET529512	ЩМП 07-2			2	1	1
ET529528	ЩМП 08			2	1	1
ET529514	ЩМП 09			2	1	1
ET004967	ЩМП 10			3	1	1
ET004968	ЩМП 11			3	1	1

4. Структура условного обозначения

ЩМП **XX** - **X** **XXXX** **XX**
1 **2** **3** **4** **5**

1. Условное обозначение щита с монтажной панелью: **ЩМП**
2. Условное обозначение габарита: **00, 000, 0000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11**
3. Условное обозначение модификации:
«нет обозначения» - без изменений;
2 – увеличенная глубина.
4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2; УХЛ3**
5. Степень защиты: **IP31, IP54**

Пример: запись обозначения щита распределительного с монтажной панелью серии ЩМП, типоразмера 00, с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ3 и степенью защиты IP31, с габаритным размером НхВхL 290х220х155.

ЩМП 00 УХЛ3 IP31 290х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)

5. Габаритные и установочные размеры

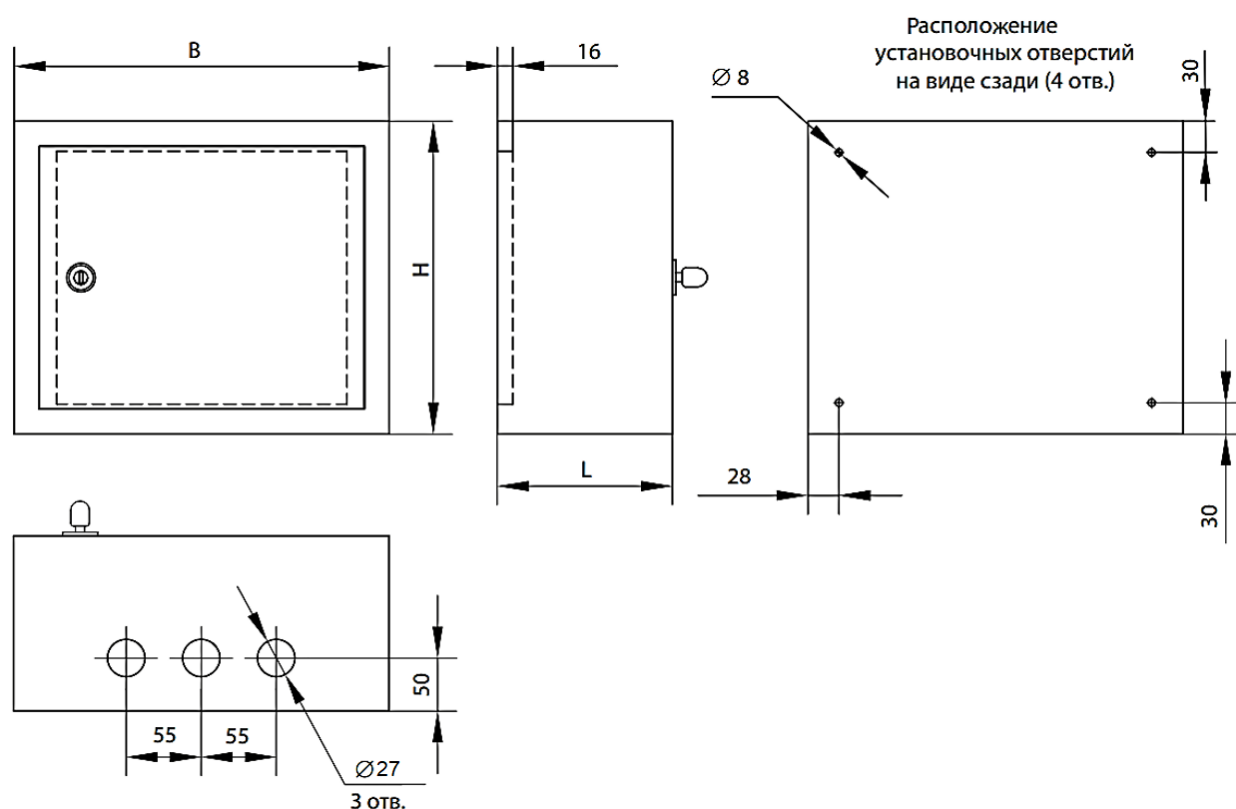


Рисунок 1. Габаритно-установочные размеры щитов с монтажной панелью ЩМП

Таблица 1. Габаритно-установочные размеры ЩМП IP31

Модель	Габаритные размеры, мм			Габаритные размеры монтажной панели, мм	
	Высота (H)	Ширина (B)	Глубина (L)	Высота	Ширина
ЩМП 00	290	220	155	220	140
ЩМП 01	400	220	155	330	140
ЩМП 02	250	300	155	180	230
ЩМП 03	360	300	155	290	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04-2	400	300	220	330	230
ЩМП 05	400	400	155	330	330
ЩМП 05-2	400	400	220	330	330
ЩМП 06	500	400	155	430	330
ЩМП 06-2	500	400	220	430	330

ЩМП 07	600	400	155	530	330
ЩМП 07-2	600	400	220	530	330
ЩМП 08	650	500	220	560	430
ЩМП 09	800	600	230	700	510
ЩМП 10	1000	650	250	910	560

Таблица 2. Габаритно-установочные размеры ЩМП IP54

Модель	Габаритные размеры, мм			Габаритные размеры монтажной панели, мм	
	Высота (H)	Ширина (B)	Глубина (L)	Высота	Ширина
ЩМП 00	290	220	155	220	140
ЩМП 000	240	150	120	170	80
ЩМП 0000	200	175	135	130	105
ЩМП 01	400	220	155	330	140
ЩМП 02	250	300	155	180	230
ЩМП 03	360	300	155	290	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04	400	300	155	330	230
ЩМП 04-2	400	300	220	330	230
ЩМП 05	400	400	155	330	330
ЩМП 05-2	400	400	220	330	330
ЩМП 06	500	400	155	430	330
ЩМП 06-2	500	400	220	430	330
ЩМП 07	600	400	155	530	330
ЩМП 07-2	600	400	220	530	330
ЩМП 08	650	500	220	560	430
ЩМП 09	800	600	250	700	510
ЩМП 10	1000	650	300	910	560
ЩМП 11	1200	750	300	1110	680