

# СВЕТИЛЬНИКИ
# MAG-MICROCOSM-POINT

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-MICROCOSM.

## ОСОБЕННОСТИ

- Мгновенный и простой монтаж в трек с помощью магнитов.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания DC 24 В.

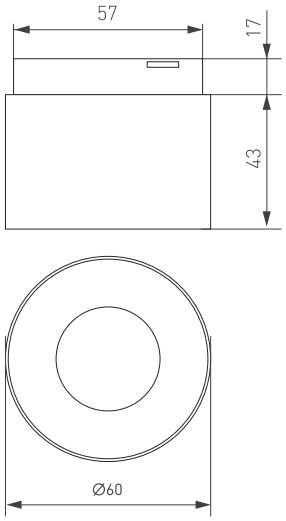



Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Напряжение питания | **DC 24 В** |
| Мощность, потребляемая от сети DC 24 В | **5 Вт** |
| Световой поток | **285 лм** |
| Индекс цветопередачи | **CRI>90** |
| Угол излучения | **36°** |
| Степень пылевлагозащиты | **IP20** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **III** |
| Срок службы* | **30 000 ч** |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | **–20... +45 °C** |
| Размер корпуса, L×W×H | **Ø60×43 мм** |
| Гарантийный срок | **36 мес** |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



# МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---|---|---|---|
| **043257** | **MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Day4000** | **4000 K** | **Белый дневной, для жилых помещений** |
| **043256** | **MAG-MICROCOSM-POINT-R60-5W Warm3000** | **3000 K** | **Белый теплый, аналогичный лампе накаливания** |

* Указано типовое значение.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к сети AC 230 В.**
**Светильник предназначен для работы от безопасного напряжения DC 24 В в составе магнитной трековой системы (шинопровода) MAG-MICROCOSM. Допускается самостоятельная установка светильников в предназначенный для этого шинопровод MAG-MICROCOSM.**
**Монтаж шинопровода и присоединение его к сети переменного напряжения должны осуществляться квалифицированным специалистом. Порядок монтажа шинопровода и присоединения его к сети AC 230 В указан в инструкции по эксплуатации к шинопроводу.**
**При установке/снятии светильников рекомендуется отключать питание шинопровода.**

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.

⚠ **ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода светильников из строя их установку в шинопровод необходимо производить только при отключенном напряжении питания.**

- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

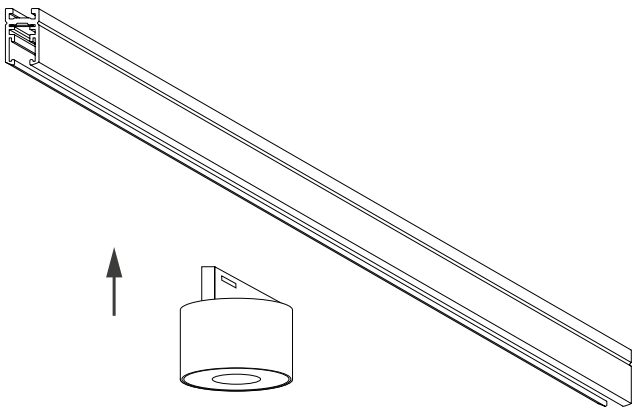


Рис. 2. Установка светильника