


Коммуникационная карта серии SystemeVar options типа SEOP-13

Руководство по эксплуатации

Версия 1.0

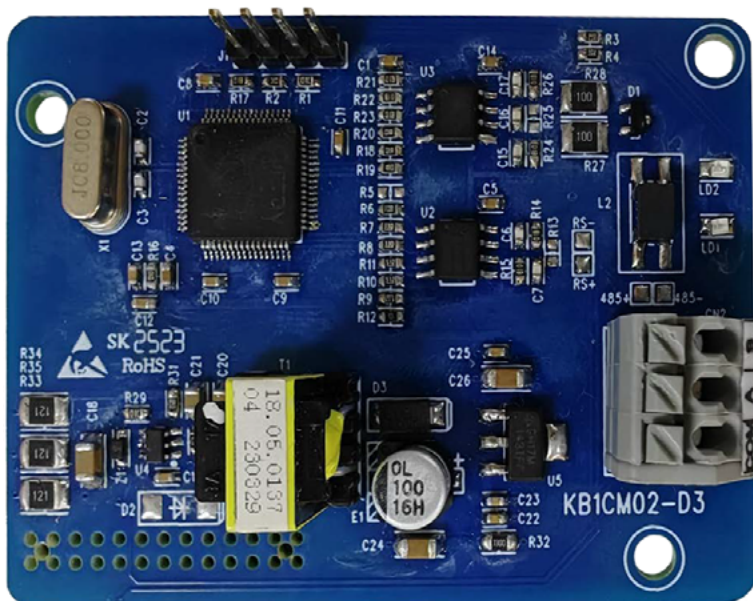

EAC

SEOP-1314

Коммуникационный протокол: BACnet MS/TP

Предназначенная для преобразователей частоты
SystemeVar STV630

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общее описание и технические характеристики коммуникационной карты торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar options типа SEOP-13 для STV630. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования. Ни Systeme Electric, ни какие-либо из его филиалов или дочерних компаний не несут ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе. Если у Вас возникли какие-либо предложения по улучшению работы продукта или внесению правок, либо Вы обнаружили какие-либо ошибки в настоящей документации, сообщите нам об этом.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения его технических свойств.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, без письменного разрешения Systeme Electric.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и ее компонентов должен выполнять только производитель.

При использовании продукции, в соответствии с соблюдением требований по технической безопасности, пользователь обязан соблюдать соответствующие применимые инструкции.

Отказ от использования программного обеспечения Systeme Electric или одобренного программного обеспечения при использовании наших аппаратных продуктов может привести к травмам, причинению вреда или неправильным результатам работы продукции.

Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

© [2023] Systeme Electric. Все права защищены.



Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на коммуникационную карту торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar options типа SEOP-13, референс SEOP-1314 – коммуникационная карта BACnet MS/TP (далее – коммуникационная карта).

Перед вводом в эксплуатацию коммуникационной внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.



ВНИМАНИЕ!

Информация для потребителей первоочередной важности.

Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

Окружающая среда при эксплуатации и транспортировании	
Высота	Менее 1000 м
Окружающая температура	От -20 до +40 °С
Влажность	Менее 95% RH, без конденсации
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)	84,0-106,7 (630-800)
Вибрация	Менее 5,9 м/с ² (0,6g)
Окружающая среда при хранении	
Окружающая температура	От -20 до +60 °С
Влажность	Менее 95% RH, без конденсации
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)	84,0-106,7 (630-800)

Транспортирование должно осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар.

Срок службы: 10 лет.

Срок хранения: 10 лет.

Утилизация

В коммуникационной карте используются материалы, не представляющие опасность для окружающей среды. По окончании срока службы необходимо безопасно утилизировать в соответствии с законодательством о защите окружающей среды. Предусмотрена сортировка материалов при утилизации.

Назначение продукции

Коммуникационная карта является оборудованием промышленного применения (не предназначено для применения в быту).

Коммуникационная карта представляет собой сетевой коммуникационный модуль, который интегрирует протокол BACnet MS/TP.

Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Порядок и периодичность работ указывается в Руководстве на преобразователь частоты.

Неисправности и способы их устранения

Коммуникационная карта в условиях эксплуатации неремонтопригодная.

При обнаружении неисправности коммуникационная карта подлежит замене.

Установка карты в ПЧ



Установка карты производится при выключенном ПЧ. Снимите силовое питание и подождите 15 минут до окончания разряда конденсаторов в звене постоянного тока ПЧ.

Установите карту как показано на фото слева.

Подключение карты



Порт А коммуникационной карты: RS485+, порт В: RS485-.

Коммуникационные параметры ПЧ

Следующие параметры следует настроить:

Параметр	Значение	Значение
F0.02	2	Канал управления
F0.03	9	Канал задания
Fd.00	5	Скорость обмена -> 9600BPS
Fd.01	3	Без проверки на четность
Fd.02	1	Адрес
Fd.03	1	Пауза на ответ
Fd.05	1	Стандартный Modbus протокол

Для изменения аналоговых выходов FOV и FOC следующие настройки нужно сделать:

Параметр	Значение	Значение
F5.07	12	Настройка по шине
F5.08	12	Настройка по шине

Для управления дискретным/релейными выходами MO1/RA-RB-RC/TA-TC нужно сделать следующие настройки:

Параметр	Значение	Значение
F5.01	20	Настройка по шине
F5.02	20	Настройка по шине
F5.03	20	Настройка по шине

Для задания MAC адреса измените следующий параметр:

Параметр	Значение	Значение
C7.09	Определяется пользователем	MAC адрес устройства

Комплектность

В комплект поставки входит коммуникационная карта (1 шт.) в заводской упаковке и настоящее руководство по эксплуатации (1 шт.)

Реализация

Коммуникационная карта является непродовольственным товаром длительного пользования. Реализация осуществляется согласно установленным законодательством нормам и правилам для такого рода товаров.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации коммуникационной карты – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев с даты поставки (приобретения).

Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Прочая информация

Дата изготовления указывается на групповой и индивидуальной упаковке в формате YYYY-MM-DD, где

YYYY – год

MM – месяц

DD – день

Например, 2023-08-03 – что означает 3 августа 2023 года.

Контактные данные

Изготовитель: «Делиси Электрик Лтд.»

Адрес: Китай, 325604, провинция Чжэцзян, город Люши, городской уезд Юэцин, Индустриальный парк высоких технологий Делиси

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»
Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, здание «А»
Тел.: +7 (495) 777 99 90
E-mail: support@systeme.ru

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Систэм Электрик БЛР»
Адрес: Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 22-9
Тел.: +375 (17) 236 96 23
E-mail: support@systeme.ru