


MC5A-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный

Описание

Извещатель применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги.

Извещатель работает под управлением семейства панелей ESMI и SystemeFS-xxxx, далее панелей.

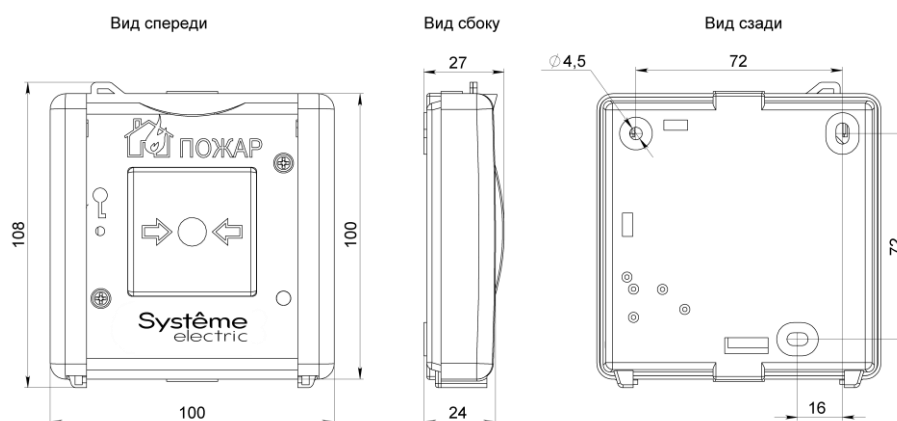

Код для заказа – MC5A-R-33

Технические характеристики:

Основные технические характеристики		
Интерфейс 200AP	Электропитание	от панелей по интерфейсу 200AP
	Напряжение интерфейса, В	от 12 до 27
	Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
	Ток при индикации состояния «Пожар»	3,8 мА (постоянно горит красный индикатор)
	Изолятор короткого замыкания	есть
	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Корпус	Цвет корпуса	красный
	Масса, грамм	110
	Габариты (ШхВхГ), мм	108x100x27
Степень защиты оболочкой	В зависимости от ввода кабеля	IP31 или IP41
	В защитном кожухе ST-ER100SM	IP54
	В боксе ГБ	IP65
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +50
Средний срок службы		не менее 10 лет


АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

- Извещатель выполнен в ярко-красном корпусе из ударопрочной пластмассы. Малая толщина корпуса обеспечивает его защищенность от повреждений, улучшает внешний вид и позволяет использовать только накладной вариант установки.
- Крышка и корпус извещателя имеют ушки для опломбирования.
- Извещатель соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует тревожный сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса.
- Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии.
- Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

Встроенная световая индикация	
Красный*	Извещатель в состоянии Пожар
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

Монтаж


Клеммы обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм², которые заводят в извещатель в соответствии с рисунком:

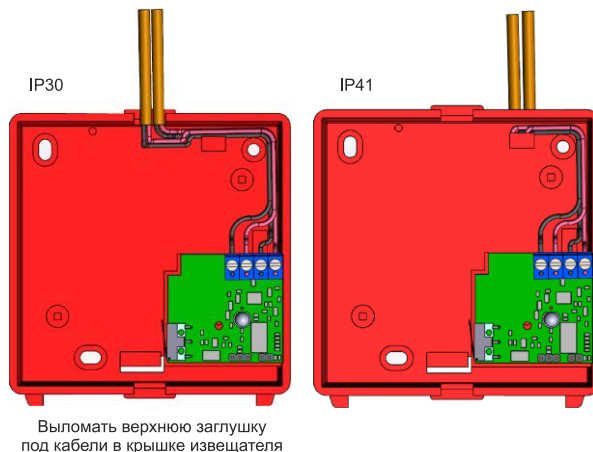

Внимание!

При закрытии корпуса извещателя убедиться, что кнопка не нажата! В противном случае возможно повреждение извещателя.

Монтаж производить в соответствии со схемой:

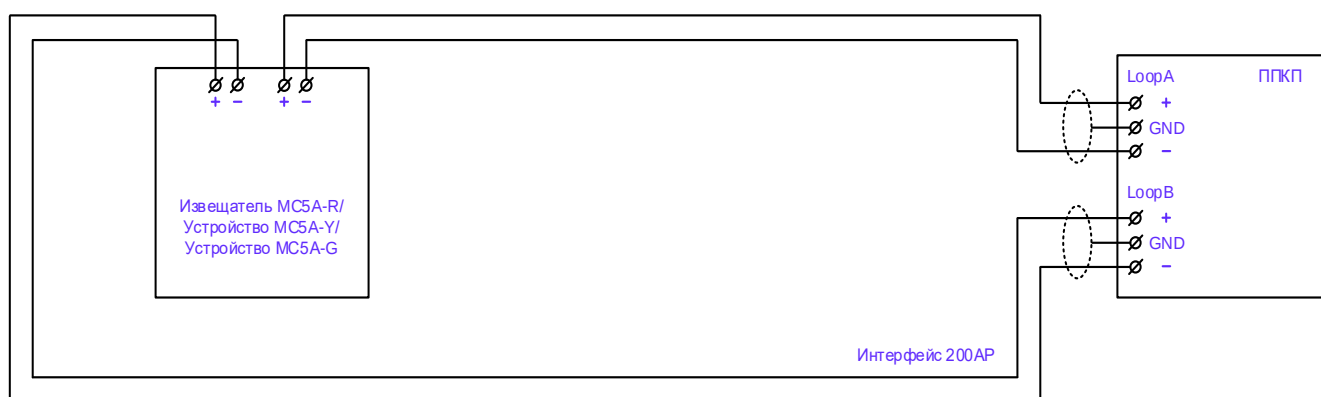

Установка адреса

Извещатель обеспечивает хранение адреса в энергонезависимой памяти. Заводской адрес извещателя: 0.
Задание адресов осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР. Для установки адреса используется кнопка «Тест», расположенная на плате извещателя. Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.
Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Реализация

Комплект индивидуальной поставки
Извещатель - 1 шт.
Документация - 1 экз.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

ООО «Систэм Электрик БЛР»
Адрес: Беларусь, 220007, г.
Минск, ул. Московская, д. 22-9
Телефон: +375 (17) 236 96 23
E-mail: support@systeme.ru

АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru