



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
СТАЦИОНАРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С
РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО
МАТЕРИАЛА
(ALS.OPL, ALS.PRS, RKL, C, K, OWP/S)**

1 С распакованного светильника снять рассеиватель:

1.1.

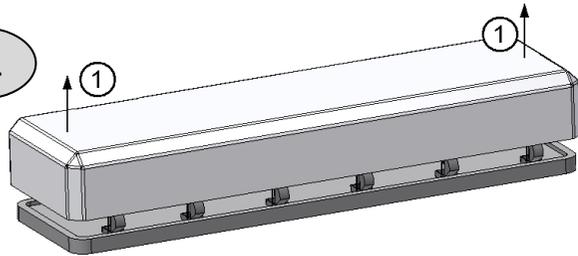

1.2.

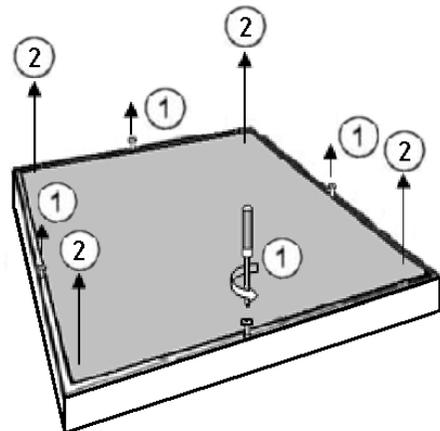


1.3.



2


Провести сетевые провода через гермоизолятор в корпус светильника:

L/D

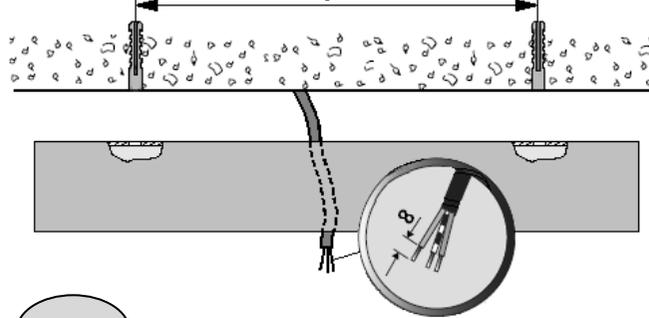


3.1.

RKL, OWP/S:

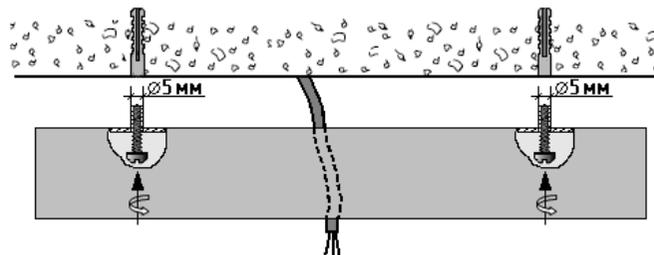

3.2.

C, K, ALS.OPL, ALS.PRS:

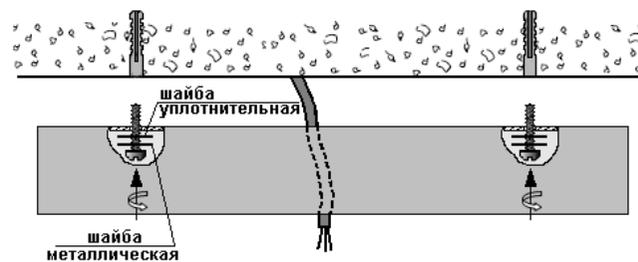

5


Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:



6


Вставить лампу.
Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

6.1.

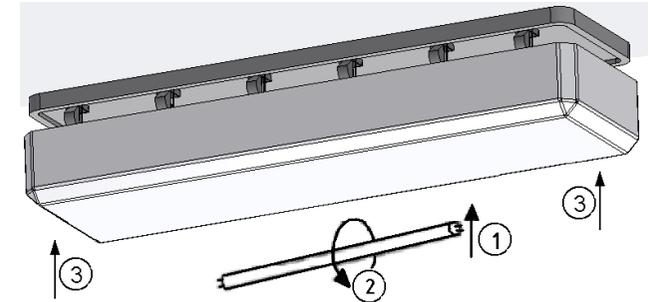

6.2.

Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи винтов.

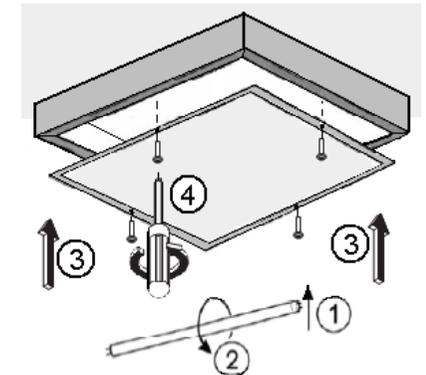

6.3.

Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

