


RUS

ООО «МГК «Световые технологии»

Инструкция по монтажу аксессуаров для светильников серии FACTORY LED


Используемый инструмент:

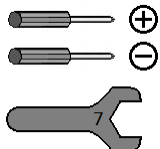


1. Распаковать комплект крепления.
2. Установить светильник с помощью одного из комплектов.

На опорной поверхности с помощью поворотных кронштейнов (арт.2598000040):


- установить кронштейны на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность согласно рисунку;

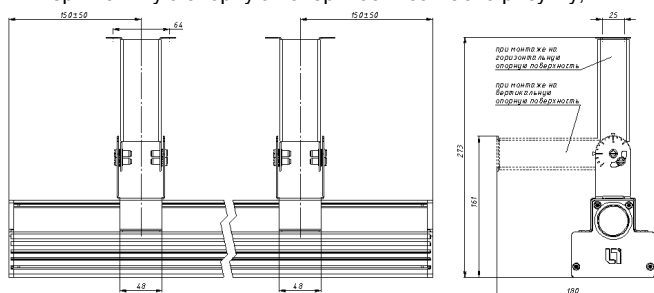

- изначально кронштейн поставляется собранным для установки на горизонтальную опорную поверхность, для установки же на вертикальную необходимо ослабить два центральных винта, затем выкрутить два винта, расположенных в пазах и вынуть зубчатые шайбы, повернуть опору кронштейна на 90° и закрутить винты обратно, предварительно установив между опорой и основанием зубчатые шайбы;

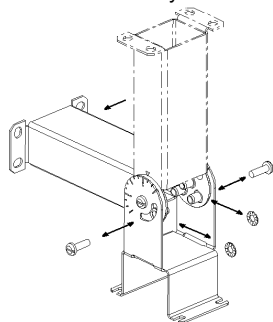


- ослабить крепежные винты, выставить необходимый угол наклона (регулируется в пределах $\pm 45^\circ$ от вертикали или горизонтали, в зависимости от установки) и затянуть винты обратно;
- завести в пазы светильника через технологические отверстия болты M4x12 (входят в состав комплекта) по 2 шт. через каждое отверстие и наживить на них фланцевые гайки (входят в состав комплекта); установить светильник на кронштейны, завести болты в прорези кронштейнов и затянуть гайки;

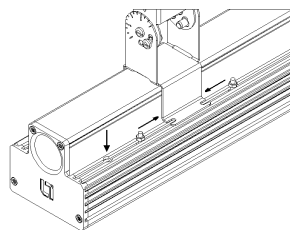

На шинопровод GERSAN с помощью комплекта крепления на шинопровод (арт.2598000050):


- установить на светильник универсальные скобы, закрепив каждую 4 болтами M4x12 (завести через технологические отверстия в пазы профиля) и фланцевыми гайками (входят в состав комплекта) согласно рисунку;

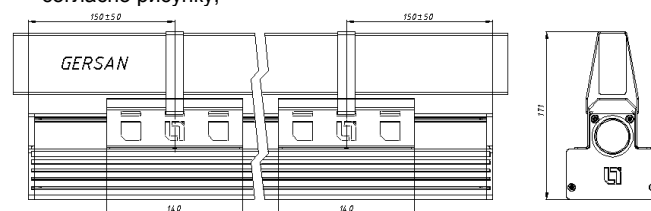

- установить на шинопровод монтажные скобы и защелкнуть их в отверстия на универсальных скобах согласно рисунку выше;

На тросовые подвесы с помощью комплекта крепления на трос (арт.2598000060):

- в одно из отверстий каждой универсальной скобы установить грипер и зафиксировать его гайкой через зубчатую шайбу (входят в состав комплекта);
- установить на светильник универсальные скобы с гриперами, закрепив каждую 4 болтами M4x12 (завести через технологические отверстия в пазы профиля) и фланцевыми гайками (входят в состав комплекта) согласно рисунку;

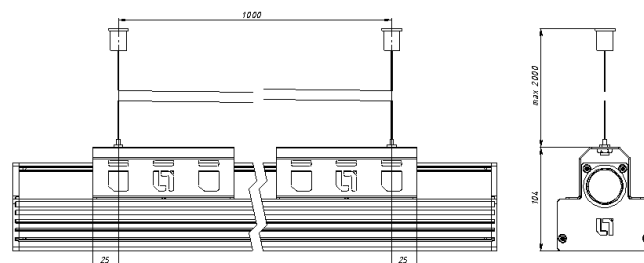

- установить корпуса потолочных втулок на горизонтальную опорную поверхность, завести тросы во втулки и прикрутить их к корпусам;
- пропустить концы тросов через гриперы в универсальных скобах, выставить необходимую высоту подвеса и выровнять светильник, при необходимости излишки тросов откусить.