


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ НВ LED, RUT.

1 С распакованного светильника освободить лиру, выкрутив (ослабив для многомодульных светильников) крепежные болты шестигранным ключом.


2 Установить лиру на опорную поверхность:

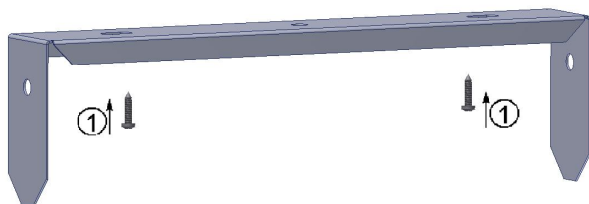

3 Подключение светильника к питающей сети:

- Для светильников с кабельным соединителем.


3.1. Открутить один ввод кабельного соединителя со стороны светильника и освободить коннектор от кабельной втулки:

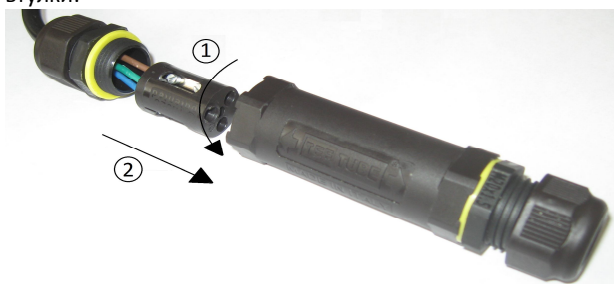

3.2. Ввести сетевой провод в ввод ответной части кабельного соединителя. Провод должен быть с круглым профилем.




3.3. Подключить сетевой провод к клеммам коннектора в соответствии с указанной полярностью. Собрать кабельный соединитель, фиксируя элементы в порядке, указанном на рисунке. Затяжку гермовводов производить гаечным ключом.

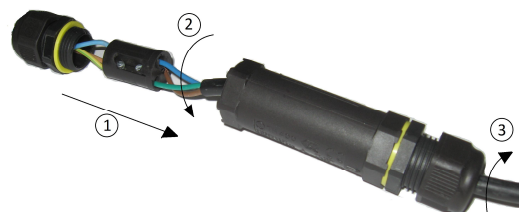

- Для светильников с коннекторным боксом:

3.1. Снять крышку коннекторного бокса, открутив 4 винта. Ввести сетевой провод в свободный вывод коннекторного бокса. Провод должен быть с круглым профилем. Зафиксировать гаечным ключом внешнюю гайку этого вывода.

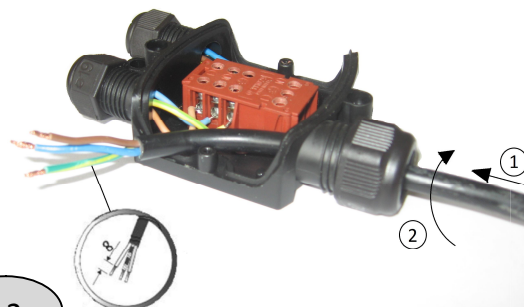

3.2. Подключить сетевой провод к клеммной колодке, в соответствии с указанной полярностью и установить крышку бокса, надежно зафиксировав ее 4-мя винтами:


4

Подвести дополнительное заземление к корпусу светильника на винт, расположенный на лире (для одномодульных светильников) или на соединяющем кронштейне (для многомодульных). Винт имеет соответствующее обозначение. Надежно затянуть гайку заземляющего винта.

5

Установка светильника:

- для *одномодульных* светильников: Установить светильник на лиру с помощью шайб и винтов, надежно зафиксировав их шестигранным ключом:

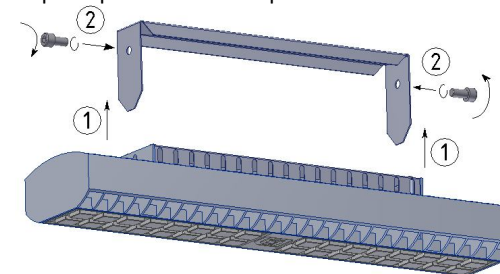

- для *многомодульных* светильников: Подвесить светильник с помощью крючков на лиру и надежно зафиксировать винты шестигранным ключом:

