


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MALL


1

Распаковать светильник. Отвернуть зажим кабельной втулки (1), скрепляющий потолочную чашку (2) с кронштейном и сдвинуть ее вниз по проводу.

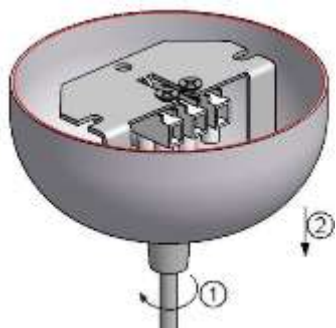


2

Установить втулки подвеса (1) и пластик потолочной чашки на поверхности потолка, продеть концы тросов через отверстия в крышках втулок подвеса (2) и закрепить их во втулках (3).

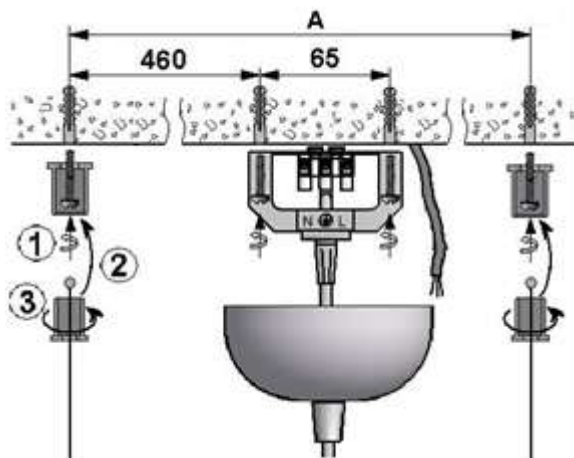

3

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

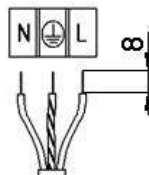


4

Сдвинуть потолочную чашку (1) вплотную к поверхности потолка и закрепить при помощи зажима кабельной втулки (2) к потолочному пластику.




5

Подвесить светильник на тросах, вставив их свободные концы в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника.

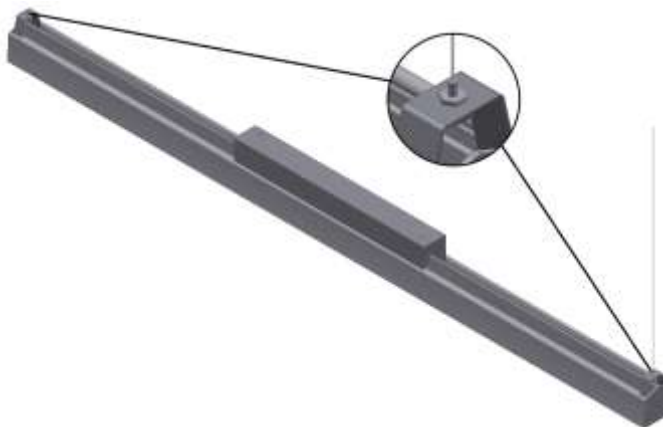

6

Подсоединить провод, идущий от потолочного коннектора, к коннектору светильника в соответствии с указанной полярностью и зафиксировать его хомутом.

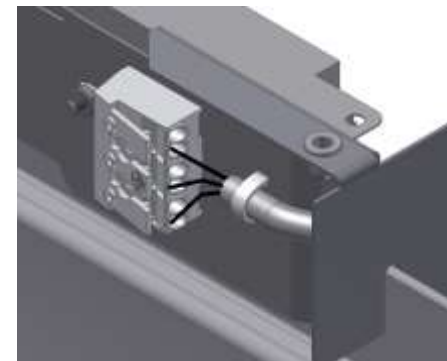


7

Установить пластиковый рассеиватель, вставив его наискосок (1) и опустив одну из его длинных сторон (2).




8

Для соединения светильников в линию закрепить пластины соединительные (1) с помощью винтов и гаек согласно рисунку. Запрессовать пластины частью с зубцами в соответствующие пазы профиля (2) до совмещения метки с краем профиля.

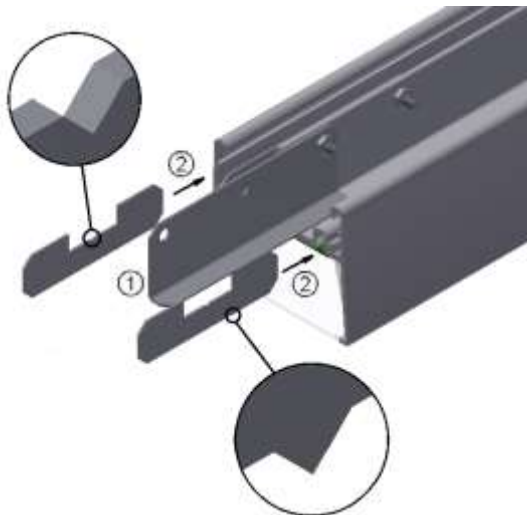

9

Свести светильники вплотную друг к другу (1), вставив пластины в соответствующие пазы профиля и зафиксировать соединение с помощью винтов и гаек.

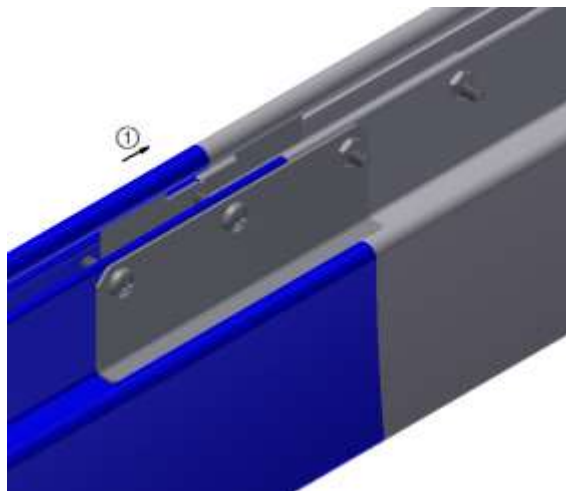

10

Для соединения следующих светильников, а так же угловых элементов повторить пункты 8 и 9. После монтажа линии установить торцевые крышки (заказываются отдельно).

11

Соединить светильники друг с другом с помощью проводов необходимой длины, соблюдая полярность.