



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТАЦИОНАРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА (ALS.OPL, ALS.PRS, RKL, C, K, OWP/S)

1 С распакованного светильника снять рассеиватель:


1.1.

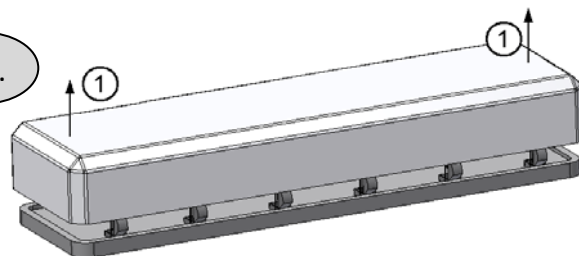

1.2.

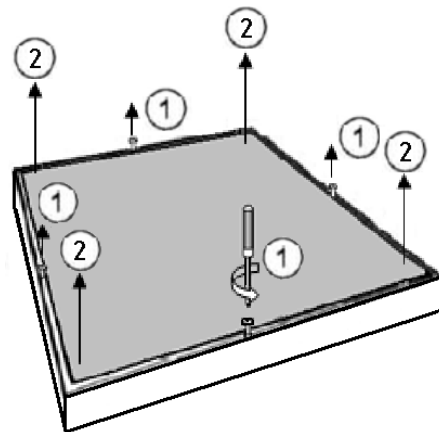


1.3.

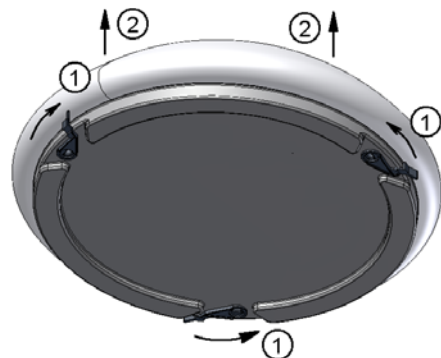

2


Провести сетевые провода через гермоизолятор в корпус светильника:

L/D

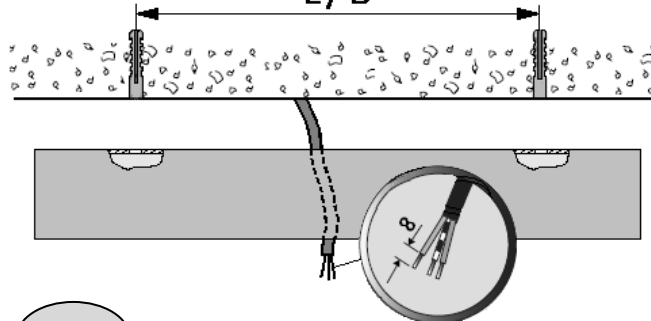


3.1.

RKL, OWP/S:

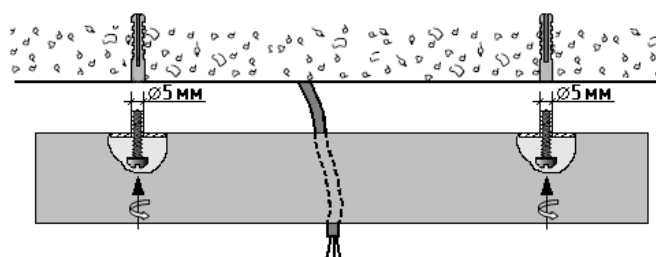


3.2.

C, K, ALS.OPL, ALS.PRS:

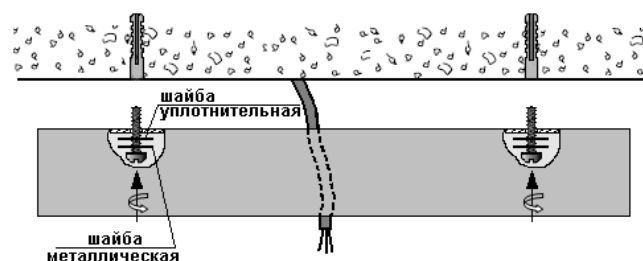

5


Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

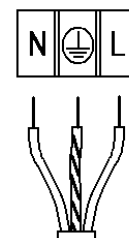

6


Вставить лампу.
Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

6.1.

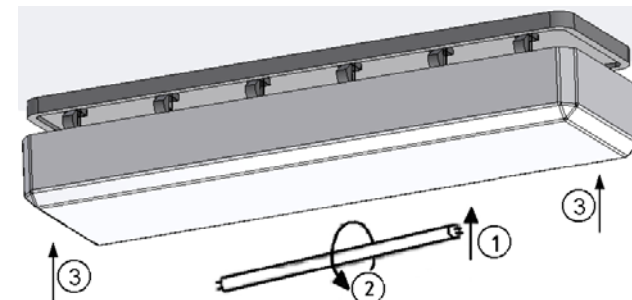

6.2.

Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи винтов.

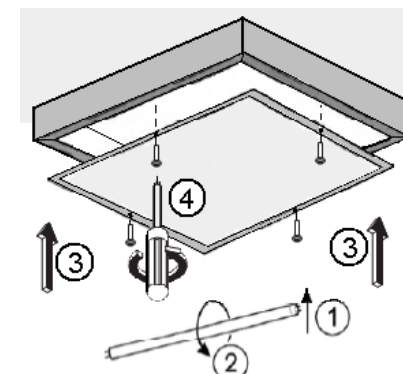

6.3.

Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

