



Комплект крепежа нагревательного кабеля в водосточную трубу в 2 нити Extherm DRAIN/2

Комплектация: Трос стальной в ПВХ - 20м; Крепления Extherm UNICLIP - 40 шт.

Перед установкой на кровле вся сборка комплекта и монтаж греющего кабеля производится на земле!

1. Ознакомьтесь с проектом системы антиобледенения кровли.
2. Определите по проекту длину водосточной трубы и секции нагревательного кабеля на данном участке кровли, либо произведите замер на месте.
3. Отрежьте отрезок троса равный длине трубы плюс 0,2-0,25 м. см. Рис.1.
4. Привяжите трос к Т-образной пластине Extherm T-PLATE. см. Рис.2.

Рис.1



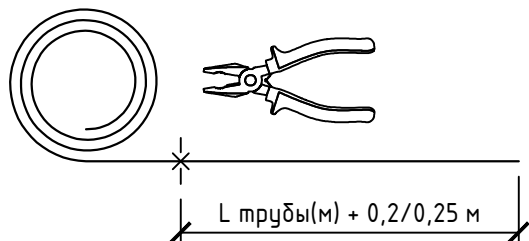


Рис.2

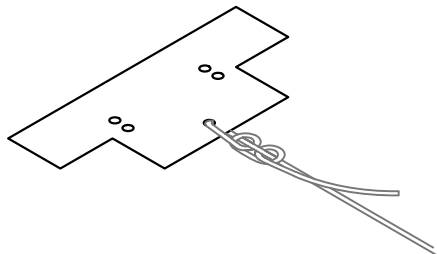

5. Закрепите на тросе крепежи Extherm UNICLIP из расчета 2 крепежа на метр троса плюс 2 шт. см. Рис.3.

Рис.3

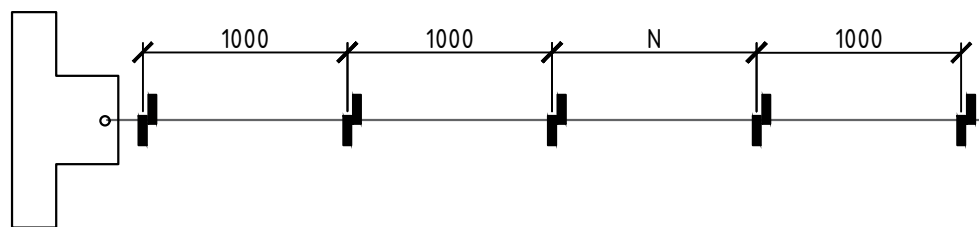

6. Разложите нагревательный кабель вдоль троса петлей таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было закрепить внизу водосточной трубы и зафиксируйте нагревательный кабель крепежами см. Рис.4, 5 и 7.

Рис.4

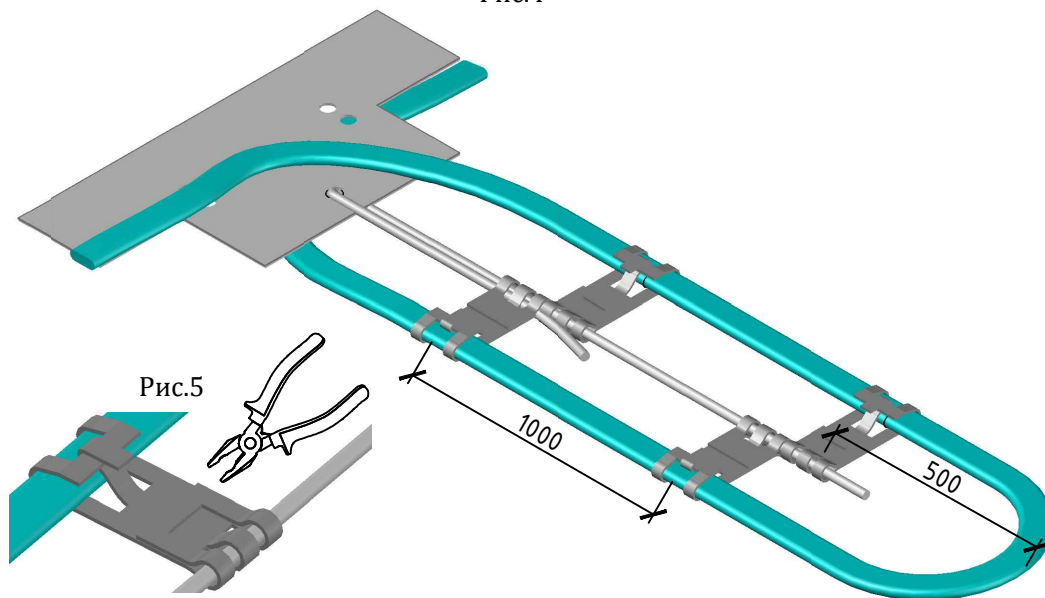


Рис.5

8. Закончите изготовление нагревательной секции проектной длины.
9. Опустите трос с кабелем в водосточную трубу, установив Т-образную пластину в воронке в распор см. Рис.6.
10. Нижний конец нагревательного кабеля уложите петлей, зафиксировав при помощи крепежа Extherm UNICLIP см. Рис.7.

Рис.6


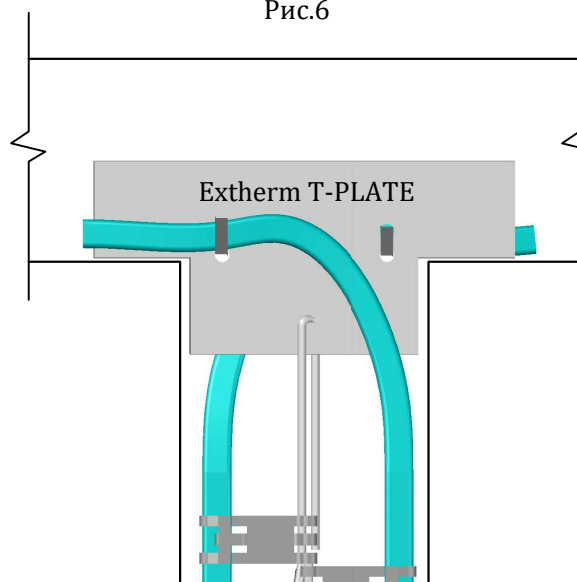


Рис.7

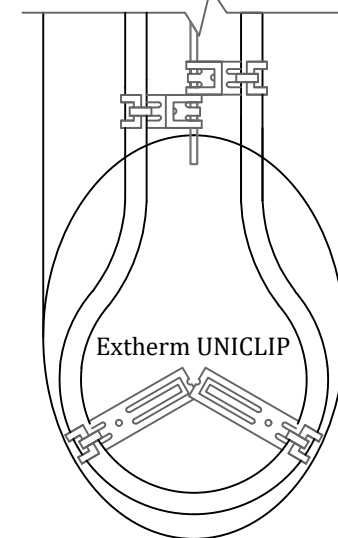

*Extherm T-PLATE приобретается отдельно.