


КОРПУСА ШКАФОВ ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ IP31, IP54

**ВРУ IP31,
ВРУ IP54**

Инструкция по монтажу корпуса шкафа вводно-распределительного устройства

1 СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА

Таблица 1 – Технические характеристики

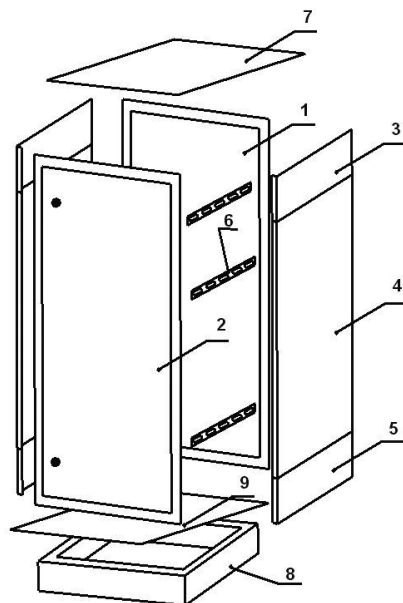

- 1 - рама задняя с панелью
- 2 - рама передняя с дверью
- 3 - верхняя распорка
- 4 - боковая панель
- 5 - нижняя распорка с площадкой
- 6 - горизонтальная рейка
- 7 - крыша
- 8 - цоколь
- 9 - дно

2 ПОРЯДОК СБОРКИ

2.1 С левой и правой сторон к задней раме при помощи болтов крепятся верхняя распорка, нижняя распорка с площадкой и боковая панель. (см. рисунок 1) Для корпуса ВРУ IP54 боковая панель предварительно обклеивается по контуру уплотнителем.

2.2 Аналогичным образом крепится передняя рама с дверью, т.е. происходит крепление с верхней распоркой, нижней распоркой с площадкой и боковой панелью. (см. рисунки 2 и 3)

2.3 На верхнюю и нижнюю части полученной конструкции крепятся крыша и дно (для корпуса ВРУ IP54) соответственно. (см. рисунок 4)

2.4 Горизонтальные рейки (перфорированные полосы) крепятся в специально

предусмотренные отверстия в передней и задней раме (см. рисунок 5), по три на каждую сторону. (см. рисунок 6)

2.5 Если в комплектации предусмотрен цоколь, то изначально сборку необходимо производить с монтажа задней рамы к цоколю через дно (для корпуса ВРУ IP54) и далее по вышеизложенной схеме.

Примечание – Уголок перфорированный крепится к горизонтальным рейкам (перфорированным полосам), затем непосредственно на уголок монтируется монтажная панель.



Рисунок 1



Рисунок 2

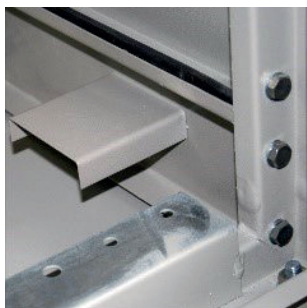


Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

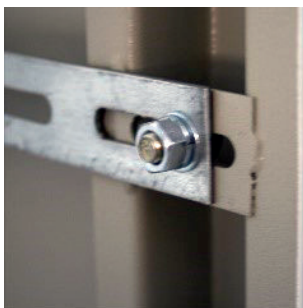


Рисунок 6



Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8