


RUS


ООО «ТК «Световые технологии»

Инструкция по монтажу светильников OD / OD LED


Используемый инструмент:

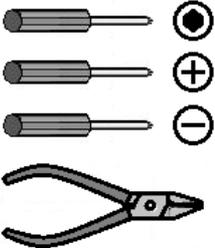


1. Распаковать светильник, открутить два винта (1) и снять рассеиватель (2).

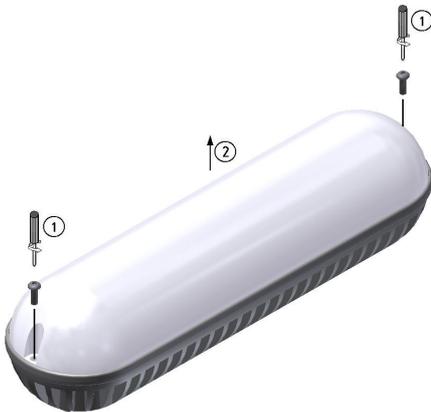

2. Открутить два винта (1) и снять пластик / светодиодный кластер (2).

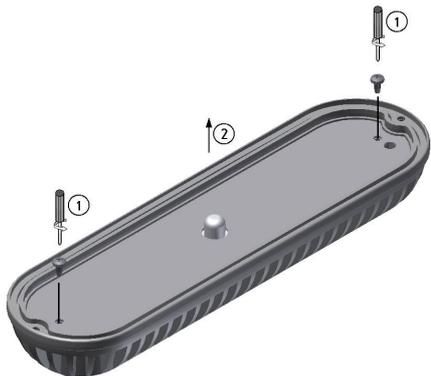

3. Провести сетевые провода через проходной изолятор в корпус светильника и зачистить на 8 мм.

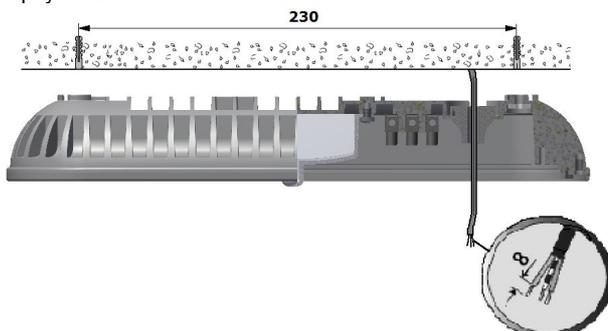


4. Закрепить корпус на поверхности потолка с помощью комплекта крепежа X5 (не входит в комплект поставки), предварительно надев на винты резиновые шайбы (входят в комплект поставки).

5. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью, предварительно пропустив его через лабиринт (входит в комплект поставки).



6. Установить обратно в корпус пластик / светодиодный кластер (1) и закрепить его двумя винтами (2).

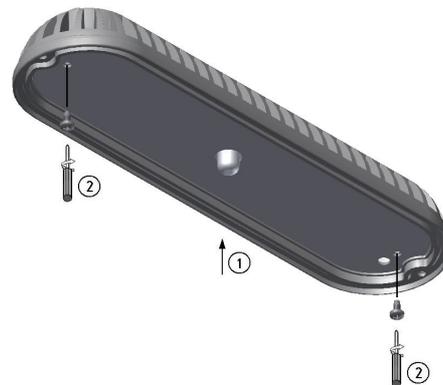

7. Установить обратно на корпус рассеиватель (1) и зафиксировать его винтами (2).

