


Переключатели с ключом На два и три положения

Модульная серия



Порядок заказа:

- 1 вариант • Корпус переключателя
+ монтажная колодка
+ контактный блок(и)



Декоративное кольцо - порядок заказа:

Черный пластик - стандартный
Хромированный металл - заменить '1' на '3' в обозначении типа и в коде для заказа



Варианты декоративных колец	Тип	Код для заказа
Черный пластик	M2SSK(X)-10X	1SFA611 28X R100X
Хромированный металл	M2SSK(X)-30X	1SFA611 28X R300X



Переключатель с ключом

Функциональный элемент: переключатель с ключом

Описание	Тип	Код для заказа	Масса, кг
----------	-----	----------------	-----------

Два положения

С фиксацией (Ключ может быть извлечен в обоих положениях)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M2SSK1-101	1SFA 611 280 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M2SSK1-102	1SFA 611 280 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M2SSK1-103	1SFA 611 280 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M2SSK1-104	1SFA 611 280 R1004	0,045

С фиксацией (Ключ может быть извлечен только в положении В)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M2SSK2-101	1SFA 611 281 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M2SSK2-102	1SFA 611 281 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M2SSK2-103	1SFA 611 281 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M2SSK2-104	1SFA 611 281 R1004	0,045

Без фиксации, с возвратом из положения С в В (Ключ может быть извлечен только в положении В)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M2SSK3-101	1SFA 611 282 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M2SSK3-102	1SFA 611 282 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M2SSK3-103	1SFA 611 282 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M2SSK3-104	1SFA 611 282 R1004	0,045

Три положения

С фиксацией (Ключ может быть извлечен во всех положениях)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M3SSK1-101	1SFA 611 283 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M3SSK1-102	1SFA 611 283 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M3SSK1-103	1SFA 611 283 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M3SSK1-104	1SFA 611 283 R1004	0,045

С фиксацией (Ключ может быть извлечен только в положении В)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M3SSK2-101	1SFA 611 284 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M3SSK2-102	1SFA 611 284 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M3SSK2-103	1SFA 611 284 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M3SSK2-104	1SFA 611 284 R1004	0,045

Без фиксации, с возвратом из положения А в В и из С в В (Ключ может быть извлечен только в положении В)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M3SSK3-101	1SFA 611 285 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M3SSK3-102	1SFA 611 285 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M3SSK3-103	1SFA 611 285 R1003	0,045
	Произвольный выбор *)	M3SSK3-104	1SFA 611 285 R1004	0,045

Без фиксации, с возвратом из положения С в В (Ключ может быть извлечен только в положении А)


	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M3SSK4-101	1SFA 611 286 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M3SSK4-102	1SFA 611 286 R1002	0,045

Без фиксации, с возвратом из положения С в В (Ключ может быть извлечен в любом положении)

	Отпускание с помощью ключа, код ключа 71/Ronis 455	M3SSK5-101	1SFA 611 287 R1001	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 72/Ronis 421	M3SSK5-102	1SFA 611 287 R1002	0,045
	Отпускание с помощью ключа, код ключа 73/Ronis 3433-E	M3SSK5-103	1SFA 611 287 R1003	0,045


*) 25 произвольно выбираемых уникальных кодов ключей. (Коды ключей 71,72 и 73 не включены)

Работа контактных блоков

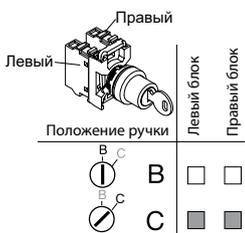

- Не активирован
 Активирован

Работа контактных блоков

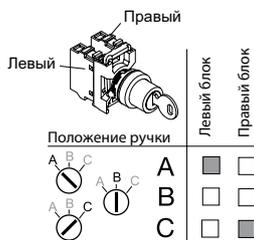

- Не активирован
 Активирован



Контактные блоки и монтажная колодка см. раскладывающуюся страницу в конце каталога.