



## ДИММЕР DALI

### SR-2309FA-DT8-RGBW

## ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой интерфейс управления DALI DT8
- Совместим со стандартным оборудованием DALI различных производителей: OSRAM, TRIDONIC, HELVAR и многих других
- Ручная и автоматическая установка адреса
- Цифровой индикатор, отображающий адрес или режим
- Безвинтовой монтаж (пружинные клеммы WAGO)

## ПРИМЕНЕНИЕ


- Управление многоцветными RGBW светодиодными лентами, источниками света с питанием постоянным напряжением 12–36 В и поддерживающими управление ШИМ (PWM)

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>022559</b>
Модель	<b>SR-2309FA-DT8-RGBW</b>
Входное напряжение питания	<b>DC 12–36 В</b>
Выходное напряжение	<b>DC 12–36 В, ШИМ</b>
Количество адресов управления	<b>1 (для DALI DT8)</b>
Количество выходов	<b>4 выхода (RGBW)</b>
Максимальный ток одного выхода	<b>5 А</b>
Максимальная суммарная мощность нагрузки	<b>240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В)</b>
Схема подключения нагрузки	<b>Общий анод</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP20</b>
Температура окружающего воздуха (ta)	<b>-20... +50 °C</b>
Максимальная температура корпуса (tc)	<b>+75 °C</b>
Габаритные размеры	<b>170×54×28 мм</b>



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

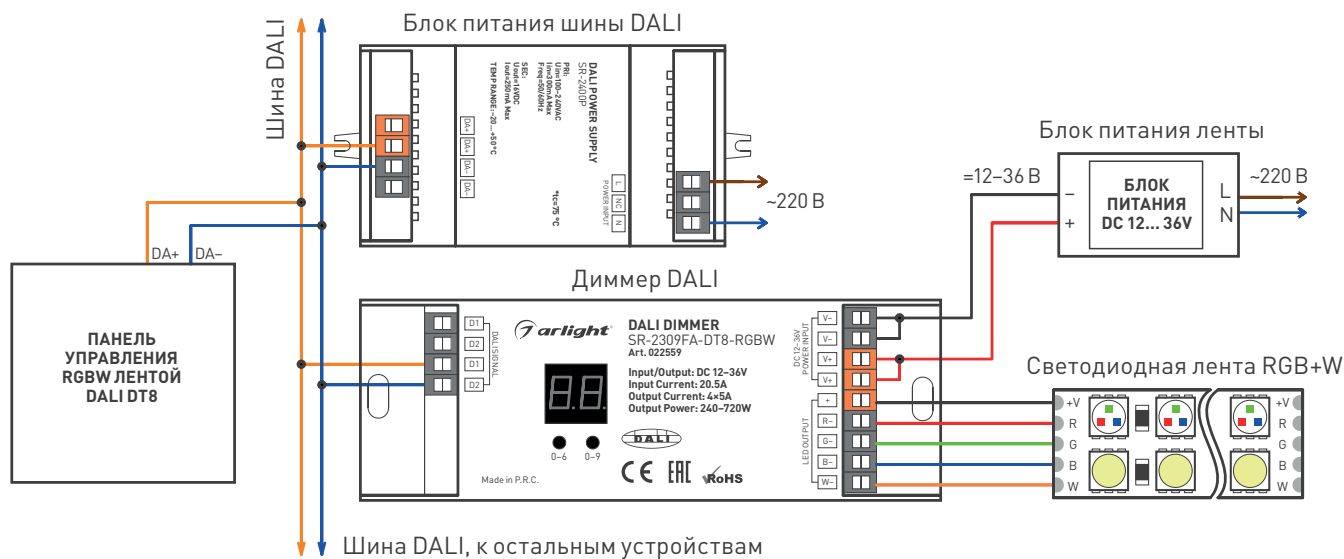

- Закрепите диммер в месте установки
- Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходу LED OUTPUT диммера, соблюдая полярность и порядок подключения проводов, как показано на схеме
- Подключите основной блок питания к входу DC 12-36V POWER INPUT диммера, соблюдая полярность
- Подключите шину DALI к клеммам D1 и D2 диммера
- Включите питание оборудования и выполните настройку диммера

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Панель Rotary



**022557**

SR-2400RB-DT8 Black (220V, DALI, RGB)

Панель Rotary



**023796**

SR-2400RB-DT8-RGB White (DALI, 220V)

Панель Rotary



**023797**

SR-2410RG-DT8 White (DALI, RGB)

Панель Sens



**023801**

SR-2300TR-DT8 Black (DALI, RGBW, 1 зона)

Панель Sens



**023803**

SR-2300TR-DT8-G1-IN White (DALI, RGBW)

Конвертер



**023816**

SR-2411-DT8-RGBW-IN (DALI, RF, PUSH)

Панель Sens



**023802**

SR-2300TR-DT8 Black (DALI, RGBW, 4 зоны)

Панель Sens



**023804**

SR-2300TR-DT8-G4-IN White (DALI, RGBW)