



## ПАСПОРТ

Аппарат пускорегулирующий 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2



### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Аппарат пускорегулирующий 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого давления типа ДНаТ70 при включении их в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 220В. Аппарат используется совместно с импульсным зажигающим устройством.

1.2 Аппарат предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от плюс 40 до минус 60°C среднегодовой относительной влажности 75% при 15°C в условиях умеренно-холодного климата.

1.3 Аппарат изготовлен

дата изготовления

1.4 Предприятие-изготовитель: ОАО «КЭТЗ», 431900, пос. Кадошкино, ул. Заводская, д.1, Республика Мордовия, факс (83448) 2-31-21, 2-34-27.

1.5 Аппарат сертифицирован на соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60922 и ГОСТ Р 51318-99. Декларация о соответствии РОСС RU.АЯ81.Д01083, срок действия с 10.11.2006 по 10.11.2009, выдана обществом с ограниченной ответственностью «Мордовсертификация» (орган по сертификации продукции и услуг) РОСС RU.0001.10A81.

1.6 Технические характеристики приведены в таблице.

Напряжение на дросселе, В	187
Рабочий ток, А	1,0
Ток короткого замыкания, А, не более	1,6
Потери мощности, Вт не более	15
Коэффициент мощности, не менее	0,38

1.7 Класс защиты аппарата от поражения электрическим током – 0 по ГОСТ12.2.007.0-75

1.8 Содержание меди в аппарате – 0,254 кг

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входит:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| аппарат пускорегулирующий | - 1 шт.                     |
| упаковка аппарата         | - 1 комплект на 6 аппаратов |
| паспорт                   | - 1 экз.                    |

2.2 Габаритные, установочные размеры и масса аппарата приведены на рис. 1.

### 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Срок службы аппарата 10 лет.

3.2 Средний срок сохраняемости аппарата до ввода в эксплуатацию не более 2-х лет.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий «Аппараты пускорегулирующие» ИЖАН.675832.330ТУ при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня отгрузки

### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Аппарат пускорегулирующий 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 упакован ОАО «КЭТЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число
-----------	----------------	---------------------	-------------------

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Аппарат пускорегулирующий 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ИЖАН.675832.330ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число
----------------	---------------------	-------------------

### 6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Упакованные аппараты допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского с числом перегрузок не более четырех. При транспортировании ящики с упакованными аппаратами должны храниться в закрытых или других помещениях, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем на открытом воздухе, при температуре воздуха от плюс 40 до минус 50°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.

### 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

7.2 При эксплуатации аппарата следует соблюдать «Правила техники безопасности для работы с электроустановками».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

### 8 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

8.1 Аппарат установить на основание и закрепить с помощью винтов М 6.

8.2 Для подключения аппарата необходимо соединительные провода сети, лампы и ИЗУ подсоединить к соответствующим клеммам клеммных колодок согласно схемы, указанной на рис. 2.

Тип используемого ИЗУ должен соответствовать типу аппарата.

### 9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ МЕР ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 При включении аппарата в сеть зажигание лампы должно наступить в течение минуты с момента подачи напряжения. Если лампа не загорелась, следует проверить исправность элементов и электрических цепей всего устройства.

Повторное зажигание лампы производить не менее чем через 15 минут после ее отключения.

### 10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Упакованный аппарат должен храниться в закрытых и других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, а именно при температуре от плюс 40 до минус 50°C и относительной влажности до 98% при 25°C.

10.2 Количество рядов складирования в высоту – семь.

### 11 УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 По истечении срока службы аппарат разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

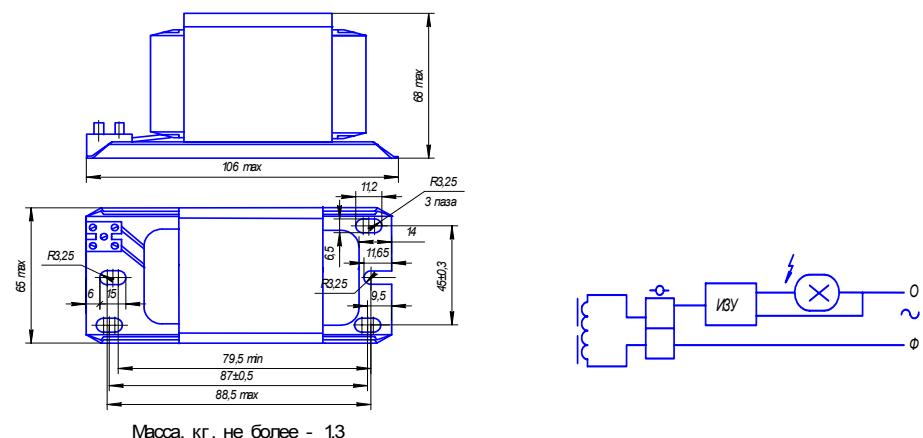


Рис.2

Рис.1