



ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с электронным пускорегулирующим аппаратом

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник потолочный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, ниже рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°C.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Опора пластиковая (для АОТ, LTX, OPL(PRS)/S, комплект	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15x5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые (при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников с IP 54, 65 сетевые провода вводятся в корпус светильника через гермоизолятор, который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки). В светильниках серии НВ ввод кабеля осуществляется через потолочную часть. Корпус зафиксировать на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Полярность подключения проводов «+» и «-» сети постоянного тока к клеммам L и N не нормируется.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 1) (для ЭПРА DALI полярность безразлична).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин или установочных клипс.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ENG

LLC "Lighting technologies production"

Fixed light with electronic control gear

CERTIFICATE

1. Application

1.1. The ceiling light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V ($\pm 10\%$), 50 Hz ($\pm 0,4$ Hz). AC/DC modification of lights should be connected to 220 V ($\pm 10\%$), 0 or 50 Hz ($\pm 0,4$ Hz) power source. Power quality shall comply with GOST R 54149-2010.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C .

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 "On safety of low voltage equipment", technical regulations of the Customs Union 020/2011 "Electromagnetic capability of technical means".

1.4. The light may be mounted at surface of normal flammability.

1.5. Min. power factor – 0.96.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs)	1
Plastic support (for AOT, LTX, OPL(PRS)/S) (set)	1
Package (pcs)	1
Certificate (pcs)	1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the diffuser from the unpacked light. Install plastic supports (if available) in oval holes corresponding to mounting dimensions (refer to the table) and insert power wires into the hole in the housing. For IP 54 and IP 65 lights power wires are inserted through the supplied sealing gland installed in the hole in the housing. For HB lights cable is inserted through the ceiling surface. Secure the housing to the mounting surface.

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity. Polarity of connecting «+» and «-» DC wires to L and N terminals is not standardized.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 1) (for DALI ECG the polarity is indifferent).

4.5. Install the lamp(s).

4.6. Fix the diffuser in the housing by spring or mounting clips.

5. Acceptance

The light complies with the TOR 3461-001-44919750-12 and is admitted serviceable.

Manufacturing date _____

Inspector _____

Packer _____

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;
- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale _____

Shop stamp _____

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»



«Жарық технологиялары» Зауыты ЖШҚ

Іске қосуды реттейтін аппараты бар стационарлық шырақ

ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті

- 1.1. Әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Ауыспалы немесе тұрақты тоқ желісінен (AC/DC) жұмыс істеуге бағытталған шырақтар үшін қуат желісінің ерекшеліктері: 220 В ($\pm 10\%$), тоқ жиілігі 0 немесе 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Электр қуаты сапасы МЕМСТ Р 54149-2010 стандартына сәйкес болу қажет.
- 1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСҚ2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°C .
- 1.3. Шамдал TP TC 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
- 1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.
- 1.5. Қуат коэффициенті – 0,96 кем емес.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.	1
Пластик тірегі AOT, LTX, OPL(PRS)/S үшін, жиынтық	1
Бума, дана.	1
Құжаты, дана.	1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері

- 4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.
- 4.2. Бумасы шешілген шырақтың шашыратқышын шешіп, орнату өлшемдерге сәйкес (кестені қараңыз) пластик тіректерді (қолда болған жағдайда) 15x5 ұяшықтарға енгізіп, тұрқының тесігінен желілік сымдарды өткізу. Қорғау деңгейі IP 54, 65-ке сәйкес шырақтар үшін желілік сымдарды тұрқының ішіне тұрқыдағы нығыздағыш тесікке орнатылатын гермоизолятор арқылы өткізу қажет (гермоизолятор жеткізілім жинақтамасына кіреді). НВ топтамадағы шырақтарда кабельдің кіргізуі төбелік жақ арқылы іске асырылады.
- 4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу. «+» және «-» сымдарды қосу тұрқыты тоқ желінің кереғарлықтары L және N клеммаларына нормаға салынбайды.
- 4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 1). (DALI ЭТҚА үшін кереғарлық маңызды емес).
- 4.5. Шамды (шамдарды) қосу.
- 4.6. Серіппелерді немесе орнату клипстерді сарт еткізіп жауып шашыратқышты бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-12–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні _____

Бақылаушы _____

Ораушы _____

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

- 6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
- 6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.
- 6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:
 - 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;
 - 10 жыл – басқа шырақтар үшін.
- 6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні _____

Дүкен мөртаңбасы.



ТАА «Завод «Светлавия тэхнологіі»

Свяцільная стацыянарная з электронным пускарэгулюючым апаратам

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільная столовая прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Для мадыфікацыі свяцільнаў, разлічаных для працы ў сетцы пастаяннага ці пераменнага току (AC/DC), параметры сілкавальнай сеткі: 220 В ($\pm 10\%$), частата току 0 альбо 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Для свяцільнаў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°C .

1.3. Свяцільная адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільная можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.5. Казфіцыент магутнасці – не менш за 0,96.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільная (без лямпаў), шт.	1
Апора пластыкавая (для АОР, LTX, OPL(PRS)/S), камплект	1
Упакоўка, шт.	1
Пашпарт, шт.	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстаноўак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць расейвальнік, у авальныя адтуліны 15×5 , якія адпавядаюць устаноўчым памерам (гл.табл.), устанавіць апоры пластыкавыя (пры наяўнасці), правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе. Для свяцільнаў з IP 54, 65 сеткавыя правады ўводзяцца ў корпус свяцільні праз гермаізалятар, які ўстаўляецца ва ўшчыльненую адтуліну корпуса (гермаізалятар уваходзіць у камплект пастаўкі). У свяцільных серыі НВ увод кабеля ажыццяўляецца праз столовую частку. Корпус зафіксаваць на апорнай паверхні.

4.3. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю. Палярнасць падключэння правадоў «+» і «-» сеткі пастаяннага току да клем L і N не нармуецца.

4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 1) (для ЭПРА DALI палярнасць не мае значэння).

4.5. Устаўіць лямпу (лямпы).

4.6. Замацаваць расейвальнік, зашчоўкнуўшы яго ў корпусе з дапамогай sprужын ці ўстаноўчаных кліпс.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільная адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску _____

Кантралёр _____

Упакоўшчык _____

Свяцільная сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнію, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільнаў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнаў, корпус і/альбо аптычная частка (расейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
- 10 гадоў – для астатніх свяцільнаў.

6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу _____

Штамп крамы _____

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»



ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник стаціонарний з електронним пускорегулюючим апаратом

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник стельовий призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Для модифікацій світильників, розрахованих для роботи в мережі постійного або змінного струму (AC/DC), параметри мережі живлення: 220 В ($\pm 10\%$), частота струму 0 або 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для світильників, які виробляються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°C .

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник може бути встановлений на опорну поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.5. Коефіцієнт потужності – не менше 0,96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1
Опора пластикова (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, комплект	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) виконувати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, в овальні отвори 15x5, що відповідають установочним розмірам (див. табл.), встановити опори пластикові (при наявності), завести мережеві проводи через отвір у корпусі. Для світильників з IP54, 65 мережеві проводи вводяться в корпус світильника через гермоізолятор, який вставляється в ущільнюючий отвір корпусу (гермоізолятор входить до складу комплексу поставки). В світильниках НВ ввід кабелю здійснюється через стельову частину. Корпус зафіксувати на опорній поверхні.

4.3. Підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності. Полярність підключення проводів «+» і «-» мережі постійного струму до клем L і N не нормується.

4.4. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної у маркуванні (див. рис. 1) (для ЕПРА DALI полярність не має значення).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити розсіювач, зафіксувавши його в корпусі за допомогою пружин або установочних кліпс.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва _____

Контролер _____

Пакувальник _____

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу _____

Штамп магазину _____

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com


KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

	RUS	ENG	KAZ	BLR	UKR
1	Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА	Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains	Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі	Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА	Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА
	Клеммная колодка	Terminal box	Клеммалық қалып	Клемная калодка	Клемна колодка

1.

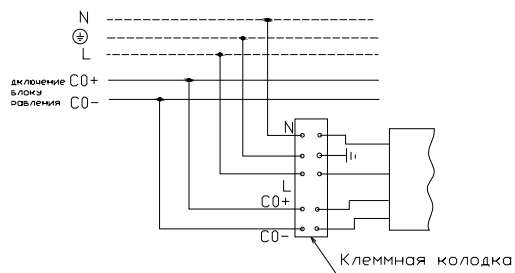



Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахб	Тип рассеивателя	Технические условия
PRBLUX/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x105	3	125x420	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1228x105	5	224x1050	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x105	5	420x420	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x105	8,9	523x1087	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x90	2,6	125x420	Параболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1228x90	4,7	224x1050	Параболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x90	4,8	224x1050	Параболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,5	420x420	Параболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x90	7,9	523x1050	Параболическая зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x625x80	1,5	88x420	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x80	2,9	130x422	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x80	7	508x1048	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахб	Тип рассеивателя	Технические условия
ARS/S ² 235	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1492x80	5	170x1350	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – образная зеркальная (матовая) решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x625x80	1,5	88x420	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x80	2,9	130x422	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x80	7	508x1048	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 235	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1492x80	5	170x1350	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – образная белая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 114	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 154	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	900	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 214	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1570x85	2	1050	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахв	Тип рассеивателя	Технические условия
AOT.OPL 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 114	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 154	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	900	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 214	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1570x85	2	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	665x665x95	5,3	420x420	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x310x80	3	130x422	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	5,6	224x1050	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	4,9	224x1050	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1528x310x80	7,1	224x1450	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1228x610x80	7,8	508x1048	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 249	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1492x230x80	5,8	1250x170	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Опаловое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x310x80	3	130x422	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	5,6	224x1050	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1528x310x80	7,1	224x1450	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахб	Тип рассеивателя	Технические условия
PRS/S ² 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 436	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1228x610x80	7,8	508x1048	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 249	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1492x230x80	5,8	1250x170	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Призматическое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	617x54x84	0,9	524	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 136 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1525x54x84	1,9	1430	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	617x102x84	1,5	524	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x102x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1525x102x84	2,4	1430	-	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	195x1240x80	3,2	1050	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	195x1545x80	3,9	950	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 115	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	595x195x65	2,7	95x500	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 138	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1195x195x65	3,8	95x890	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 136	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	595x195x65	3,8	95x500	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 236	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1195x195x65	3,8	95x890	Асимметричный зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 135	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,2	510	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 214	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x680x75	2,2	510	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 235	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 254	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x680x75	2,2	510	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахв	Тип рассеивателя	Технические условия
LTX ¹ 236 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
TOP ² 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1255x290x100	3,5	990x120	Параболическая зеркальная (матовая)	ТУ 3461-001-44919750-12
TOP ² 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1555x290x100	4,2	1290x120	Параболическая зеркальная (матовая)	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 226	КЛЛ G24-q3	Приведена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	3,5	-	Прозрачный из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 232	КЛЛ G24-q3	Приведена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	3,3	-	Прозрачный из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 70	МГЛ G12	Приведена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	2,9	-	Прозрачный из ПММА + алюминиевый отражатель	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 150	МГЛ G12	Приведена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	2,2	-	Прозрачный из ПММА + алюминиевый отражатель	ТУ 3461-001-44919750-12
OTN 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	630x140x87	1,5	420	Перфорированный металл + опаловое (призматическое) оргстекло	ТУ 3461-001-44919750-12
OTN 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1240x140x87	2,1	1030	Перфорированный металл+опаловое (призматическое) оргстекло	ТУ 3461-001-44919750-12
CD ⁴ 218	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	390x144	2,4	255	Опаловый из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
KD ⁴ 218	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	300x300x80	1,4	200x200	Опаловый из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x646x124	1,2	450	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x1257x124	1,5	800	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x1557x124	2	1100	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x646x124	1,3	450	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x1257x124	1,7	800	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x1557x124	2,3	1100	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x646x124	1,3	450	Зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x1257x124	1,7	800	Зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x1557x124	2,3	1100	Зеркальный рефлектор	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x659x95	1,3	430	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	2	740	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,3	850	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, ахв	Тип рассеивателя	Технические условия
ALS.OPL ¹ 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x659x95	1,4	430	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 228	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	640x640x95	6,3	420x420	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 128	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	1,9	740	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 135	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,2	850	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 235	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Опаловый ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 118	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x659x95	1,3	430	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 136	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	2	740	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 158	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,3	850	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x659x95	1,4	430	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 236	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 258	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS ¹ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	640x640x115	6,3	420x420	Призматический ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 218	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x295x90	3,8	180x440	Опаловое листовое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	6,6	480x440	Опаловое листовое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418 bm	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	6,6	480x440	Опаловое листовое оргстекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	9	480x440	Прозрачное силикатное стекло в рамке + зеркальная параболическая решетка	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	7,3	м	Силикатное матированное стекло	ТУ 3461-001-44919750-12
OWS/S ³ 418	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	8,7	480x440	Силикатное матированное стекло в рамке	ТУ 3461-001-44919750-12
PRM/S ⁵ 155 IP40	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	636x618x78	4,5	420x420	Полимерный рассеиватель «микропризма»	ТУ 3461-001-44919750-12
RKL ⁵ 218	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	388x125	1,9	270	Опаловый выдувной из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
RKL XL 455	КЛЛ 2G11	Приведена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	1030x264	12,3	5 отверстий по Ø730	Опаловый выдувной из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OPM/S 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	636x618x80	5,2	420x420	Полимерный рассеиватель «микроопал»	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений:

¹ – X3 (в комплект поставки не входит).

² – X4 (в комплект поставки не входит).

³ – X2 (в комплект поставки не входит).

⁴ – X5 (в комплект поставки не входит).

⁵ – X7 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

ЛЛ – люминесцентная лампа.

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

МГЛ – металло-галогенная лампа.

* – вариант исполнения.

ENG

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
PRBLUX/S ² 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x625x105	5	125x420	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1228x105	5	224x1050	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x105	5	420x420	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x1228x105	8,9	523x1087	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x625x90	2,6	125x420	Parabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1228x90	4,7	224x1050	Parabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1528x90	4,8	224x1050	Parabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x80	4,5	420x420	Parabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x1228x90	7,9	523x1050	Parabolic mirror-finish reflector (mat)	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 118	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x625x80	1,5	88x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 136	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 158	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x625x80	2,9	130x422	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x80	4,2	420x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x1228x80	7	508x1048	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 228	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 235	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	230x1492x80	5	170x1350	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 414	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x80	4,2	420x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
WRS/S ^c 118	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x625x80	1,5	88x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 136	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 158	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x625x80	2,9	130x422	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x80	4,2	420x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x1228x80	7	508x1048	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 228	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 235	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	230x1492x80	5	170x1350	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
WRS/S ^c 414	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	610x625x80	4,2	420x420	V – shaped mirror-finish (mat) louver	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 114	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x660x85	0,96	460	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 154	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1270x85	1,6	900	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 214	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 228	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 414	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	640x640x85	5,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 118	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x660x85	0,96	460	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 136	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 158	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1570x85	2	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 218	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236 bm	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 258	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.OPL 418	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	640x640x85	5,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 114	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x660x85	0,96	460	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 154	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1270x85	1,6	900	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
AOT.PRS 214	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 228	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 414	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	640x640x85	5,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 118	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x660x85	0,96	460	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 136	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 158	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	106x1570x85	2	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 218	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 236	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 258	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 418	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	665x665x95	5,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x310x80	3	130x422	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1225x310x80	5,6	224x1050	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 228	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1225x310x80	4,9	224x1050	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1528x310x80	7,1	224x1450	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x610x80	4,6	420x420	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418 bm	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x610x80	4,6	420x420	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1228x610x80	7,8	508x1048	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 249	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1492x230x80	5,8	1250x170	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 414	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x610x80	4,6	420x420	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x310x80	3	130x422	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1225x310x80	5,6	224x1050	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1528x310x80	7,1	224x1450	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 418	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x610x80	4,6	420x420	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 436	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1228x610x80	7,8	508x1048	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 249	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1492x230x80	5,8	1250x170	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 414	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	625x610x80	4,6	420x420	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
BAT ¹ 118	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	617x54x84	0,9	524	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 136	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1222x54x84	1,4	1130	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 136 bm	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1222x54x84	1,4	1130	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 158	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1525x54x84	1,9	1430	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 218	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	617x102x84	1,5	524	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1222x102x84	1,4	1130	-	TU 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1525x102x84	2,4	1430	-	TU 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 136	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	195x1240x80	3,2	1050	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 158	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	195x1545x80	3,9	950	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ASM ^c 115	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	595x195x65	2,7	95x500	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ASM ^c 138	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1195x195x65	3,8	95x890	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ASM ^c 136	KFL 2G11	Shown at ECG	20	I	CIm App4	595x195x65	3,8	95x500	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ASM ^c 236	KFL 2G11	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1195x195x65	3,8	95x890	Asymmetric mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 135	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1590x75	3,2	510	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 214	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x680x75	2,2	510	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1290x75	2,9	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 235	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1590x75	3,3	1300	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 254	FL G5	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1290x75	2,9	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 218	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x680x75	2,2	510	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1290x75	2,9	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 236	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1290x75	2,9	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 236 bm	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1290x75	2,9	1050	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1590x75	3,3	1300	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258 bm	FL G13	Shown at ECG	40	I	CIm App4	210x1590x75	3,3	1300	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
TOP ² 236	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1255x290x100	3,5	990x120	Parabolic mirror-finish (matt) diffuser	TU 3461-001-44919750-12
TOP ² 258	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1555x290x100	4,2	1290x120	Parabolic mirror-finish (matt) diffuser	TU 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
HBM 226	CFL G24-d3	Shown at ECG	21	I	CIm App4	420x320	3,5	-	Transparent diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
HBM 232	CFL G24-d3	Shown at ECG	21	I	CIm App4	420x320	3,3	-	Transparent diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
HBM 70	MHL G12	Shown at ECG	21	I	CIm App4	420x320	2,9	-	Transparent diffuser made of PMMA with aluminum reflector	TU 3461-001-44919750-12
HBM 150	MHL G12	Shown at ECG	21	I	CIm App4	420x320	2,2	-	Transparent diffuser made of PMMA with aluminum reflector	TU 3461-001-44919750-12
OTN 118	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	630x140x87	1,5	420	Perforated metal with opal (prismatic) acrylic resin sheet	TU 3461-001-44919750-12
OTN 136	FL G13	Shown at ECG	20	I	CIm App4	1240x140x87	2,1	1030	Perforated metal with opal (prismatic) acrylic resin sheet	TU 3461-001-44919750-12
CD ⁺ 218	CFL 2G11	Shown at ECG	65	II	CIm App2	390x144	2,4	255	Opal diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
KD ⁺ 218	CFL 2G11	Shown at ECG	65	II	CIm App2	300x300x80	1,4	200x200	Opal diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
KRK 118	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	65x646x124	1,2	450	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK 136	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	65x1257x124	1,5	800	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK 158	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	65x1557x124	2	1100	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK 218	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	126x646x124	1,3	450	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK 236	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	126x1257x124	1,7	800	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK 258	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	126x1557x124	2,3	1100	-	TU 3461-001-44919750-12
KRK.RP 118	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	90x646x124	1,3	450	Mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
KRK.RP 136	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	90x1257x124	1,7	800	Mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
KRK.RP 158	FL G13	Shown at ECG	65	II	CIm App2	90x1557x124	2,3	1100	Mirror-finish reflector	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 118	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x659x95	1,3	430	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 136	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1270x95	2	740	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 158	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1570x95	2,3	850	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 218	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x659x95	1,4	430	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 228	FL G5	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1270x95	2,9	750	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 236	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1270x95	2,9	750	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 258	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1570x95	4,7	900	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	640x640x95	6,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name, number and power of lamps	Lamp type and base	Connection diagram	Degree of protection, IP	Class of protection against electric shock	Modification and installation category under GOST 15150	Dimensions AxBxC, mm	Max. weight, kg	Installation dimensions axb, mm	Type of diffuser	Specification
ALS.OPL ¹ 128	FL G5	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1270x95	1,9	740	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 135	FL G5	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1570x95	2,2	850	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 235	FL G5	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1570x95	4,7	900	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 118	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x659x95	1,3	430	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 136	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1270x95	2	740	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 158	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	106x1570x95	2,3	850	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 218	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x659x95	1,4	430	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 236	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1270x95	2,9	750	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 258	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	190x1570x95	4,7	900	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
ALS.PRS ¹ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App2	640x640x115	6,3	420x420	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA	TU 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 218	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x295x90	3,8	180x440	Opal acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x595x100	6,6	480x440	Opal acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418 bm	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x595x100	6,6	480x440	Opal acrylic resin sheet in frame	TU 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x595x100	9	480x440	Transparent silicate glass in frame + parabolic mirror louver	TU 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x595x100	7,3	m	Silicate matt glass	TU 3461-001-44919750-12
OWS/S ³ 418	FL G13	Shown at ECG	54	I	CIm App4	615x595x100	8,7	480x440	Silicate matt glass in frame	TU 3461-001-44919750-12
PRM/S ² 155	КЛЛ 2G11	Shown at ECG	40	I	CIm App4	Ø636x618x78	4,5	420x420	"microplasma" Polymer diffuser	TU 3461-001-44919750-12
RKL 218	CFL 2G11	Shown at ECG	40	I	CIm App4	Ø388x125	1,9	270	Opal blown diffuser made of PMMA.	TU 3461-001-44919750-12
RKL XL 455	CFL 2G11	Shown at ECG	40	I	CIm App4	Ø1030x264	12,3	5 Ø730	Opal blown diffuser made of PMMA.	TU 3461-001-44919750-12
OPM/S 414	FL G5	Shown at ECG	20	I	CIm App4	636x618x80	5,2	420x420	Полимерный рассеиватель «микроопал»	TU 3461-001-44919750-12

During the installation of the lighting fixture, please, use the set of fasteners:

¹ – X3 (not included into delivery set).

² – X4 (not included into delivery set).

³ – X7 (not included into delivery set).

⁴ – X5 (not included into delivery set).

⁵ – X2 (not included into delivery set).

⁶ – X6 (not included into delivery set), in case of usage of other mounting components guarantee is considered to be invalid.

FL – fluorescent lamp.

CFL – compact fluorescent lamp.

MHL – metal-halide lamp.

* – option.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколи	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	MEMCT15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахб	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
PRBLUX/S ² 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x625x105	3	125x420	Бипараболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRBLUX/S ² 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x1228x105	5	224x1050	Бипараболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRBLUX/S ² 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x625x105	5	420x420	Бипараболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRBLUX/S ² 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x1228x105	8,9	523x1087	Бипараболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRB/S ² 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x625x90	2,6	125x420	Параболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRB/S ² 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x1228x90	4,7	224x1050	Параболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRB/S ² 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x1528x90	4,8	224x1050	Параболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRB/S ² 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x 625x 80	4,5	420x420	Параболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
PRB/S ² 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x 1228x 90	7,9	523x1050	Параболалы әйнекті тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x625x80	1,5	88x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x625x80	2,9	130x422	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x625x80	4,2	420x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x1228x80	7	508x1048	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 235	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	230x1492x80	5	170x1350	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
ARS/S ² 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	610x625x80	4,2	420x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ² 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x625x80	1,5	88x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ² 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ² 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ² 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСҚ4	310x625x80	2,9	130x422	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколи	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахb	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
WRS/S ^c 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^c 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^c 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	610x625x80	4,2	420x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^c 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	610x1228x80	7	508x1048	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^c 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^z 235	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	230x1492x80	5	170x1350	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
WRS/S ^z 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	610x625x80	4,2	420x420	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 114	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x660x85	0,96	460	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 154	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1270x85	1,6	900	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 214	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	640x640x85	5,3	420x420	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x660x85	0,96	460	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1570x85	2	1050	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 236 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL ¹ 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.OPL 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	640x640x85	5,3	420x420	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 114	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x660x85	0,96	460	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 154	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1270x85	1,6	900	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 214	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	640x640x85	5,3	420x420	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколі	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахb	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
AOT.PRS 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x660x85	0,96	460	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	106x1570x85	2	1050	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
AOT.PRS 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	665x665x95	5,3	420x420	Опал (призмалы) ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x310x80	3	130x422	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1225x310x80	5,6	224x1050	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1225x310x80	4,9	224x1050	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1528x310x80	7,1	224x1450	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x610x80	4,6	420x420	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 418 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x610x80	4,6	420x420	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1228x610x80	7,8	508x1048	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 249	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1492x230x80	5,8	1250x170	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OPL/S ^c 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x610x80	4,6	420x420	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x310x80	3	130x422	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1225x310x80	5,6	224x1050	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1528x310x80	7,1	224x1450	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x610x80	4,6	420x420	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 436	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1228x610x80	7,8	508x1048	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 249	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1492x230x80	5,8	1250x170	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRS/S ^c 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	625x610x80	4,6	420x420	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	617x54x84	0,9	524	-	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТШ 3461-001-44919750-07

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколи	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахb	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
BAT ¹ 136 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1525x54x84	1,9	1430	-	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	617x102x84	1,5	524	-	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1222x102x84	1,4	1130	-	ТШ 3461-001-44919750-07
BAT ¹ 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1525x102x84	2,4	1430	-	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM/S ¹ 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	195x1240x80	3,2	1050	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM/S ¹ 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	195x1545x80	3,9	950	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM ^c 115	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	595x195x65	2,7	95x500	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM ^c 138	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1195x195x65	3,8	95x890	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM ^c 136	КНҰРШАМ 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	595x195x65	3,8	95x500	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ASM ^c 236	КНҰРШАМ 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1195x195x65	3,8	95x890	Асимметриялық әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 135	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1590x75	3,2	510	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 214	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x680x75	2,2	510	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1290x75	2,9	1050	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 235	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1590x75	3,3	1300	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 254	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1290x75	2,9	1050	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x680x75	2,2	510	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 228	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1290x75	2,9	1050	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1290x75	2,9	1050	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 236 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1290x75	2,9	1050	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1590x75	3,3	1300	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
LTX ¹ 258 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	210x1590x75	3,3	1300	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
TOP ^c 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1255x290x100	3,5	990x120	Параболалы әйнекті (күңгірт)	ТШ 3461-001-44919750-07
TOP ^c 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1555x290x100	4,2	1290x120	Параболалы әйнекті (күңгірт)	ТШ 3461-001-44919750-07
HBM 226	ШН G24-d3	ЭТҚА-да келтірілген	21	I	ҚСК4	420x320	3,5	-	Мөлдір ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколи	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахв	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
HBM 232	ШН G24-d3	ЭТҚА-да келтірілген	21	I	ҚСК4	420x320	3,3	-	Мөлдір ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
HBM 70	МГШ G12	ЭТҚА-да келтірілген	21	I	ҚСК4	420x320	2,9	-	Мөлдір ПММА-дан жасалған +алюминий шағылдырғыш	ТШ 3461-001-44919750-07
HBM 150	МГШ G12	ЭТҚА-да келтірілген	21	I	ҚСК4	420x320	2,2	-	Мөлдір ПММА-дан жасалған +алюминий шағылдырғыш	ТШ 3461-001-44919750-07
OTN 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	630x140x87	1,5	420	Саңылау металл + опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OTN 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	1240x140x87	2,1	1030	Саңылау металл + опал (призмалы) орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
CD ^o 218	ШН 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	390x144	2,4	255	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
KD ^o 218	ШН 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	300x300x80	1,4	200x200	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	65x646x124	1,2	450	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	65x1257x124	1,5	800	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	65x1557x124	2	1100	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	126x646x124	1,3	450	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	126x1257x124	1,7	800	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	126x1557x124	2,3	1100	-	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK.RP 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	90x646x124	1,3	450	Әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK.RP 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	90x1257x124	1,7	800	Әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
KRK.RP 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	65	II	ҚСК2*	90x1557x124	2,3	1100	Әйнекті рефлектор	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x659x95	1,3	430	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1270x95	2	740	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1570x95	2,3	850	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x659x95	1,4	430	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 228	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1270x95	2,9	750	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1270x95	2,9	750	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1570x95	4,7	900	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	640x640x95	6,3	420x420	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 128	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1270x95	1,9	740	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запамоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколи	Электр жалғау үлгісі	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	MEMCT15150 бойынша орындау және орнату деңгейі	Габариттер, мм, АхВхС	Салмағы, кг	Орнату өлшемдері, мм, ахб	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
ALS.OPL ¹ 135	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1570x95	2,2	850	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.OPL ¹ 235	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1570x95	4,7	900	Опал ПММА-дан жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 118	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x659x95	1,3	430	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 136	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1270x95	2	740	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 158	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	106x1570x95	2,3	850	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x659x95	1,4	430	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 236	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1270x95	2,9	750	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS 258	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	190x1570x95	4,7	900	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
ALS.PRS ¹ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК2*	640x640x115	6,3	420x420	Призмалы ПММА	ТШ 3461-001-44919750-07
OWP/S ³ 218	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x295x90	3,8	180x440	Рамкада опал жапырақты орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OWP/S ³ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x595x100	6,6	480x440	Рамкада опал жапырақты орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OWP/S ³ 418 bm	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x595x100	6,6	480x440	Рамкада опал жапырақты орг.әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OWP/S ³ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x595x100	9	480x440	Рамкада мөлдір силикатті әйнек + әйнекті парабалалы тор	ТШ 3461-001-44919750-07
OWP/S ³ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x595x100	7,3	м	Силикатті теңелген әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
OWS/S ³ 418	НҰРШАМ G13	ЭТҚА-да келтірілген	54	I	ҚСК4	615x595x100	8,7	480x440	Рамкада силикатті теңелген әйнек	ТШ 3461-001-44919750-07
PRM/S ³ 155	ШН 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	УХЛ4	636x618x78	4,5	420x420	«микропризма» полимерлі шашыратқыш	ТШ 3461-001-44919750-07
RKL ⁵ 218	ШН 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	Ø388x125	1,9	270	Опал ПММА-дан үрленіп жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
RKL XL 455	ШН 2G11	ЭТҚА-да келтірілген	40	I	ҚСК4	Ø1030x264	12,3	5 отворстий по Ø730	Опал ПММА-дан үрленіп жасалған	ТШ 3461-001-44919750-07
OPM/S 414	НҰРШАМ G5	ЭТҚА-да келтірілген	20	I	ҚСК4	636x618x80	5,2	420x420	Полимерный рассеиватель «микроопал»	ТШ 3461-001-44919750-07

Шамдалдарды орнатуда бекітіштер жинағын пайдалану керек:

¹ – X3 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

² – X4 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

³ – X2 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

⁴ – X5 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

⁵ – X7 (жеткізілім жиынтығына кірмейді), басқа орнату элементтерін пайдаланған жағдайда шамдалдарға кепілдік берілмейді.

ШН – шағын нұршам.

МГШ – металло-галоген шамы.

* – орындау нұсқасы.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)	Тып лампы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токамі	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып расейвальніка	Тэхнічныя ўмовы
PRBLUX/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x105	3	125x420	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1228x105	5	224x1050	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x105	5	420x420	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRBLUX/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x105	8,9	523x1087	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x90	2,6	125x420	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1228x90	4,7	224x1050	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x90	4,8	224x1050	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,5	420x420	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
PRB/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x90	7,9	523x1050	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x625x80	1,5	88x420	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x80	2,9	130x422	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x80	7	508x1048	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 235	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1492x80	5	170x1350	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
ARS/S ² 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x625x80	1,5	88x420	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1235x80	4,3	88x1115	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	180x1535x80	5,6	88x1415	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x625x80	2,9	130x422	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)	Тып лямпы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып расейвальніка	Тэхнічныя ўмовы
WRS/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1225x80	4,4	224x1050	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	310x1528x80	6,8	224x1450	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x1228x80	7	508x1048	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1192x80	4,3	170x1050	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 235	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	230x1492x80	5	170x1350	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
WRS/S ² 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	610x625x80	4,2	420x420	V – вобразная белая рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 114	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 154	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	900	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 214	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1570x85	2	1050	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 236 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL ¹ 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.OPL 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 114	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 154	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	900	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 214	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,8	490 (472*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	640x640x85	5,3	420x420	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лампаў)	Тып лампы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып рассявальніка	Тэхнічныя ўмовы
AOT.PRS 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x660x85	0,96	460	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1270x85	1,6	1100 (900*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	106x1570x85	2	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x660x85	1,4	490 (472*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1270x85	2,8	1100 (1050*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	190x1570x85	3,7	1400 (946*)	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT.PRS 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	665x665x95	5,3	420x420	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x310x80	3	130x422	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	5,6	224x1050	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	4,9	224x1050	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1528x310x80	7,1	224x1450	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 418 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1228x610x80	7,8	508x1048	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 249	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1492x230x80	5,8	1250x170	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OPL/S ² 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Апалавае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x310x80	3	130x422	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1225x310x80	5,6	224x1050	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1528x310x80	7,1	224x1450	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 436	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1228x610x80	7,8	508x1048	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 249	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1492x230x80	5,8	1250x170	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRS/S ² 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	625x610x80	4,6	420x420	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	617x54x84	0,9	524	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лампаў)	Тып лампы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып расейвальніка	Тэхнічныя ўмовы
BAT ¹ 136 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x54x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1525x54x84	1,9	1430	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	617x102x84	1,5	524	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1222x102x84	1,4	1130	-	ТУ 3461-001-44919750-12
BAT ¹ 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1525x102x84	2,4	1430	-	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	195x1240x80	3,2	1050	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM/S ¹ 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	195x1545x80	3,9	950	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ^c 115	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	595x195x65	2,7	95x500	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ^c 138	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1195x195x65	3,8	95x890	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 136	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	595x195x65	3,8	95x500	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ASM ² 236	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1195x195x65	3,8	95x890	Асіметрычны люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 135	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,2	510	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 214	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x680x75	2,2	510	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 235	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 254	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x680x75	2,2	510	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 228	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 236 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1290x75	2,9	1050	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
LTX ¹ 258 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	210x1590x75	3,3	1300	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
TOP ^c 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1255x290x100	3,5	990x120	Парабалачная люстраная (матавая)	ТУ 3461-001-44919750-12
TOP ^c 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1555x290x100	4,2	1290x120	Парабалачная люстраная (матавая)	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 226	КЛЛ G24-d3	Прыведзена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	3,5	-	Празрысты з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.litcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.litcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.litcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.litcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.litcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лампаў)	Тып лампы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып расейвальніка	Тэхнічныя ўмовы
HBM 232	КЛЛ G24-d3	Прыведзена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	3,3	-	Празрысты з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 70	МГЛ G12	Прыведзена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	2,9	-	Празрысты з ПММА + алюмініевы адбівальнік	ТУ 3461-001-44919750-12
HBM 150	МГЛ G12	Прыведзена на ЭПРА	21	I	УХЛ4	420x320	2,2	-	Празрысты з ПММА + алюмініевы адбівальнік	ТУ 3461-001-44919750-12
OTN 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	630x140x87	1,5	420	Перфараваны метал + апалавае (прызматычнае) аргшкло	ТУ 3461-001-44919750-12
OTN 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	1240x140x87	2,1	1030	Перфараваны метал + апалавае (прызматычнае) аргшкло	ТУ 3461-001-44919750-12
CD ⁺ 218	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	390x144	2,4	255	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
KD ⁺ 218	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	300x300x80	01.анр	200x200	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x646x124	1,2	450	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x1257x124	1,5	800	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	65x1557x124	2	1100	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x646x124	1,3	450	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x1257x124	1,7	800	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	126x1557x124	2,3	1100	-	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x646x124	1,3	450	Люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x1257x124	1,7	800	Люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
KRK.RP 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	65	II	УХЛ2*	90x1557x124	2,3	1100	Люстры рэфлектар	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x659x95	1,3	430	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	2	740	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,3	850	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x659x95	1,4	430	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 228	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	640x640x95	6,3	420x420	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 128	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	1,9	740	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)	Тып лямпы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Установачныя памеры, мм, ахв	Тып расейвальніка	Тэхнічныя ўмовы
ALS.OPL ¹ 135	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,2	850	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.OPL ¹ 235	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Апалавы ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 118	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x659x95	1,3	430	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 136	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1270x95	2	740	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 158	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	106x1570x95	2,3	850	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x659x95	1,4	430	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 236	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1270x95	2,9	750	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS 258	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	190x1570x95	4,7	900	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
ALS.PRS ¹ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ2*	640x640x115	6,3	420x420	Прызматычны ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 218	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x295x90	3,8	180x440	Апалавае ліставае аршкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	6,6	480x440	Апалавае ліставае аршкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418 bm	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	6,6	480x440	Апалавае ліставае аршкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	9	480x440	Празрыстае сілікатнае шкло ў рамцы + люстраная парабалічная рашотка	ТУ 3461-001-44919750-12
OWP/S ³ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	7,3	м	Сілікатнае мацраванае шкло	ТУ 3461-001-44919750-12
OWS/S ³ 418	ЛЛ G13	Прыведзена на ЭПРА	54	I	УХЛ4	615x595x100	8,7	480x440	Сілікатнае мацраванае шкло ў рамцы	ТУ 3461-001-44919750-12
PRM/S ³ 155 IP40	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	Ø636x618x78	4,5	420x420	Палімерны расейвальнік "мікрапрызма"	ТУ 3461-001-44919750-12
RKL ⁵ 218	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	Ø388x125	1,9	270	Апалавы выдзіманы з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
RKL XL 455	КЛЛ 2G11	Прыведзена на ЭПРА	40	I	УХЛ4	Ø1030x264	12,3	5 адтулін па Ø730	Апалавы выдзіманы з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
OPM/S 414	ЛЛ G5	Прыведзена на ЭПРА	20	I	УХЛ4	636x618x80	5,2	420x420	Полімерны расейвальнік «мікроопал»	ТУ 3461-001-44919750-12

Пры мантажы свяцільніяў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў:

¹ – X3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).

² – X4 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).

³ – X2 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).

⁴ – X5 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).

⁵ – X7 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых устаноўчых элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.

МГЛ – метала-галагенная лямпа.

* – варыянт выканання.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»